

NÁVOD K POUŽITÍ



Chladicí vitrína 86 L

FG07758

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	7
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	10

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme Vám za zakoupení chladicí vitríny FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s touto uživatelskou příručkou. Naše produkty jsou modifikovány a zdokonalovány, aby byla zajištěna jejich bezporuchová činnost a bezpečnost používání.

Příručku je třeba uchovávat na bezpečném a personálu dostupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je nutné postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.

V žádném případě nesmíte používat zařízení, které bylo poškozeno během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.

3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

4. Během používání zařízení je nutné chránit je před kontaktem s vodou. To se vztahuje také na všechna elektrická připojení.

V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení okamžitě vyřadit z provozu odpojením od zdroje napájení a podrobit ho kontrole autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.

5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby zajistily odpovídající chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji uchopte, nikoli za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je třeba zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgast.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgast.

Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.

Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými prvky vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel proti náhodnému zatažení nebo zakopnutí.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace či opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebná oprávnění.

9. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho provozu nejprve využít informace obsažené v této příručce. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných parametrů práce zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladší 18 let, tělesně nebo duševně postižené a osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vyjmout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě ponechání zástrčky v elektrické zásuvce zůstává zařízení neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To umožní jednoduché odpojení zařízení a rychlé vypnutí napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážná zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Chladicí vitrína Forcast o objemu 86 litrů byla navržena pro vystavování a uchovávání potravin v gastronomických provozech, jako jsou kavárny, cukrárny nebo obchody. Díky prosklenému pouzdru ze čtyř stran umožňuje plnou viditelnost produktů a zároveň zajišťuje jejich čerstvost a správnou teplotu.

Chladicí vitrína je určena pouze k chlazení potravin nebo nápojů. Není určena k:

- uchovávání hořlavých chemických materiálů.
- uchovávání farmaceutických nebo zdravotnických produktů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ


Chladicí vitrína Forcast FG07758 je ideálním řešením pro obchody, kavárny, cukrárny a všechny gastronomické provozy, které chtějí efektivně a esteticky vystavit svou nabídku potravin. Díky prosklenému pouzdru ze všech stran vitrína poskytuje plný výhled na uchovávané produkty, což přitahuje pozornost zákazníků a usnadňuje jejich výběr.

Skříň zařízení v bílé barvě dokonale ladí s různými aranžmá interiéru a dodává vitríně moderní a estetický vzhled. Otevírání z obou stran zajišťuje, že přístup k uloženým produktům je mimořádně pohodlný jak pro zákazníky, tak pro obsluhu, což se promítá do rychlejší obsluhy a lepšího komfortu používání.

Vitrína je vybavena dynamickým chladicím systémem s nuceným oběhem vzduchu, což zajišťuje rovnoměrné rozdělení studeného vzduchu uvnitř komory. Díky tomu všechny produkty, bez ohledu na jejich umístění, udržují správnou teplotu, což umožňuje zachovat jejich čerstvost a atraktivní vzhled po delší dobu. Dále automatický systém odmrazování minimalizuje potřebu ruční obsluhy, což šetří čas a usnadňuje každodenní práci.

Vnitřek vitríny je vybaven čtyřmi mřížkovými policemi, které lze výškově regulovat, což umožňuje přizpůsobit prostor produktům různých velikostí. Díky tomu je zařízení všestranné a umožňuje efektivní využití dostupného prostoru, prezentující různé produkty – od koláčů po saláty.

Osvětlení LED nainstalované uvnitř vitríny zajišťuje vynikající viditelnost produktů, zdůrazňující jejich čerstvost a atraktivní vzhled. Zákazníci mohou snadno spatřit celou nabídku, což může pozitivně ovlivnit jejich nákupní rozhodnutí a zvýšit prodej.

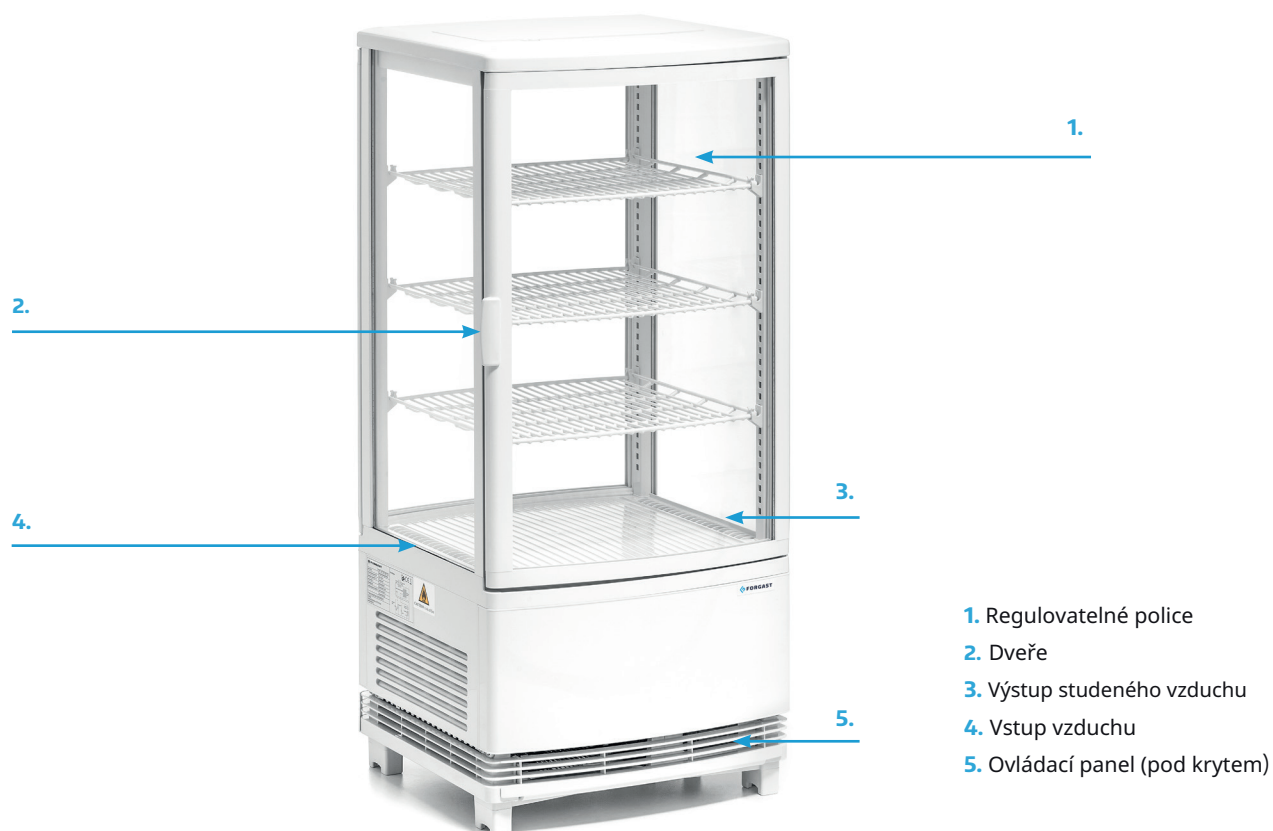

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07758
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon	0,18 kW
Spotřeba energie	1184 kWh/rok
Klimatická třída	IV
Maximální teplota okolí	Do +32°C
Rozsah pracovních teplot	+2 °C až +12 °C
Chladicí médium	R600a
Množství chladiva	40 g
Vnější rozměry	429x425x980 mm
Hmotnost	36,5 kg
Celkový objem	86 l
Počet polic	3
Regulace výšky polic	ano
Osvětlení	ano
Automatické odmrazování	ano

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po obdržení zařízení je nutné okamžitě zkontrolovat, zda je kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy.

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům.

Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je třeba je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení nelze otáčet v rozporu s označením na obalu.

Obal je třeba ponechat uzavřený až do okamžiku zahájení instalace zařízení. Při skladování je nutné striktně dodržovat označení na obalu, které určuje polohu zařízení, způsob umístění a skladování.

6. INSTALACE

Před zahájením používání je nutné odstranit obal a veškeré ochranné materiály z zařízení a všech příslušenství.

Nikdy neodstraňujte z zařízení takové prvky, jako je typový štítek a varovná označení.

- Umístěte zařízení na vyrovnané a stabilní místo s nosností dostatečnou pro hmotnost zařízení spolu s maximálním možným obsahem, který lze do něj umístit.
 - Nikdy neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
 - Aby se předešlo poruše chladicího systému, během instalace, skladování nebo přepravy zařízení jej nelze naklánět pod úhlem přesahujícím 45°.
 - Zařízení nesmí být umístováno v blízkosti otevřeného ohně, konvekčních pecí, troub a jiných zařízení, která jsou zdrojem tepla.
 - Zařízení by nemělo být umístováno na místech s vysokým slunečním zářením. Vysoká venkovní teplota způsobuje výrazné snížení účinnosti a v extrémních případech může vést k poškození zařízení nebo jeho povrchu. Vysoká venkovní teplota také zvyšuje spotřebu elektrické energie.
 - Teplota okolí by měla být v rozmezí mezi 10 °C a 32 °C.
 - Zařízení je třeba nainstalovat na místě, kde bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu nezbytná pro chlazení prvků chladicí a elektrické instalace. Je nutné dodržet alespoň 10 centimetrů odstupu mezi zařízením a stěnami, jinými zařízeními nebo prvky vybavení.
 - Nikdy nesmí být zakryty ventilační otvory nacházející se na vnějším povrchu zařízení a v chladicí komoře.
 - Zařízení nesmí být umístováno na místech, kde relativní vlhkost překračuje 70 %. Vysoká vlhkost má vliv na efektivitu práce zařízení.
 - Na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty ani vybavení.
 - Zařízení je třeba umístit tak, aby byla zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.
 - Před zahájením používání je nutné chladicí vitrínu umístit na místo jejího provozu a nechat ji stát alespoň 2–3 hodiny před připojením k napájení.
 - Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky ze zásuvky nesmí být zařízení připojeno a spuštěno dříve než po uplynutí 10 minut.
 - Obvod elektrických zásuvek musí být chráněn jističem 16 A a ochranným zařízením proti zkratu.
- Zařízení připojujte pouze přímo do elektrické zásuvky. Není dovoleno používat prodlužovací kabely ani elektrické rozdělovače.



POZOR!

- **Nepoužívejte jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.**
- **Nesmí se používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**
- **Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné spojení.**

7. OBSLUHA



POZOR!

- Zařízení nepoužívejte k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s touto příručkou.
 - Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je nutné odpojit zařízení od elektrické zásuvky.
 - Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
 - Po přepravě zařízení je nutné počkat alespoň 2-3 hodiny před připojením do elektrické sítě.
 - Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
 - Zařízení je třeba zapnout pomocí přepínače ON/OFF.
- Zařízení začne chladit na nastavenou tovární teplotu.
- Všechny produkty lze umístit do zařízení až po dosažení požadované teploty a jejím ustálení.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Zvyšování teplotního rozsahu
2. Snižování teplotního rozsahu
3. Kontrolka chlazení
4. Kontrolka odmrazování
5. Osvětlení/ruční odmrazování
6. Výběr chladicího programu

- Kontrolka chlazení svítí během procesu chlazení a zůstává vypnutá, dokud se teplota chlazení udržuje na stabilní úrovni.
- Kontrolka chlazení bliká během prodlevy při zapnutí.
- Kontrolka rozmrazování svítí během procesu rozmrazování a zhasne po jeho dokončení.
- Kontrolka rozmrazování bliká během prodlevy rozmrazování.

Nastavení teploty chlazení

- Aktuální teplotu vnitřku chladicí komory zařízení lze přečíst z digitálního displeje regulátoru teploty.
- Změny nastavené teploty lze provádět v rozmezí od +2 °C do +12 °C.
- Změny rozsahu teplot se provádějí výběrem programu. Chcete-li provést změnu, je třeba stisknout tlačítko SET a pomocí tlačítek  /  (šipka nahoru, šipka dolů) nastavit vybraný rozsah teplot podle níže uvedené tabulky.
- Nastavený teplotní stupeň od 2 do 8 je viditelný na displeji.
- Blikající číslo na displeji označuje skutečný rozsah teplot, který lze v zařízení dosáhnout.

Při teplotě v chladicí vitríně v rozmezí od 8 °C do 12 °C se na displeji zobrazuje číslo 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPOLET	
NASTAVIT	ROZSAH
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVĚTLENÍ

Chcete-li zapnout LED osvětlení v zařízení, stiskněte tlačítko se symbolem žárovky.

Na displeji se rozsvítí kontrolka LCD osvětlení vnitřku zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka se osvětlení vypne.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

Za 24 hodin je zařízení automaticky odmrazováno čtyřikrát.

RUČNÍ ODMRAZOVÁNÍ

Pokud výkon chlazení klesne, například po častém otevírání dveří nebo při vysoké vlhkosti okolí, je třeba spustit ruční odmrazování. Chcete-li spustit proces odmrazování, je třeba stisknout tlačítko pro zapnutí osvětlení (žárovka) na 6 sekund. Po této době se rozsvítí indikátor ručního odmrazování (sněhová vločka).

DISPLEJ TEPLÉTY NA VYPAROVAČI

Stiskněte tlačítko šipka nahoru a držte ho po dobu 6 sekund. Zobrazí se teplota na vyparovači. Po 10 sekundách se opět zobrazí teplota v komoře.

ZAMKNUTÍ PARAMETRŮ

Stiskněte tlačítko šipka dolů a držte ho po dobu 10 sekund, abyste zablokovali parametry, pokud se zobrazuje „OFF“ (žádné úpravy nejsou možné), nebo abyste odblokovali parametry, pokud se zobrazuje „ON“. Zablokovaný parametr lze zobrazit, ale nelze ho upravit. Nastavení požadované teploty je vždy aktivní (výchozí nastavení: „ON“).



POZOR!

**Aby se minimalizovaly ztráty chlazení v zařízení, měly by dveře zůstat otevřené co nejkratší dobu.
Dveře by se neměly otevírat příliš často, zejména při vysoké vlhkosti okolí.**

- Není dovoleno zakrývat vstup a výstup vzduchu, které zajišťují chlazení produktů uvnitř zařízení.
- Ukládané produkty by měly být umístěny s odstupem, aby byla zajištěna odpovídající cirkulace vzduchu uvnitř komory.
- Výšku umístění polic je třeba přizpůsobit výšce produktů nebo jejich obalů.
- V zařízení se nesmí umísťovat horké ani teplé pokrmy a produkty. Umísťované produkty musí mít pokojovou teplotu.
- V případě výpadku napájení není dovoleno otevírat dveře zařízení, aby se předešlo ztrátě chladného vzduchu z vnitřku komory.
- Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky není dovoleno zařízení spustit dříve než po uplynutí 10 minut.
- Pokud má nastat přestávka v používání zařízení, je nutné jej vypnout pomocí přepínače ON/OFF a odpojit od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.

8. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR!

Zařízení je třeba pravidelně čistit. Před zahájením čištění je nutné zařízení vypnout pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- K čištění zařízení je třeba používat měkký hadřík s trochou detergentu. Není dovoleno používat abrazivní a agresivní čisticí prostředky, například obsahující alkohol nebo alkalické složky, ředidla či benzín, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je nutné zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Vyjměte police a umyjte je v teplé vodě s použitím jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku nebo houby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.
- Umyjte vitrínu uvnitř i zvenčí pomocí měkkého hadříku navlhčeného teplou vodou s přídavkem jemného čisticího prostředku.

- Otřete hadříkem s čistou vodou.
- Všechny vyčištěné povrchy důkladně osušíte pomocí měkkého hadříku.

V případě delšího odstavení vitríny je třeba:

- Vypnout zařízení pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte ze zařízení všechny produkty.
- Vyčistěte vitrínu uvnitř i zvenčí.
- Dveře je třeba nechat otevřené, aby vitrína mohla správně oschnout.
- Pro zajištění bezproblémového chodu je důležité, aby povrch kondenzátoru byl čistý od prachu, nečistot a podobných kontaminantů.
- Doporučuje se čistit kondenzátor a výparník alespoň jednou měsíčně, nebo častěji, pokud je místnost nadměrně zaprášená.
- Nedostatečné pravidelné čištění kondenzátoru může způsobit snížení účinnosti zařízení a časem vést k jeho poškození.
- Kondenzátor a výparník čistěte běžným čisticím prostředkem, který je dostupný u prodejců kuchyňského vybavení.
- Štětce žebra kondenzátoru shora dolů, nikoli z boku na bok.
- Po dokončení čištění je třeba případně narovnat ohnutá žebra pomocí hřebene na žebra.
- Čištění kondenzátoru a výparníku je nutné provést po předchozím odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického kabelu, zásuvky a hadice přivádějící vodu. V případě zjištění poškození nebo nesrovnalostí v elektrických připojeních je nutné kontaktovat autorizovaný servis Forgast. Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forgast k prověření stupně opotřebení, správnosti funkce a odhalení případných závad.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje správně, před zavoláním do servisu zkontrolujte pravděpodobné příčiny vadného fungování. Následující tabulka uvádí typické příčiny vadného fungování zařízení a způsoby řešení problémů.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatečné chlazení	Nedostatek chladicího média	Kontaktujte servis
	Poškozený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Snížená chladicí účinnost	Přímé sluneční záření nebo blízkost zdrojů tepla	Odstraňte zařízení od zdrojů tepla
	Nesprávná cirkulace vzduchu kolem zařízení.	Zajistěte dostatečný odstup od stěn nebo jiných zařízení.
	Nedovřené nebo příliš dlouho otevřené dveře zařízení.	Zavřete dveře a zkratke dobu jejich otevření.
	Poškozené těsnění dveří.	Kontaktujte servis
	Příliš malé mezery mezi produkty na policích nebo jejich nadměrné množství.	Dbejte na správný odstup mezi produkty a odstraňte jejich nadbytek.
	Zakrytý nebo zablokovaný vstup a/nebo výstup vzduchu.	Zajistěte správnou cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.
Hlasité zvuky během provozu.	Zařízení není vyrovnáno.	Umístěte zařízení na rovný a vyrovnaný povrch.
	Zařízení se dotýká stěn nebo jiných předmětů.	Zachovejte dostatečný odstup od stěn a jiných předmětů.
Kompresor se automaticky nevypíná.	Zařízení je přeplněné.	Odstraňte přebytek produktů.
	Dveře jsou příliš dlouho otevřené.	Zkratke dobu otevření dveří.

Následující jevy nejsou známkou poškození:

- Zvuk protékající vody je normální zvuk spojený s průtokem chladicího média.
- Kondenzace vody na bočních stěnách a sklech je normální při zvýšené vlhkosti okolí.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý v důsledku likvidace, pokud nebude znovu použit, je nutné předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je nutné provádět všechny činnosti s nejvyšší pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho komponentů.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Balení a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem.



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části balení (plastové tašky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí dojít k situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to odvezením do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SOULADU

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platnou evropskou legislativou, a proto jsou opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Deklarace shody je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

