


NÁVOD K POUŽITÍ

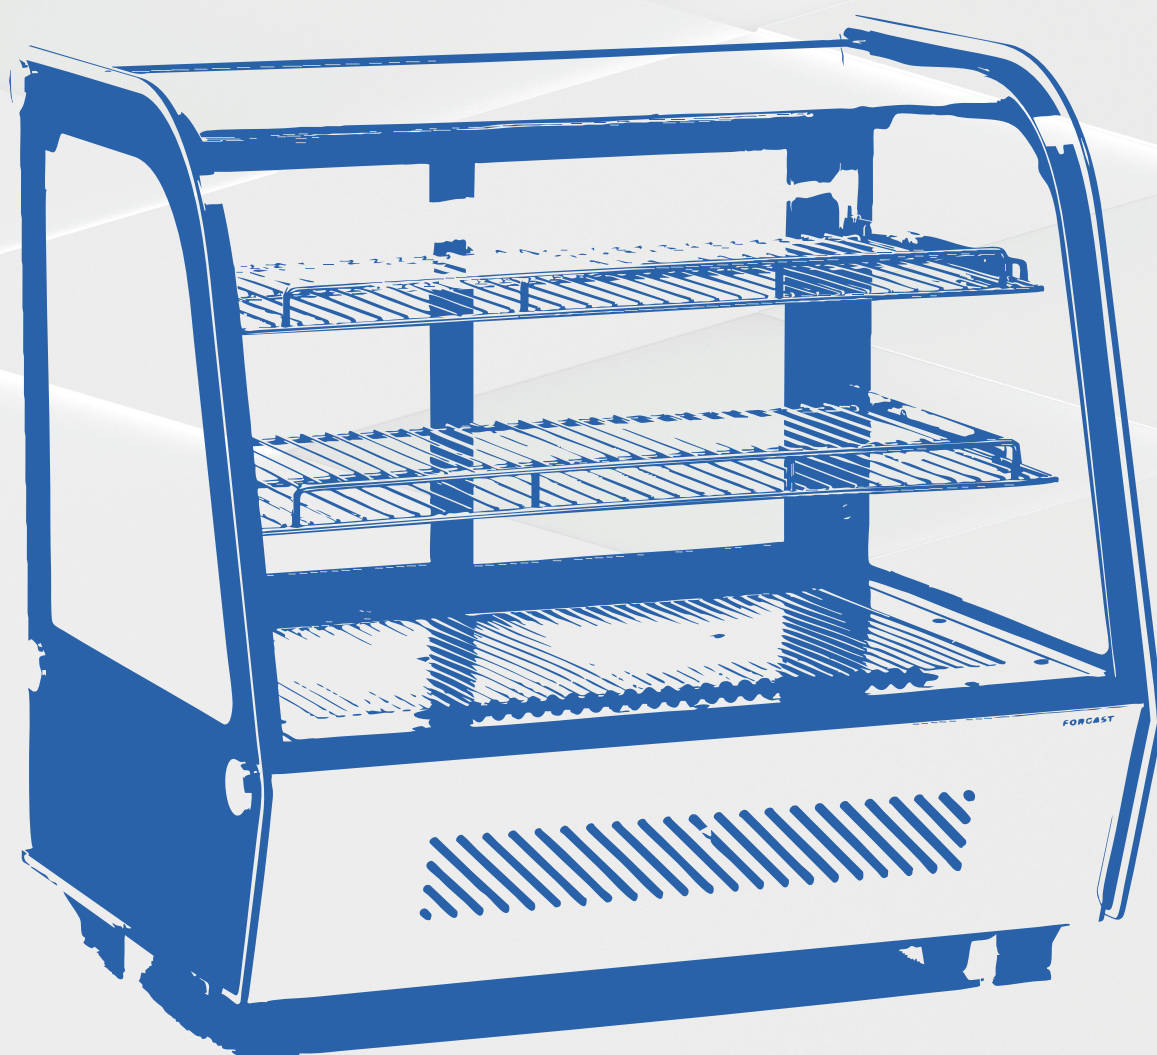

Chladicí vitrína s zaobleným sklem

FG07711 / FG07741

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	7
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	10

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme Vám za zakoupení chladicí vitríny FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správné fungování zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s touto uživatelskou příručkou. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezporuchová činnost a bezpečnost používání.

Příručku je třeba uchovávat na bezpečném a personálu dostupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.
V žádném případě nesmíte používat zařízení, které bylo poškozeno během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržení popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.
3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je třeba chránit je před kontaktem s vodou. To se vztahuje také na všechna elektrická připojení.
V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a nechat je zkontrolovat autorizovaným servisem Forgastr. Nedodržení tohoto postupu může způsobit elektrický šok a ohrozit život.
5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno správné chlazení zařízení.
Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji uchopte, a nikdy ne za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je třeba zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgastr.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším provozem nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgastr.
Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.
Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je okamžitě vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými prvky vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel proti náhodnému zatažení nebo zakopnutí.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace či opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebná oprávnění.

9. Je nutné průběžně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho provozu nejprve využít informace obsažené v této příručce. V případě nemožnosti spuštění nebo dosažení správných parametrů provozu zařízení je nutné obrátit se na autorizovaný servis Forcast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby se zdravotním postižením nebo osoby, které nemají znalosti o správném používání zařízení, mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vyjmout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě, že zůstane zástrčka v elektrické zásuvce, zůstává zařízení neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To umožní jednoduché odpojení zařízení a rychlé vypnutí napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k vážným zraněním, ohrožení života, poškození zařízení nebo vzniku závažných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených pokynů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Chladicí vitrína Forcast s kulatým sklem byla navržena pro vystavení a uchovávání potravin v gastronomických provozech, jako jsou kavárny, cukrárny nebo obchody. Díky prosklené konstrukci ze čtyř stran umožňuje plnou viditelnost produktů a zároveň zajišťuje jejich čerstvost a správnou teplotu.

Chladicí vitrína je určena pouze k chlazení potravin nebo nápojů. Není určena k:

- uchovávání hořlavých chemických materiálů.
- uchovávání farmaceutických nebo lékařských produktů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Chladicí vitríny Forcast FG07711 a FG07741 představují ideální řešení pro restaurace, kavárny, cukrárny a další gastronomické provozy, které chtějí atraktivně prezentovat své potraviny. Díky prosklené konstrukci a prostorné komoře vitrína umožňuje efektivní vystavení potravin, zatímco je udržuje v optimálních teplotních podmínkách.

Vitrína nabízí expoziční prostor na třech úrovních: dno a dvě police. Díky regulovatelnému prostoru lze vitrínu flexibilně přizpůsobit různým produktům, jako jsou koláče, sendviče, nápoje nebo saláty. Posuvné dveře z obslužné strany zajišťují pohodlný přístup k produktům, což usnadňuje jejich výměnu a efektivní obsluhu zákazníků.

Je vybavena dynamickým chladicím systémem s nuceným oběhem vzduchu, což zajišťuje rovnoměrné rozdělení chladu uvnitř celé komory. Díky tomu všechny uchovávané produkty udržují odpovídající teplotu, což prodlužuje jejich čerstvost a atraktivitu. Elektronický regulátor s displejem teploty umožňuje přesnou kontrolu podmínek skladování, což činí obsluhu zařízení mimořádně jednoduchou.

Energeticky úsporné LED osvětlení dokonale zvýrazňuje vizuální vlastnosti vystavovaných produktů. LED světlo nejen zlepšuje viditelnost, ale také činí produkty atraktivnějšími, což může ovlivnit rozhodování zákazníků o nákupu. Navíc automatický systém odmrazování zajišťuje bezproblémový provoz vitríny a nevyžaduje ruční odstraňování námrazy.



- 1. Vstup vzduchu
- 2. Posuvné dveře
- 3. LED osvětlení
- 4. Police
- 5. Výstup studeného vzduchu

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07741	FG07711
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Příkon	0,16 kW	0,16 kW
Spotřeba energie	912 kWh/rok	1141 kWh/rok
Klimatická třída	IV	IV
Maximální teplota okolí	Do +32°C	Do +32°C
Rozsah pracovních teplot	+2 °C do +12 °C	+2 °C do +12 °C
Chladicí činidlo	R600a	R600a
Množství chladicího činidla	48 g	50 g
Vnější rozměry	682 x 460 x 675 mm	702 x 568 x 686 mm
Hmotnost	39 kg	57 kg
Celkový objem	100 l	120 l
Počet polic	2	2
Regulace výšky polic	ano	ano
Osvětlení	ano	ano
Automatické odmrazování	ano	ano
Barva skříně	černá	stříbrná (nerezová ocel)

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po obdržení zařízení je nutné okamžitě zkontrolovat, zda je kompletní a zda nebylo během přepravy poškozeno.

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyvarovat se otřesům.

Zabalené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Mělo by být umístěno v dobře větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení se nesmí otáčet v rozporu s označením na obalu.

Balení je třeba ponechat uzavřené až do okamžiku zahájení instalace zařízení. Při skladování je nutné striktně dodržovat označení na balení, které určuje polohu zařízení, způsob jeho umístění a skladování.

6. INSTALACE

Před zahájením používání je nutné odstranit balení a veškeré ochranné materiály z zařízení a všech příslušenství.

Nikdy neodstraňujte z zařízení prvky, jako je typový štítek a varovná označení.

- Umístěte zařízení na vyrovnané a stabilní místo s nosností dostatečnou pro hmotnost zařízení spolu s maximálním možným obsahem, který lze do něj umístit.
 - Nikdy neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
 - Aby se předešlo poruše chladicího systému, během instalace, skladování nebo přepravy zařízení jej nelze naklánět pod úhlem přesahujícím 45°.
 - Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti otevřeného ohně, konvekčních pecí, troub a jiných zařízení, která jsou zdrojem tepla.
 - Zařízení by nemělo být umístěno na místech s vysokým slunečním zářením. Vysoká venkovní teplota způsobuje výrazné snížení účinnosti a v extrémních případech může vést k poškození zařízení nebo jeho povrchu. Vysoká venkovní teplota také zvyšuje spotřebu elektrické energie.
 - Teplota okolí by měla být v rozmezí mezi 10 °C a 32 °C.
 - Zařízení je třeba nainstalovat na místě, kde bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu nezbytná pro chlazení prvků chladicí a elektrické instalace. Je nutné dodržet minimálně 10 centimetrů odstupu mezi zařízením a stěnami jinými zařízeními nebo prvky vybavení.
 - Nikdy nezakrývejte ventilační otvory nacházející se na vnějším povrchu zařízení a v chladicí komoře.
 - Nesmiřte zařízení na místech, kde relativní vlhkost překračuje 70 %. Vysoká vlhkost má vliv na efektivitu práce zařízení.
 - Na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty ani vybavení.
 - Zařízení je třeba umístit tak, aby byla zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.
 - Před zahájením používání je nutné chladicí vitrínu umístit na místo jejího provozu a nechat ji stát alespoň 2–3 hodiny před připojením k napájení.
 - Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky ze zásuvky nesmí být zařízení připojeno a spuštěno dříve než po uplynutí 10 minut.
 - Obvod elektrických zásuvek musí být chráněn jističem 16 A a ochranným zařízením proti zkratu.
- Zařízení připojujte pouze přímo do elektrické zásuvky. Není dovoleno používat prodlužovače ani rozdvojky.



POZOR!

- **Nesmí být použito jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.**
- **Není dovoleno používat proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděny autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**
- **Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné spojení.**

7. OBSLUHA



POZOR!

- Zařízení nesmí být používáno k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Obsluhovat by měly pouze osoby, které se seznámily s touto příručkou.
- Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je nutné odpojit zařízení od elektrické zásuvky.
- Před prvním použitím je třeba zařízení důkladně umýt a osušit.
- Po přepravě zařízení je nutné počkat alespoň 2-3 hodiny před připojením do elektrické sítě.
- Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
- Zařízení je třeba zapnout pomocí přepínače ON/OFF. Zařízení začne chladit na nastavenou tovární teplotu.
- Všechny produkty lze umístit do zařízení po dosažení požadované teploty a jejím ustálení.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Zvyšování teplotního rozsahu
2. Snižování teplotního rozsahu
3. Kontrolka chlazení
4. Kontrolka odmrazování
5. Osvětlení/ruční odmrazování
6. Výběr chladicího programu

- Kontrolka chlazení se rozsvítí během procesu chlazení a zůstává vypnutá, dokud se teplota chlazení udržuje na stabilní úrovni.
- Kontrolka chlazení bliká během prodlevy při zapnutí.
- Kontrolka rozmrazování se rozsvítí během procesu rozmrazování a zhasne po jeho dokončení.
- Kontrolka rozmrazování bliká během prodlevy rozmrazování.

NASTAVENÍ TEPLÉTY CHLAZENÍ

- Aktuální teplotu uvnitř chladicí komory zařízení lze přečíst z digitálního displeje regulátoru teploty.
- Změny nastavené teploty lze provádět v rozmezí od +2 °C do +12 °C.
- Změny teplotního rozsahu se provádějí výběrem programu. Pro provedení změny je nutné stisknout tlačítko SET a pomocí tlačítek  /  (šipka nahoru, šipka dolů) nastavit vybraný teplotní rozsah podle následující tabulky.
- Nastavený teplotní stupeň od 2 do 8 je viditelný na displeji.
- Blikající číslo na displeji označuje skutečný teplotní rozsah, který lze v zařízení dosáhnout.

Při teplotě v chladicí vitríně v rozmezí od 8 °C do 12 °C je na displeji viditelné číslo 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPOLET	
NASTAVIT	ROZSAH
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVĚTLENÍ

Pro zapnutí LED osvětlení v zařízení je nutné stisknout tlačítko se symbolem žárovky.

Na displeji se rozsvítí kontrolka LCD osvětlení vnitřního prostoru zařízení.

Opětovné stisknutí tlačítka způsobí vypnutí osvětlení.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Za 24 hodin je zařízení automaticky rozmrazováno čtyřikrát.

RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

Pokud dojde k poklesu chladicí výkonnosti, například po častém otevírání dveří nebo při vysoké vlhkosti okolí, je nutné spustit ruční rozmrazování. Pro spuštění procesu rozmrazování je třeba stisknout tlačítko pro zapnutí osvětlení (žárovka) na 6 sekund. Po uplynutí této doby se rozsvítí indikátor ručního rozmrazování (sněhová vločka).

DISPLEJ TEPLÉT NA VYPAROVAČI

Stiskněte tlačítko šipka nahoru a držte ho po dobu 6 sekund. Zobrazí se teplota na vyparovači. Po 10 sekundách se opět zobrazí teplota v komoře.

ZAMKNUTÍ PARAMETRŮ

Stiskněte tlačítko se šipkou dolů a držte ho po dobu 10 sekund, abyste zablokovali parametry, pokud se zobrazuje „OFF“ (žádné úpravy nejsou možné), nebo odblokovali parametry, pokud se zobrazuje „ON“. Zablokovaný parametr lze zobrazit, ale nelze ho upravit. Nastavení požadované teploty je vždy aktivní (výchozí nastavení: „ON“).



POZOR!

Aby se minimalizovaly ztráty chlazení v zařízení, měly by dveře zůstat otevřené co nejkratší dobu.

Dveře by se neměly otevírat příliš často v případě vysoké vlhkosti okolí.

- Není dovoleno zakrývat vstup a výstup vzduchu, které zajišťují chlazení produktů uvnitř zařízení.
- Ukládané produkty by měly být umístěny s odstupem, aby byla zajištěna odpovídající cirkulace vzduchu uvnitř komory.
- Výška umístění polic by měla být přizpůsobena výšce produktů nebo jejich obalů.
- V zařízení se nesmí umísťovat horké ani teplé pokrmy a produkty. Umísťované produkty musí mít pokojovou teplotu.
- V případě výpadku napájení není dovoleno otevírat dveře zařízení, aby se předešlo ztrátě chladného vzduchu z vnitřku komory.
- Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky není dovoleno zařízení spustit dříve než po uplynutí 10 minut.
- Pokud má nastat přestávka v používání zařízení, je nutné jej vypnout pomocí přepínače ON/OFF a odpojit od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.

8. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR!

Zařízení je třeba pravidelně čistit. Před zahájením čištění je nutné zařízení vypnout pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- K mytí zařízení je nutné používat měkký hadřík s trochou detergentu. Není dovoleno používat abrazivní a agresivní čisticí prostředky, například obsahující alkohol nebo alkalické složky, ředidla, benzín, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je třeba zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Vyjměte police a umyjte je v teplé vodě s použitím jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku nebo houby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.

- Umyjte vitrínu uvnitř i zvenčí pomocí měkkého hadříku navlhčeného teplou vodou s přidavkem jemného čisticího prostředku.
- Otřete hadříkem s čistou vodou.
- Všechny vyčištěné povrchy důkladně osušte pomocí měkkého hadříku.

V případě delšího odstavení vitríny je třeba:

- Vypnout zařízení pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte ze zařízení všechny produkty.
- Vyčistěte vitrínu uvnitř i zvenčí.
- Dveře je třeba nechat otevřené, aby vitrina mohla správně oschnout.
- Pro zajištění správného fungování je důležité, aby povrch kondenzátoru byl čistý od prachu, nečistot a podobných kontaminantů.
- Doporučuje se čistit kondenzátor a výparník alespoň jednou za měsíc, nebo častěji, pokud je místnost nadměrně zaprášená.
- Nedostatečné pravidelné čištění kondenzátoru může způsobit snížení účinnosti zařízení a časem vést k jeho poškození.
- Kondenzátor a výparník čistěte běžným čisticím prostředkem, který je k dispozici u prodejců kuchyňského vybavení.
- Žebrování kondenzátoru čistěte shora dolů, nikoli z boku na bok.
- Po dokončení čištění případně vyrovnejte ohnuté žebrování pomocí hřebene na žebrování.
- Údržbu kondenzátoru a výparníku je nutné provádět po předchozím odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Pravidelně kontrolujte stav elektrického kabelu, zásuvky a hadice přivádějící vodu. V případě zjištění poškození nebo nesrovnalostí v elektrických připojeních kontaktujte autorizovaný servis Forcast. Jednou ročně je třeba předat zařízení servisu Forcast k prověření stupně opotřebení, správnosti fungování a k odhalení případných závad.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje správně, před zavoláním servisu je nutné zkontrolovat pravděpodobné příčiny vadného fungování. Následující tabulka uvádí typické příčiny vadného fungování zařízení a způsoby řešení problémů.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatečné chlazení	Nedostatek chladicího média	Kontaktujte servis
	Poškozený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Snížená chladicí účinnost	Přímé sluneční záření nebo blízkost zdrojů tepla	Odsuňte zařízení od zdrojů tepla
	Nesprávná cirkulace vzduchu kolem zařízení	Zajistěte dostatečný odstup od stěn nebo jiných zařízení.
	Nedovřené nebo příliš dlouho otevřené dveře zařízení.	Zavřete dveře a zkratke dobu jejich otevření.
	Poškozené těsnění dveří.	Kontaktujte servis
	Příliš malé mezery mezi produkty na policích nebo jejich příliš velké množství.	Dbejte na správný odstup mezi produkty a odstraňte jejich nadbytek.
	Zakrytý nebo zablokovaný vstup a/nebo výstup vzduchu.	Zajistěte správnou cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.
Hlasité zvuky během provozu.	Zařízení není vyrovnáno.	Umístěte zařízení na rovný a vyrovnaný povrch.
	Zařízení se dotýká stěn nebo jiných předmětů.	Zachovejte vhodnou vzdálenost od stěn a dalších předmětů.
Kompresor se automaticky nevypíná.	Zařízení je přeplněné.	Odstraňte přebytek produktů.
	Dveře jsou otevřené příliš dlouho.	Zkratke dobu otevření dveří.

Následující jevy nejsou příznakem poškození:

- Zvuk protékající vody je normální zvuk spojený s prouděním chladicího média.
- Kondenzace vody na bočních stěnách a sklech je normální při zvýšené vlhkosti okolí.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba zařízení demontovat, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je nutné mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý v důsledku likvidace, pokud nebude znovu použit, je nutné předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na produktu znamená, že s ním nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je nutné provádět všechny činnosti s nejvyšší pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho částí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



UTYLIZACE

Obal a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem.



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové tašky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete přispět k prevenci potenciálních negativních důsledků pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je nutné je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je třeba zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nesmí dojít k situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvěznit. Zařízení je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to odvezením do speciálního sběrného místa; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platným evropským právem, a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Deklarace shody je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

