

NÁVOD K POUŽITÍ



Chladicí vitrína 72 L

FG07717

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	7
8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	8
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	10

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního návodu v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.



Děkujeme Vám za zakoupení chladicí vitríny FORGAST.

Aby bylo zajištěno bezpečí a správná funkce zařízení, je nutné se před jeho prvním uvedením do provozu seznámit s touto uživatelskou příručkou. Naše produkty jsou modifikovány a vylepšovány, aby byla zajištěna jejich bezporuchová činnost a bezpečnost používání.

Příručku je třeba uchovávat na bezpečném a personálu dostupném místě. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zvyšovat kvalitu našich produktů. Informace a parametry uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají zásadní vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska úplnosti a případných přepravních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky uvedených v této uživatelské příručce.

V žádném případě nesmí být používáno zařízení poškozené během přepravy. Může to způsobit zranění, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním nebo jiným ztrátám.

3. Zařízení musí být provozováno za podmínek uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

4. Během používání zařízení je třeba chránit je před kontaktem s vodou. To se vztahuje také na všechna elektrická připojení.

V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení a nechat je zkontrolovat autorizovaným servisem Forgastr. Nedo-
držení této procedury může způsobit elektrický šok a ohrozit život.

5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory musí zůstat průchozí, aby bylo zajištěno odpovídající chlazení zařízení . Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Napájecí zástrčku je třeba uchopit suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji uchopte, a nikdy ne za napájecí kabel. Je nutné kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování je nutné zařízení vyřadit z provozu a kontaktovat autorizovaný servis Forgastr.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je před dalším používáním nutné nechat provést jeho prohlídku nebo opravu autorizovaným servisem Forgastr.

Nikdy se nesnažte o opravu sami, protože to může vést k ohrožení života.

Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny nebo úpravy zařízení.

8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je bezpodmínečně vyměnit. Je třeba chránit napájecí kabel před kontaktem s horkými nebo ostrými prvky vybavení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel proti náhodnému zatažení nebo zakopnutí.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace nebo opravy by měly být svěřeny osobě, která zná obsah pokynů zařízení, je řádně vyškolená a má potřebná oprávnění.

9. Je nutné pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v jeho provozu nejprve využít informace uvedené v této příručce. Pokud není možné zařízení spustit nebo dosáhnout správných pracovních parametrů, je třeba se obrátit na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladší 18 let, osoby se zdravotním postižením nebo osoby bez znalosti správného používání zařízení mohou toto zařízení obsluhovat pouze pod dohledem a kontrolou osoby odpovědné za bezpečnost.
11. Během čištění, údržby nebo delší přestávky v provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v příručce a vyjmout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

V případě ponechání zástrčky v elektrické zásuvce zařízení zůstává neustále pod napětím.

Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a elektrické zásuvce. To umožní jednoduché odpojení zařízení a rychlé vypnutí napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může vést k vážným zraněním, ohrožení života, poškození zařízení nebo vzniku závažných materiálních ztrát, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Chladicí vitrína Forgast o objemu 72 litrů byla navržena pro vystavení a uchovávání potravinářských produktů v gastronomických provozech, jako jsou kavárny, cukrárny nebo obchody. Díky prosklené konstrukci ze čtyř stran umožňuje plnou viditelnost produktů a zároveň zajišťuje jejich čerstvost a správnou teplotu.

Chladicí vitrína je určena pouze k chlazení potravin a nápojů. Není určena k:

- uchovávání hořlavých chemických látek.
- uchovávání farmaceutických nebo zdravotnických produktů.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Elegantní otočná výstavní vitrína značky Forgast s objemem 72 litrů je vynikajícím řešením pro cukrárny, kavárny a restaurace, které chtějí efektně prezentovat své pečivo, jako jsou dorty, koláče a další dezertní speciality. Kulatý tvar vitríny a černý rám jí dodávají moderní a stylový vzhled, který se skvěle hodí k elegantnímu interiéru.

Vitrína je vybavena čtyřmi chromovanými otočnými policemi, které zajišťují vynikající viditelnost vystavených produktů ze všech stran. Otočné police přitahují pozornost zákazníků a umožňují jim pohodlně prohlížet nabídku bez nutnosti otevírání vitríny, což se promítá do rychlejší a pohodlnější obsluhy.

Vestavěné LED osvětlení dále zkrášluje expozici produktů, zdůrazňuje jejich vzhled a čerstvost. Automatický systém rozmrazování eliminuje problém ručního odstraňování námrazy, což usnadňuje každodenní obsluhu vitríny a zajišťuje, že produkty budou vždy v ideálním stavu.

Díky nucenému oběhu vzduchu vitrína Forgast FG07717 zaručuje rovnoměrné chlazení na všech úrovních, což zajišťuje udržení správné teploty a čerstvosti produktů. Elektronický regulátor teploty s displejem umožňuje přesnou kontrolu chlazení v rozmezí od 0 do 10 °C, což je ideální pro uchovávání jemných dezertů a dortů.



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07717
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	0,17 kW
Spotřeba energie	1041 kWh/rok
Klimatická třída	IV
Maximální teplota okolí	Do +32°C
Rozsah pracovních teplot	+2 °C do +12 °C
Chladicí činidlo	R600a
Množství chladicího činidla	55 g
Vnější rozměry	450x450x983 mm
Hmotnost	38 kg
Celkový objem	72 l
Počet polic	4
Regulace výšky polic	ne
Osvětlení	ano
Automatické odmrazování	ano

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po obdržení zařízení je nutné okamžitě zkontrolovat, zda je kompletní a zda nebylo během přepravy poškozeno.

Během přepravy je třeba s zařízením zacházet opatrně a vyhnout se otřesům.

Balené zařízení nesmí být skladováno na volném prostranství. Je nutné je umístit do větrané místnosti v atmosféře, která nezpůsobuje korozi. Zařízení se nesmí otáčet v rozporu s označeními na obalu.

Balení je třeba ponechat továrně uzavřené až do okamžiku zahájení instalace zařízení. Při skladování je nutné striktně dodržovat označení na obalu, která určují polohu zařízení, způsob umístění a skladování.

6. INSTALACE

Před zahájením používání je nutné odstranit obal a veškeré ochranné materiály z zařízení a všech příslušenství.

Nikdy neodstraňujte z zařízení prvky, jako je typový štítek a varovná označení.

- Umístěte zařízení na vyrovnané a stabilní místo s nosností dostatečnou pro hmotnost zařízení včetně maximálního možného obsahu, který do něj lze umístit.
- Nikdy neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
- Aby se předešlo poruše chladicího systému, během instalace, skladování nebo přepravy zařízení jej nelze naklánět pod úhlem přesahujícím 45°.
- Zařízení nesmí být umísťováno v blízkosti otevřeného ohně, konvekčních pecí, troub a dalších zařízení, která představují zdroj tepla.
- Zařízení by nemělo být umístěno na místech s vysokým slunečním zářením. Vysoká venkovní teplota výrazně snižuje výkon a v extrémních případech může vést k poškození zařízení nebo jeho povrchu. Vysoká venkovní teplota také zvyšuje spotřebu elektrické energie.
- Teplota okolí by měla být v rozmezí 10 °C až 32 °C.
- Zařízení je třeba nainstalovat na místě, kde bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu nezbytná pro chlazení prvků chladicí a elektrické instalace. Je nutné dodržet minimálně 10 centimetrů odstupu mezi zařízením a stěnami, jinými zařízeními nebo prvky vybavení.
- Nikdy nesmí být zakryty ventilační otvory nacházející se na vnější straně zařízení a v chladicí komoře.
- Zařízení nesmí být umísťováno na místa, kde relativní vlhkost překračuje 70 %. Vysoká vlhkost ovlivňuje efektivitu práce zařízení.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty ani vybavení.
- Zařízení je třeba umístit tak, aby byla zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.
- Před zahájením používání je nutné chladicí vitrínu umístit na místo jejího provozu a nechat ji stát alespoň 2 – 3 hodiny před připojením k napájení.
- Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky ze zásuvky nesmí být zařízení připojeno a spuštěno dříve než po uplynutí 10 minut.
- Obvod elektrických zásuvek musí být chráněn jističem 16A a ochranným zařízením proti zkratu. Zařízení připojujte pouze přímo do elektrické zásuvky. K tomuto účelu nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovače.



POZOR!


- **Nesmí být použito jiné napájení než to, které je uvedeno na typovém štítku.**
- **Nesmí být používán proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.**
- **Montáž a údržba týkající se elektrické instalace musí být prováděny autorizovaným servisem Forgastr nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Jistič, pojistka a napájecí zásuvka musí být nainstalovány v blízkosti zařízení.**
- **Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zaručovat správné připojení.**

7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívejte zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Zařízení by mělo být obsluhováno osobami, které se seznámily s touto instrukcí.
 - Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je nutné odpojit zařízení od napájecí zásuvky.
 - Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte zařízení.
 - Po přepravě zařízení je nutné počkat alespoň 2-3 hodiny před jeho připojením do elektrické sítě.
 - Vložte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
 - Zařízení je třeba zapnout pomocí přepínače ON/OFF.
- Zařízení začne chladit na nastavenou tovární teplotu.
- Jakékoli produkty lze umístit do zařízení až po dosažení požadované teploty a jejím ustálení.

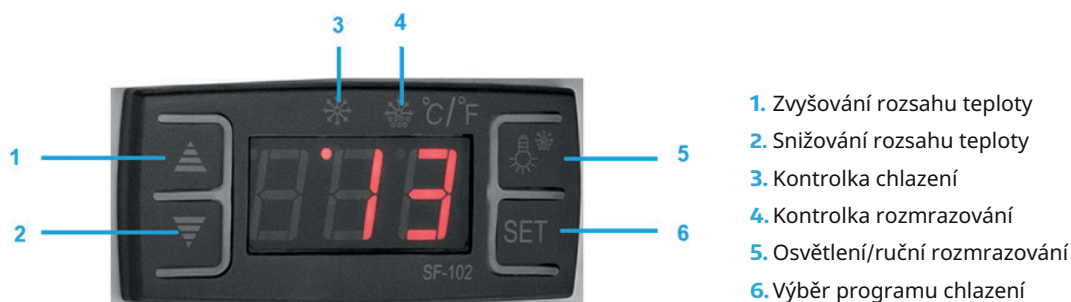

1. Zvyšování rozsahu teploty
2. Snižování rozsahu teploty
3. Kontrolka chlazení
4. Kontrolka rozmrazování
5. Osvětlení/ruční rozmrazování
6. Výběr programu chlazení

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- Kontrolka chlazení svítí během procesu chlazení a zůstává vypnutá, dokud se teplota chlazení udržuje na stabilní úrovni.
- Kontrolka chlazení bliká během prodlevy zapnutí.
- Kontrolka rozmrazování svítí během procesu rozmrazování a zhasne po jeho dokončení.
- Kontrolka rozmrazování bliká během prodlevy rozmrazování.

NASTAVENÍ TEPLÉTY CHLAZENÍ

- Aktuální teplotu uvnitř chladicí komory zařízení lze přečíst z digitálního displeje regulátoru teploty.
- Změny nastavené teploty lze provádět v rozmezí od +2 °C do +12 °C.
- Změny rozsahu teplot se provádějí výběrem programu. Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko SET a pomocí tlačítek  /  (šipka nahoru, šipka dolů) nastavte vybraný rozsah teploty podle níže uvedené tabulky.
- Nastavený teplotní stupeň od 2 do 8 je zobrazen na displeji.
- Blikající číslo na displeji označuje skutečný rozsah teploty, který lze v zařízení dosáhnout.

Při teplotě v chladicí vitríně v rozmezí od 8 °C do 12 °C se na displeji zobrazuje číslo 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPOLET	
NASTAVIT	ROZSAH
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVĚTLENÍ

Pro zapnutí LED osvětlení v zařízení je třeba stisknout tlačítko se symbolem žárovky.

Na displeji se rozsvítí kontrolka LCD osvětlení vnitřku zařízení.

Opětovné stisknutí tlačítka způsobí vypnutí osvětlení.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Zařízení se automaticky rozmrazuje čtyřikrát během 24 hodin.

RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

Pokud dojde k poklesu chladicí výkonnosti, například po častém otevírání dveří nebo při vysoké vlhkosti okolí, je nutné spustit ruční rozmrazování. Chcete-li spustit proces rozmrazování, stiskněte tlačítko pro zapnutí osvětlení (žárovka) na 6 sekund. Po uplynutí této doby se rozsvítí indikátor ručního rozmrazování (sněhová vločka).

ZOBRAZENÍ TEPLoty NA ODPAŘOVAČI

Stiskněte tlačítko šipka nahoru a držte ho po dobu 6 sekund. Zobrazí se teplota na odpařovači. Po 10 sekundách se opět zobrazí teplota v komoře.

ZAMYKÁNÍ PARAMETRŮ

Stiskněte tlačítko se šipkou dolů a držte ho po dobu 10 sekund, abyste zamkli parametry, pokud se zobrazuje „OFF“ (žádné úpravy nejsou možné), nebo odemkli parametry, pokud se zobrazuje „ON“. Zamknutý parametr lze zobrazit, ale nelze ho upravit. Nastavení požadované teploty je vždy aktivní (výchozí nastavení: „ON“).



POZOR!

Aby se minimalizovaly ztráty chlazení v zařízení, měly by dveře zůstat otevřené co nejkratší dobu. Dveře by se neměly otevírat příliš často v případě vysoké vlhkosti okolí.

- Není dovoleno zakrývat vstup a výstup vzduchu, které zajišťují chlazení produktů uvnitř zařízení.
- Ukládané produkty by měly být umístěny s odstupem, aby byla zajištěna odpovídající cirkulace vzduchu uvnitř komory.
- Výšku polic je třeba přizpůsobit výšce produktů nebo jejich obalů.
- Do zařízení není dovoleno umísťovat horké ani teplé pokrmy a produkty. Umísťované produkty musí mít pokojovou teplotu.
- V případě výpadku napájení není dovoleno otevírat dveře zařízení, aby se předešlo ztrátě chladného vzduchu z vnitřku komory.
- Po výpadku napájení nebo vytažení zástrčky nesmí být zařízení spuštěno dříve než po uplynutí 10 minut.
- Pokud má dojít k přerušení používání zařízení, je nutné jej vypnout pomocí přepínače ON/OFF a odpojit od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.

8. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR!

Zařízení je třeba pravidelně čistit. Před zahájením čištění je nutné zařízení vypnout pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- K umytí zařízení je třeba použít měkký hadřík s trochou detergentu. Není dovoleno používat abrazivní a agresivní čisticí prostředky, například obsahující alkohol nebo alkalické složky, ředidla, benzín, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je nutné zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Vyjměte police a umyjte je v teplé vodě s použitím jemného čisticího prostředku a měkkého hadříku nebo houby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.

- Umyjte vitrínu uvnitř i zvenku pomocí měkkého hadříku navlhčeného teplou vodou s přidavkem jemného čisticího prostředku.
- Otřete hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- Všechny očištěné povrchy důkladně osušte měkkým hadříkem.

V případě delšího přerušení provozu vitríny je třeba:

- Vypnout zařízení pomocí přepínače ON/OFF, odpojit od napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Vyjmout ze zařízení všechny produkty.
- Vytřít vitrínu uvnitř i zvenčí.
- Dveře je třeba nechat otevřené, aby vitrina mohla správně oschnout.
- Pro zajištění bezproblémového provozu je důležité, aby povrch kondenzátoru byl zbaven prachu, nečistot a podobných kontaminantů.
- Doporučuje se čistit kondenzátor a odpařovač alespoň jednou za měsíc, nebo častěji, pokud je místnost nadměrně zaprášená.
- Nedostatečné pravidelné čištění kondenzátoru může způsobit snížení výkonu zařízení a časem vést k jeho poškození.
- Kondenzátor a odpařovač čistěte běžným čisticím prostředkem, který je dostupný u prodejců kuchyňského vybavení.
- Štětce žebra kondenzátoru čistěte shora dolů, nikoli z boku na bok.
- Po dokončení čištění narovnejte případně ohnutá žebra pomocí hřebene na žebra.
- Čištění kondenzátoru a odpařovače je třeba provést po předchozím odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Pravidelně je nutné ověřovat stav elektrického kabelu, zásuvky a hadice přivádějící vodu. V případě zjištění poškození nebo nesprávnosti elektrických spojení je třeba kontaktovat autorizovaný servis Forgastr. Jednou ročně je nutné předat zařízení servisu Forgastr k prověření stupně jeho opotřebení, správnosti fungování a k odhalení případných závad.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje správně, před zavoláním do servisu je nutné zkontrolovat pravděpodobné příčiny vadného fungování. Následující tabulka uvádí typické příčiny vadného fungování zařízení a způsoby řešení problémů.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nedostatečné chlazení	Nedostatek chladicího média	Kontaktujte servis
	Poškozený regulátor teploty	Kontaktujte servis
Snížená chladicí účinnost	Přímé sluneční záření nebo blízkost zdrojů tepla	Odstupte zařízení od zdrojů tepla
	Nesprávná cirkulace vzduchu kolem zařízení	Zajistěte dostatečný odstup od stěn nebo jiných zařízení
	Nedovřené nebo příliš dlouho otevřené dveře zařízení	Zavřete dveře a zkratke dobu jejich otevření
	Poškozené těsnění dveří	Kontaktujte servis
	Příliš malé mezery mezi produkty na policích nebo jejich nadměrné množství	Dbejte na správnou vzdálenost mezi produkty a odstraňte jejich nadbytek
	Zakrytý nebo zablokovaný vstup a/nebo výstup vzduchu	Zajistěte správnou cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení
Hlasité zvuky během provozu	Zařízení není vyrovnané	Umístěte zařízení na rovný a vyrovnaný povrch
	Zařízení se dotýká stěn nebo jiných předmětů	Udržujte odpovídající vzdálenost od stěn a dalších předmětů
Kompresor se automaticky nevypíná.	Zařízení je přeplněné	Odstraňte nadbytečné produkty
	Dveře byly otevřeny příliš dlouho	Zkratke dobu otevření dveří

Následující jevy nejsou příznaky poškození:

- Zvuk protékající vody je normální zvuk spojený s prouděním chladicího média.
- Kondenzace vody na bočních stěnách a sklech je normální při zvýšené vlhkosti okolí.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu není dovoleno vyhazovat zařízení na místech, která by mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí. Povolen je dočasný skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k sběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je nutné mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny úkony provádět s nejvyšší pečlivostí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím toto zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál jeho výroby jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem.



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové tašky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nelze považovat za běžný domácí odpad. Je nutné je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je třeba zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Není dovoleno dopustit situaci, kdy by se dalo na zařízení šplhat nebo se v něm zavřít. Zařízení je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to odvezením do speciálního sběrného místa; zařízení nenechávejte bez dozoru, neboť může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platnou evropskou legislativou, a proto jsou opatřeny příslušnou značkou CE, která umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Deklarace shody je na žádost uživatele dostupná v elektronické nebo tištěné formě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

