

PROFICHEF



Návodk použití

KONVEKČNÍ PARNÍ TROUBA PROFICHEF ALPHA

modely: PCA311007 / PCA311012

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z původního anglického návodu pomocí umělé inteligence a strojového překladu.

1. BEZPEČNOST.	4
1.1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE.	4
1.2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO INSTALATÉRA.	4
1.3. VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ.	5
1.4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŘENÍ A ČIŠTĚNÍ.	5
1.5. ZPŮSOB ČTENÍ ŠTÍTKU S TECHNICKÝMI ÚDAJI.	5
2. TECHNICKÉ ÚDAJE.	6
3. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ.	6
4. INSTALACE.	7
4.1. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ.	8
4.2. PŘIPOJENÍ K VODNÍ INSTALACI.	9
4.3. ODVADEMÍ PÁRY.	10
4.4. UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ.	10
4.5. ODSTRAŇOVÁNÍ OCHRANNÉ FÓLIE.	10
4.6. VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŘENÍ.	10
5. OBSLUHA.	11
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.	13
6.1. OBECNÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ.	13
6.2. ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ A VNITŘNÍHO SKLA.	13
6.3. ČIŠTĚNÍ PEČÍCÍ KOMORY.	13
6.4. ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ.	14
6.5. VÝMĚNA ŽÁROVKY.	14
6.6. OBDOBÍ NEČINNOSTI.	15
7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.	15
8. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE.	17

1. BEZPEČNOST



Nedodržení následujících pokynů může vést k vážnému zranění nebo k úmrtí, ke ztrátě záruky a k uvolnění výrobce od veškeré odpovědnosti.



Před instalací, používáním a údržbou zařízení je nezbytné pečlivě si prostudovat tento návod a uchovat jej pro budoucí použití. V případě nejasností ohledně obsahu návodu kontaktujte výrobce. Při ztrátě nebo poškození dokumentace se obraťte na výrobce s žádostí o vydání nového výtisku.

1.1. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE

- Před zahájením používání a údržby zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uchovávejte jej na místě přístupném obsluze. V případě pochybností kontaktujte výrobce.
- Při předání zařízení novému uživateli je nutné předat mu také tento návod.
- Jakékoli používání, čištění nebo údržba v rozporu s tímto návodem se považují za nesprávné a mohou vést k poškození zařízení, zranění nebo dokonce smrti, stejně jako ke ztrátě záruky a zbavení výrobce odpovědnosti.
- Čištění a údržba určené pro uživatele nesmějí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Děti musí být dozorovány, aby si se zařízením nehrály.
- Zařízení je určeno výhradně pro přípravu potravin v profesionálních kuchyních kvalifikovaným personálem. Jakékoli jiné použití je nebezpečné a v rozporu s určeným účelem.
- Doporučuje se sledovat provoz zařízení po celou dobu jeho činnosti.
- Zařízení může být používáno dětmi od 8 let a staršími osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako osobami bez zkušeností nebo odpovídajících znalostí, pokud jsou dozorovány nebo řádně poučeny o bezpečném použití a možných rizicích.
- V případě poruchy nebo zjištění nesrovnalostí je nutné odpojit zařízení od napájení a vody a kontaktovat autorizovaný servis výrobce. Opravy smí být prováděny výhradně s použitím originálních náhradních dílů. Nedodržení tohoto pravidla vede ke ztrátě záruky.
- Pro zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti zařízení se doporučuje provádět prohlídky a údržbu autorizovaným servisem alespoň jednou ročně.
- Je zakázáno blokovat větrací otvory zařízení. Uživatel může provádět pouze základní čisticí úkony. Veškeré inspekce, údržba a výměny vadných komponentů musí být prováděny autorizovaným servisem.
- Před zahájením čištění je nutné zařízení odpojit od napájení a použít vhodné osobní ochranné prostředky (např. rukavice).
- Pokud je zařízení vybaveno kolečky nebo umístěno na vozíku s kolečky, musí být jeho pohyblivost omezena pomocí zajištění (např. řetězů), aby se zabránilo poškození elektrických kabelů a vodovodních trubek.

1.2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO INSTALATÉRA

- Veškeré instalační a údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál autorizovaný výrobcem v souladu s platnými předpisy a normami týkajícími se bezpečnosti práce.
- Před instalací je nutné ověřit shodu zařízení s platnými předpisy a údaji na štítku s technickými údaji.
- Před zahájením jakýchkoli instalačních nebo údržbových prací je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení.

1. BEZPEČNOST

- Veškeré neautorizované úpravy nebo činnosti v rozporu s návodem vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit zranění či smrt uživatele a poškození instalace.
- Během instalace je nutné zabránit přístupu nepovolaným osobám do pracovního prostoru.
- Výměnu napájecího kabelu může provést pouze kvalifikovaný technik. Kabel musí mít stejné parametry jako originální a uzemňovací vodič musí být vždy zelenožlutý.
- Typový štítek obsahuje důležité technické údaje nezbytné pro servis nebo opravy. Nesmí být odstraněn, poškozen ani upravován.
- Obalové materiály, které mohou být nebezpečné, je nutné uchovávat mimo dosah dětí a zvířat a likvidovat v souladu s místními předpisy.

1.3. VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ

Instalační a uživatelské pokyny platí pro všechny modely, pokud níže uvedené piktogramy nestanoví jinak.



Nebezpečí!

Přímé ohrožení nebo nebezpečná situace, která může způsobit zranění nebo smrt.



Přečtěte si návod k použití.



Symbol uzemnění



Symbol equipotenciálního (vyrovnávacího) spojení


1.4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŘENÍ A ČIŠTĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že v komoře zařízení nejsou nevhodné předměty (např. návody k použití, plastové sáčky) ani zbytky detergentů. Zkontrolujte, zda odvodní otvory pro kouř nejsou ucpané a zda se v blízkosti zařízení nenacházejí hořlavé materiály.
- Při manipulaci s nádobami, příslušenstvím a jinými předměty v komoře na vaření používejte vhodné tepelně odolné rukavice.
- Během vaření a až do vychladnutí zařízení mohou být vnější i vnitřní povrchy velmi horké (přes 60 °C). Nedotýkejte se označených míst, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Při vyjímání plechů z komory zařízení věnujte zvýšenou pozornost, zejména pokud obsahují tekutiny. Nepoužívejte hořlavé látky (například alkohol) k vaření. Ujistěte se, že vodicí lišty pro plechy jsou řádně upevněny, aby nedošlo k jejich pádu a riziku popálení.
- Komeru pro vaření je nutné čistit denně. Nahromaděný tuk a zbytky jídla se mohou vznítit!
- Nevkládejte zdroje tepla (např. rošty, fritézy) ani hořlavé látky (např. motorovou naftu, benzin, alkohol) v blízkosti zařízení.

1.5. ZPŮSOB ČTENÍ ŠTÍTKU S TECHNICKÝMI ÚDAJI

- A) Článek
- B) Model
- C) Referenční číslo
- D) Sériové číslo
- E) Provozní tlak
- F) Stupeň ochrany
- G) Elektrické údaje
- H) Hmotnost zařízení

A	Your code/Name:	
B	Art.: XXXXXX	
C	Model.: XXXXXX	
D	Ref.: XXXXXX	
E	Ser. N° : XXXXXX	
F	TYPE:	
G	IPX kPa: XXX-XXX	
H	XX kW	XXX-XXXV XN~ XXX-XXXV XN~ XXX-XXXV X~
		XX-XX Hz
	KG: XXX	Ord: XX/XXXX



2. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	PCA311007	PCA311012
Napájení	400 V 3N~	400 V 3N~
Výkon	10,5 kW	15,8 kW
Zatížení	16,9 A	25,4 A
Vnější rozměry	937 x 885 x 875 mm	937 x 890 x 1211 mm
Rozměry komory	660 x 490 x 612 mm	660 x 490 x 948 mm
Hmotnost	98 kg	135 kg
Vodní připojení	3/4"	3/4"
Provozní tlak vody	150 - 200 kPa	150 - 200 kPa
Maximální spotřeba vody	7,8 l/h	11, 8 l/h
Stupeň krytí	IPX3	IPX3
Kapacita	7 GN 1/1	12 GN 1/1
Maximální zatížení plechu	4 kg	4 kg
Vzdálenost mezi vodítky	70 mm	70 mm
Max. teplota	260°C	260°C
Počet ventilátorů	2	3

3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě je třeba používat osobní ochranné pomůcky. Přesun zařízení na místo instalace musí být prováděn pomocí vysokozdvížného vozíku, zasunutím vidlic zepředu. Je třeba dbát, aby nedošlo k poškození pojezdových lišt vozíku ani výfukové trubice umístěné na spodní části trouby.



Zařízení nesmí být převraceno, taženo ani klopeno na bok!

Při přesunu je zakázán pobyt nepovolaných osob v pracovní zóně.

Pomieszczenie, ve kterém bude zařízení umístěno, by mělo:

- Být dobře větrané a chráněné před povětrnostními vlivy;
- Mít teplotu od +5 °C do +45 °C a vlhkost pod 70 %;
- Mít rovnou a stabilní podlahu, která unese hmotnost plně zatíženého zařízení;
- Splňovat platné bezpečnostní normy a instalační předpisy;
- Být určeno k přípravě potravin.

4. INSTALACE

Zařízení by mělo být instalováno:

- Pod digestoří s odpovídajícím výkonem (doporučuje se použití digestoří výrobce pro optimální účinnost);
- Na místě umožňujícím snadný přístup k vodním a elektrickým přípojkám;
- Vzdáleně od hořlavých materiálů a potenciálně výbušných předmětů (např. plynových lahví);
- S ohledem na možnost úplného otevření dveří zařízení.

Nedoporučuje se umísťovat zařízení v blízkosti jiných zdrojů vysoké teploty. V případě potřeby ponechte mezeru alespoň 50 cm po straně a 70 cm zezadu, nebo použijte izolační stěnu.

Z bezpečnostních důvodů by nejvýše umístěný plech neměl být výše než 160 cm. Pokud je to nutné, přilepte na zařízení varovnou nálepku „nebezpečí popálení“ ve vhodné výšce.

Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti hořlavých materiálů nebo nádob (např. přepážek, plynových lahví) z důvodu rizika požáru. Veškeré přilehlé stěny musí být pokryty nehořlavým tepelně izolačním materiálem.

Zařízení není určeno k zabudování.

Při výběru místa umístění zařízení je nutné zohlednit možnost jeho snadného posunutí v případě potřeby provedení servisních prací. Je třeba se vyvarovat situacím, kdy by následné stavební práce (například přistavba zdí, výměna dveří za užší, rekonstrukce) mohly ztížit jeho přemísťování.

UMÍSTĚNÍ TROUBY NA STOLE/VE SKŘÍŇI


Pokud je zařízení umístěno na pracovní stůl nebo do skříně, musí být tato plocha dokonale vodorovná, stabilní a schopná pojmout zařízení při plném zatížení. Dále musí být podpůrný povrch žáruvzdorný a odolný vůči vysokým teplotám. V případě potřeby použijte nožičky zařízení pro přesnou úpravu roviny.

UMÍSTĚNÍ TROUBY NA PODSTAVEC

Podstavec pro troubu musí být rozměrově přizpůsoben zařízení, vyrovnaný, stabilní a schopný unést plné zatížení. Dále musí být podpůrný povrch žáruvzdorný a odolný vůči vysokým teplotám. V případě potřeby použijte nožičky zařízení pro přesnou úpravu roviny.

NASTAVENÍ DVEŘÍ

Pokud se dveře obtížně zavírají, lze nastavit západkový mechanismus otočením kleštěmi tak, aby bylo dosaženo dokonale vodorovné polohy.

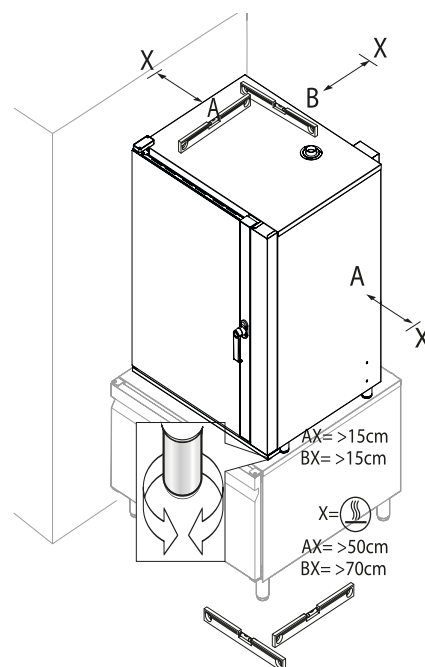

4. INSTALACE

4.1. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



UPOZORNĚNÍ!

Před zahájením elektrického připojení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění na prvních stránkách tohoto návodu a vždy porovnejte údaje elektrické instalace s informacemi na výrobním štítku.

Připojení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy země instalace kvalifikovaným personálem oprávněným výrobcem. Nedodržení těchto požadavků může způsobit poškození zařízení, riziko úrazu, ztrátu záruky a uvolnění výrobce z odpovědnosti.

Během provozu nesmí napájecí napětí překročit $\pm 10\%$ hodnoty uvedené na typovém štítku.

Zařízení musí být připojeno přímo k elektrické síti a vybaveno snadno přístupným vypínačem odpovídajícím přepětové kategorii III.


Je nutné připojit ochranný (uzemňovací) vodič, který nesmí být za žádných okolností přerušen vypínačem ochranného obvodu.

Pokud se v téže místnosti nachází několik zařízení, je nutné zajistit vyrovnávací spojení pomocí dedikovaného uzemňovacího svorku na zadní spodní části zařízení. Účinnost systému vyrovnání potenciálů musí být ověřena v souladu s platnými předpisy.

Na zařízení je umístěn štítek s informací o způsobu připojení ke svorkovnici v závislosti na dostupném napětí. K připojení je třeba použít výhradně dodané propojky.

ZPŮSOB PROVEDENÍ SPOJENÍ

- Otevřete zadní část zařízení a lokalizujte svorkovnici.
wq.
- Povolte kabelovou průchodka a protáhněte jí napájecí kabel. Štítek na zařízení uvádí doporučený typ a průřez kabelu, např. 5×10 mm² H07RNF.
- Připojte vodiče podle schématu na štítku, bez provedení změn:
 - PE (žlutozelený) – ochranný vodič
 - N (modrý) – nulový vodič
 - L1/L2/L3 (hnědý/šedý/černý) – fázové vodiče
 - Ochranný vodič musí být o 3 cm delší než ostatní vodiče.
- Nesprávné připojení může vést k přehřátí svorkovnice, roztavení izolace a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda nedochází k úniku proudu mezi fázemi a ochranným uzemněním, a prověřte elektrickou kontinuitu mezi krytem zařízení a ochranným vodičem sítě. Pro tato měření se doporučuje použít multimetr.
- Uzavřete kryt, přišroubujte šrouby a zajistěte kabel dotažením matice kabelové průchodky.
- Výměnu kabelu může provést pouze autorizovaný technik. Kabel musí mít stejné parametry jako originální – vhodný typ a průřez jsou uvedeny na štítku s technickými údaji. Ochranný vodič musí být žlutozelené barvy.

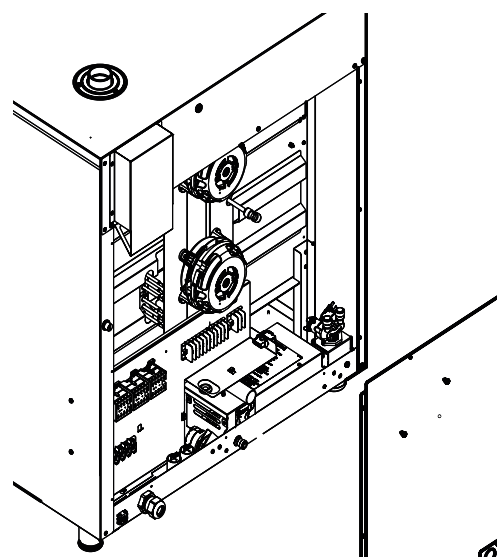

4. INSTALACE

4.2. PŘIPOJENÍ K VODNÍ INSTALACI

Trouba je vybavena připojením na vodu o průměru 12 mm. Je přiložena rovněž hadice délky 1,5 m s filtrem a spojkou JG 3/4, kterou je nutné namontovat v souladu s platnými předpisy.

K připojení je nutné používat pouze dodané materiály; nelze používat ani znovu používat jiné hadice. Před připojením hadice k zařízení je třeba vypustit vodu, aby se odstranily veškeré nečistoty z vodní hadice. V případě potřeby doporučujeme zajistit uzavírací ventil k uzavření přívodu vody.

Pro správné připojení vody je vždy nutné dodržovat platné předpisy.

POŽADAVKY NA NAPÁJECÍ VODU

- Maximální teplota: +30 °C.
- Maximální tvrdost 5 °f (francouzské stupně). Tvrdost vody udává obsah iontů hořčíku, vápníku a těžkých kovů přítomných ve vodě. Měří se pomocí běžně dostupných testovacích sad. Tvrdost se vyjadřuje ve francouzských stupních (°f) nebo německých stupních (dH). 1 °dH (německý stupeň) odpovídá 1,8 °f (francouzskému stupni) a 1 °f znamená 10 mg uhličitanu vápenatého (CaCO₃) na litr vody. V případě příliš tvrdé vody (> 5 °F) je nutné používat změkčovače. Nadměrná tvrdost vody může způsobit usazování vodního kamene uvnitř pečí komory a poškodit vnitřní potrubí, topné prvky, ventilátory a elektromagnetické ventily.
- Voda musí být pitná.
- Hodnota tlaku musí být mezi 150 kPa a 200 kPa (2 bar). Pokud je tlak příliš nízký, trouba nemusí správně fungovat. Pokud je tlak příliš vysoký, je nutné instalovat redukční ventil kalibrovaný na 200 kPa (2 bar).

PŘIPOJENÍ K ODPADNÍMU SYSTÉMU

Připojte odtok k pružné nemetalické hadici, která odolá vysokým teplotám (nad 90 °C). Pro správné připojení odtoku vody je vždy nutné dodržovat platné předpisy.

Odtok musí splňovat následující požadavky:

- Vybaven sifonem (sifon není součástí dodávky).
- Délka nesmí přesáhnout jeden metr.
- Minimální sklon 4 %.
- Bez jakýchkoli zúžení.
- Vzduchová mezera o velikosti nejméně 25 mm.
- Průměr nesmí být menší než průměr odtokového připojení.

Při častém pečení velkého množství tučných pokrmů (např. drůbeže) se nesmí používat sifon;

místo toho je vhodné připojit odlučovač tuku nebo odvádět přímo do mřížky. V obou případech je nutné zachovat stanovenou „vzduchovou mezeru“.

„Vzduchová mezera“ znamená volný prostor mezi odtokovým potrubím a místem odvodu (mřížkou nebo jiným potrubím, do kterého jsou odváděny odpadní vody). Dodržování tohoto pravidla zaručuje, že potenciálně nebezpečné bakterie nemohou proniknout do odtokového potrubí a kontaminovat potraviny.

4. INSTALACE

4.3. ODVOD PAPRÍV

Během vaření se na horní části zařízení vytvářejí horké páry a zápachy, které jsou odváděny komínem umístěným na vrchu trouby. Z tohoto důvodu by měla být trouba umístěna pod odsávacím digestoří, jehož výkon zaručí odstranění par z prostoru.

Doporučuje se, aby instalaci digestoře provedl kvalifikovaný personál; před montáží je nutné se seznámit s pokyny uvedenými v dokumentaci dodané k digestoři. Odsávací zařízení by mělo být v provozu po celou dobu práce trouby.

Ujistěte se, že v okolí odvodu kouře nejsou předměty ani materiály, které by mohly bránit odvodu par nebo být poškozeny vysokou teplotou či samotnými parami. Nezanedbávejte hořlavé materiály v blízkosti komína trouby.


4.4. UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ

Používání zařízení je jednoduché a intuitivní. Na následujících stránkách vás návod krok za krokem provede obsluhou zařízení. Zajistí to jistotu dosažení výsledků, které vždy splní vaše očekávání, a zároveň optimální výkon a dlouhou životnost přístroje.

- Před prvním použitím důkladně vyčistěte vnitřek trouby.
- Před použitím se ujistěte, že v komoře zařízení nejsou žádné nežádoucí předměty, jako jsou příručky, plastové sáčky nebo jiné předměty.
- Ujistěte se, že komín trouby není ucpaný a že v okolí nejsou žádné hořlavé materiály.

4.5. ODSTRAŇOVÁNÍ OCHRANNÉ FÓLIE

Odstraňte z přístroje veškerou ochrannou fólii, vyvarujte se použití abrazivních, žíravých látek a kovových předmětů (například škrabek). Pokud zbudou zbytky lepidla, otřete je měkkou látkou navlhčenou olejovým čisticím prostředkem určeným pro nerezové povrchy, který není žíravý ani abrazivní.

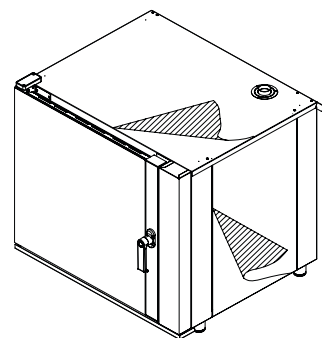


4.6. VAROVÁNÍ PŘI VAŘENÍ

- Při otevírání dveří, pokud je trouba horká, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Vyvarujte se používání kuchyňské soli v komoře trouby; pokud to není možné, po dokončení vaření komoru trouby co nejrychleji umyjte.
- Vyvarujte se přetěžování GN nádob nebo plechů s potravinami (max. 10 kg potravin na nádobu).
- Rovnoměrně rozmístěte nádoby po celé výšce komory trouby a dodržujte maximální počet uvedený pro každý model. Vždy dodržujte pokyny týkající se nakládání s příslušným zařízením.
- Při grilování nebo pečení na roštích zvláště tučných potravin (např. pečeně nebo drůbeže) umístěte na dno komory trouby nádobu GN s vysokými okraji pro zachycení tuku z potravin.
- Při vkládání a vyjímání nádob a při dalších činnostech v předehřáté komoře trouby je nutné používat vhodný tepelně ochranný oděv (PPE), například tepelné rukavice.
- Při vaření a do doby úplného vychladnutí mohou být vnější i vnitřní části zařízení velmi horké. Je nezbytné zachovat zvláštní opatrnost, aby nedošlo k popáleninám.
- Při vyjímání GN nádob s pokrmy z komory trouby je třeba věnovat zvláštní pozornost, zejména pokud nádoby obsahují tekutiny.
- Při vaření nesmí být používány vysoce hořlavé potraviny ani tekutiny (např. alkohol).

4. INSTALACE

- Ujistěte se, že vodící lišty na nádobách a plechech uvnitř trouby jsou správně namontovány. V opačném případě mohou nádoby nebo plechy s horkými pokrmy vypadnout z vodící lišty nebo spadnout dolů, což může způsobit popáleniny.
- Komora trouby by měla být vždy čistá a denně čištěná. Pokud tuky nebo zbytky potravin nebudou odstraněny, může dojít k požáru.
- Pokud je používána sonda jádra, měla by být z rozehráté komory vyjmuta pomocí držáku ještě před vyjmutím nádob GN s pokrmem.
- Při použití sondy dbejte zvýšené opatrnosti – hlava sondy je velmi ostrá a po použití dosahuje vysokých teplot.
- Používejte troubu při teplotě okolí od +5 °C do +45 °C.

5. OVLÁDÁNÍ

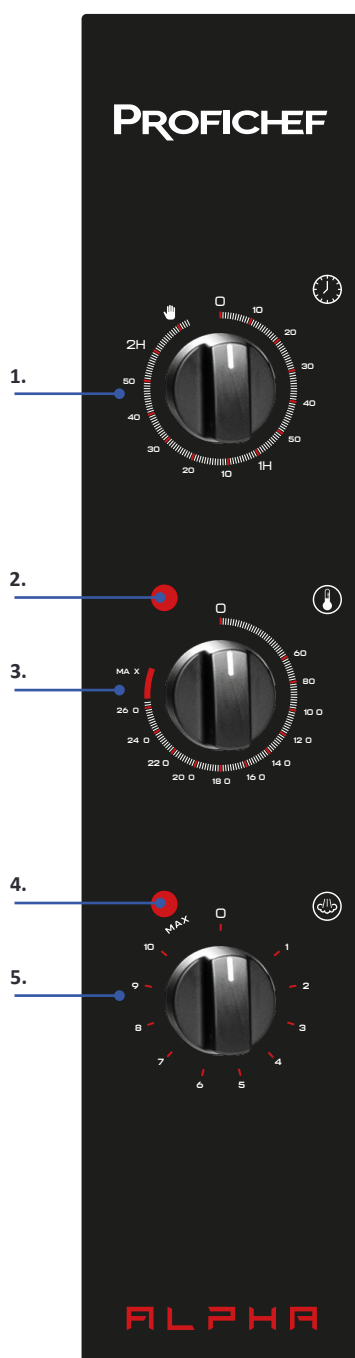

OVLÁDACÍ PANEL

1. Nastavení času
2. Kontrolka teploty
3. Nastavení teploty
4. Kontrolka zvlhčování
5. Nastavení zvlhčování



UPOZORNĚNÍ!

Pro dosažení optimálního výsledku je před každým pečením nutné troubu předehřát. Doporučuje se předehřát troubu na teplotu minimálně o 30 °C vyšší než teplota pečení. Při plném zatížení se doporučuje zvýšit teplotu.

5. OVLÁDÁNÍ

Zařízení umožňuje následující druhy pečení:

- **KONVEKČNÍ PEČENÍ:**

Produkty se pečou díky suchému teplu vytvářenému topnými tělesy, přičemž ventilátory zajišťují rovnoměrné rozložení horkého vzduchu v komoře trouby. V případě potřeby lze do komory ručně přivádět páru.

- **PARNÍ PEČENÍ:**

Pokrmu se pečou díky páře zaváděné do komory. Pro dosažení dokonalých výsledků nastavte hodnotu vlhkosti na „100 %“. Teplota musí být nastavena alespoň na 80–100 °C. Parní pečení je ideální pro pokrmy vyžadující „jemné“ pečení nebo pasterizaci krémů.

- **KOMBINOVANÉ PEČENÍ:**

Jídla se pečou díky vysoké teplotě generované topným tělesem v kombinaci s párou automaticky přiváděnou do komory.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ TROUBY

Z důvodu bezpečnosti je trouba vybavena dvoustupňovým systémem otevírání dveří. První stupeň umožňuje pomalé uvolnění pary z pečicí komory a chrání před možným poraněním způsobeným rychlým únikem velkého množství páry. K otevření pečicí komory je nutné dvakrát otočit klikou trouby: poprvé pro pootevření dveří a podruhé po pootevření pro jejich úplné otevření.

REGULACE ČASU

Ovládací knoflík pro nastavení doby pečení umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí se trouba automaticky vypne (maximální doba je 120 minut). Nastavení knoflíku do polohy ručního pečení umožňuje nepřetržité pečení až do ukončení obsluhou.

REGULACE TEPLOTY

Ovládací knoflík pro nastavení teploty umožňuje výběr požadované teploty pečení. Pro minimalizaci tepelných ztrát způsobených otevřením dvířek při vkládání potravin do trouby se doporučuje předehřátí komory minimálně o 30 °C vyšší než požadovaná teplota pečení. Kontrolka teploty se rozsvítí, když jsou topná tělesa trouby zapnuta, což znamená, že teplota uvnitř pečicí komory je nižší než hodnota nastavená na termostatu. Zhasnutí kontrolky znamená, že topení bylo vypnuto a pečicí komora dosáhla požadované teploty.

REGULACE PARY/VLHKOSTI

Knoflík regulace vlhkosti umožňuje vytvoření napařování v komoře trouby. Hodnotu lze nastavit od minimální po maximální otočením knoflíku doprava. Vstřík páry do vařicí komory je úměrný nastavené poloze. Pokud svítí kontrolka zvlhčování, znamená to, že do pečicí komory je přiváděna voda za účelem vytváření páry. **Pro optimální funkci zvlhčování je nezbytné nastavit teplotu alespoň na 80–100 °C. Dále, pro zajištění správného vaření, je třeba troubu před zapnutím vstříku páry předehřát na požadovanou teplotu. Zapnutí této funkce způsobí vstřík páry do vařicí komory bez ohledu na aktuální teplotu uvnitř. Je však nutné zajistit, aby teplota v komoře byla dostatečně vysoká pro vytvoření páry odpovídající kvality.**

6.1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením čištění odpojte zařízení od napájení a nasadte vhodné osobní ochranné prostředky, například rukavice.
- Uživatel smí provádět pouze rutinní čistící úkony. Pro kontrolu, mimořádnou údržbu nebo výměnu vadných komponent kontaktujte autorizované servisní středisko, které zašle specializovaného a řádně proškoleného technika.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo nesprávným čištěním (například použitím nevhodných čisticích prostředků).
- Před čištěním je nutné počkat, až komora na vaření vychladne (teplota nesmí překročit 70 °C).

Při čištění jakékoli části zařízení nebo příslušenství nesmí být použito:

- Brusné nebo práškové detergenty.
- Agresivní nebo leptavé detergenty (například kyselina chlorovodíková, sírová, žíravá soda apod.).
Dávejte na sebe pozor! Tyto látky nesmí být použity ani k čištění podkladu nebo podlahy pod zařízením.
- Brusné nebo ostré nástroje (například brusné houby, škrabky, ocelové kartáče apod.).
- Pára ani voda pod tlakem.

6.2. ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ A VNITŘNÍHO SKLA

Pro čištění vnitřního skla dveří je nutné počkat, až trouba zcela vychladne. Vnitřní sklo lze otevřít, což usnadňuje jeho čištění. Použijte měkký hadřík navlhčený neutrálním čisticím prostředkem na sklo a dodržujte pokyny výrobce prostředku.

6.3. ČIŠTĚNÍ KOMORY TROUBY

Po ukončení pracovního dne je nutné vyčistit komoru jak z hygienických důvodů, tak pro prevenci poruch. Troubu nikdy nesmí být čištěna proudy vody, ani přímými, ani pod vysokým tlakem. K čištění zařízení nesmí být používány kovové utěrky, kartáče ani běžné ocelové škrabky.



UPOZORNĚNÍ!

Eventuální zbytky tuku a pokrmů v pečicí komoře se během používání trouby mohou vznítit, proto se doporučuje je neprodleně odstranit.

- Počkejte, až pečicí komora vychladne.
- Vyjměte boční vedení GN nádob.
- Odstraňte všechny ručně odstranitelné zbytky a vložte vyjmuté části do myčky.
- Vyčistěte vnitřek trouby teplou vodou s jemným detergentem.
- Poté všechny povrchy důkladně opláchněte, dbejte, aby na nich nezůstal žádný detergent.

- K čištění vnější části trouby používejte vlhký hadřík a jemný detergent.
- Pro správné ruční čištění postupujte následovně:
 - Zapněte zařízení a nastavte teplotu na 80 °C.
 - Nechte zapnuté po dobu 10 minut.
 - Vypněte zařízení a nechte vychladnout.
 - Vyjměte boční vedení pro GN nádoby.
 - Postříkejte detergentem vnitřek trouby a nechte působit 10 minut.
 - Po dokončení čisticího cyklu důkladně opláchněte vnitřek trouby.

Přísně zakázáno čistit vnitřek trouby při teplotě nad 70 °C. Nebezpečí popálení.

6.4. ČISTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ

Denní čištění krytu vnitřku trouby musí být prováděno pomocí neabrazivního detergentu, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost. V případě suchých zbytků použijte plastový kartáč nebo houbičku namočenou v octě a teplé vodě. Používejte pouze vlhký hadr s horkou vodou nebo prostředky vhodnými k čištění nerezové oceli. Nepoužívejte žíravé prostředky ani amoniak.



UPOZORNĚNÍ!

Je zakázáno přímé polévání zařízení vodou. Zabraňte pronikání vody do elektrických částí zařízení, jinak hrozí úraz elektrickým proudem a poškození trouby.


6.5. VÝMĚNA ŽÁROVKY



UPOZORNĚNÍ!

Nezbytně dodržujte níže uvedený postup, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

- Odpojte troubu od elektrické sítě a počkejte, až vychladne.
- Vyměňte boční vedení, která drží plechy na pečení.
- Sejměte kryt „A“ odšroubováním čtyř upevňovacích šroubů.
- Vyměňte žárovku „B“ za žárovku se stejnými parametry.
- Nasaďte kryt „A“ a znovu jej přišroubujte vyjmutými šrouby.
- Namontujte boční vedení a ujistěte se, že jsou pevně upevněná.

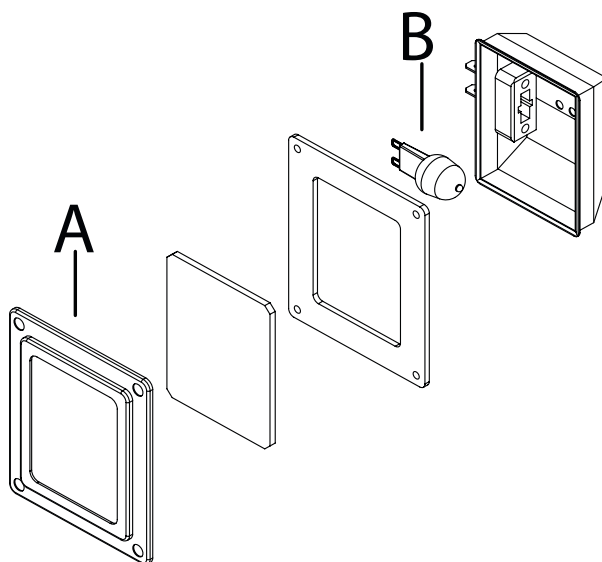

V případě prasknutí nebo poškození skleněného krytu trouby nepoužívejte do jeho výměny. (kontaktujte zákaznický servis).

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.6. OBDOBÍ NEČINNOSTI

V době nečinnosti odpojte elektrické napájení a přívod vody, vyjměte nádobu s čisticím prostředkem (modely s mycím systémem) a opatrně ji uzavřete. Chraňte vnější ocelové části zařízení tak, že je setřete měkkou látkou navlhčenou vazelinovým olejem. Nechte dvířka pootevřená, aby byla zajištěna správná výměna vzduchu.

Před použitím po delší době nečinnosti je nutné:

- Důkladně vyčistit zařízení a příslušenství.
- Znovu připojte zařízení k elektrické síti i vodovodu.
- Před opětovným použitím zařízení zkontrolujte jeho stav.

Pro zajištění bezvadného provozu a bezpečnosti zařízení se doporučuje, aby bylo servisováno a kontrolováno autorizovaným servisním střediskem minimálně jednou ročně.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení vykazuje závady, odpojte jej od napájení a uzavřete přívod vody.

Před zavoláním zákaznického servisu si prosím přečtěte následující tabulku.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Trouba se nespustí po výběru programu	Otevřené dveře	Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřeny.
	Mikrospínač nesignalizuje zavření dveří	Kontaktujte technického specialistu pro opravu (Technický servis)
Osvětlení nefunguje	Uvolněná žárovka	Žárovku správně vložte do objímky
	Vypálená žárovka	Vyměňte žárovku
Zařízení nepeče rovnoměrně	Ventilátory nemění směr otáčení	Kontaktujte technického specialistu pro opravu (Technický servis)
	Jeden z ventilátorů se neotáčí	
	Jedno z topných těles je poškozené	
	Těsnění dveří je vysunuto z drážky	Těsnění dveří zařízení správně umístěte na příslušné místo.
Trouba se nezapíná	Chybí síťové napětí.	Obnovte napájení.
	Připojení k elektrické síti bylo provedeno nesprávně.	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
	Aktivace bezpečnostního termostatu.	Kontaktujte technického specialistu pro opravu (Technický servis)
Instalace zvlhčování nevede vodu.	Uzavřený přívodní ventil vody.	Otevřete přívodní ventil vody.
	Nesprávné připojení k vodovodní síti.	Zkontrolujte připojení k vodovodní síti.
	Filtry na vstupu vody jsou ucpané nečistotami.	Vyčistěte filtry.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Při zavřených dveřích uniká voda z těsnění.	Znečištěné těsnění	Vyčistěte těsnění vlhkým hadříkem.
	Poškozené těsnění	Kontaktujte technického specialistu pro opravu (Technický servis)
	Problém s mechanismem zavírání dveří.	
Ventilátor se během provozu zastavuje	Zásah bezpečnostního termostatu. motoru	Vypněte zařízení a počkejte, až se tepelná ochrana motoru automaticky obnoví. Pokud se problém opakuje, obraťte se na specializovaného technika k opravě (Technický servis). Zkontrolujte, zda jsou zachovány bezpečné vzdálenosti od zařízení.
	Poškození kondenzátoru motoru.	Kontaktujte technického specialistu pro opravu (Technický servis)

8. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení vyhazováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi používání zařízení.

Zařízení musí být předáno specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Zařízení je třeba demontovat, rozdělit komponenty a seskupit je podle jejich chemické povahy s vědomím, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad.

Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud nebude znovu využit, musí být předán do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním nelze zacházet jako s odpadem z domácnosti. Musí být likvidován správným způsobem, aby se zabránilo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servisní středisko nebo místní zařízení pro likvidaci odpadu.

Demontážní práce na zařízení musí být prováděny kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, musí být všechny činnosti prováděny s maximální péčí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a jeho materiál jsou z 100 % vhodné k recyklaci a jsou označeny symbolem .



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je nutné uchovávat mimo dosah dětí, jelikož představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných k recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení lze přispět k předcházení možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Je nutné jej předat do specializovaného sběrného místa zaměřeného na likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nezbytné zajistit jeho nefunkčnost (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří, polic a dalších částí, které by mohly představovat nebezpečí. Je zakázáno umožnit činnosti, při kterých by bylo možné lézt po zařízení nebo se v něm uvěznit. Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady, odevzdáním do specializovaného sběrného místa. Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, protože by mohlo ohrozit děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty odpovídají platné evropské legislativě a jsou proto opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej na evropském trhu.

Deklarace shody je na žádost uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce Profichef.

ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska





PROFICHEF