




NÁVOD K POUŽITÍ

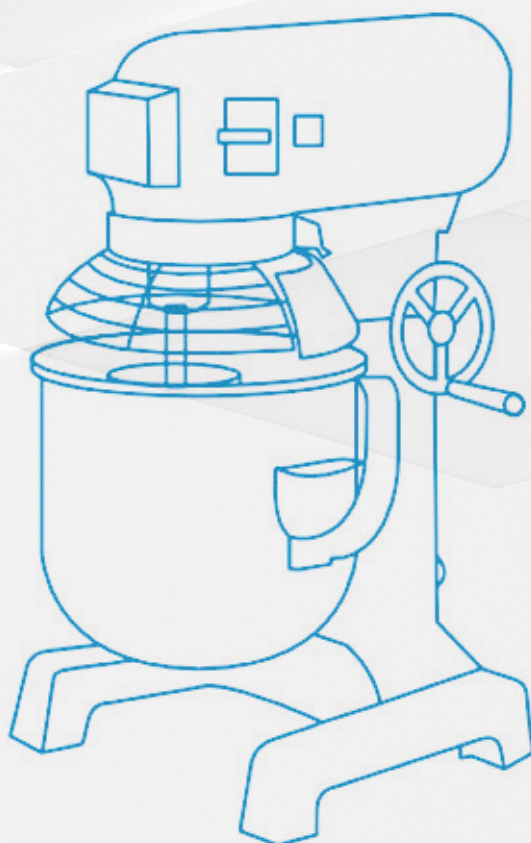

Planetární míchačka 20 l FG10420

- PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU -

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního anglického návodu pomocí umělé inteligence a strojového překladu.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu a doporučujeme Vám pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ!

Před prvním uvedením zařízení do provozu je nezbytné se bezpodmínečně seznámit s tímto návodem k použití.



UPOZORNĚNÍ!

Návod je třeba uchovávat na místě přístupném obslužnému personálu zařízení.

- Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo navrženo.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou obsluhou, nevhodným použitím zařízení ani nedodržáním doporučení uvedených v tomto návodu k použití.
- Nesprávná obsluha a používání v rozporu s určením může způsobit vážné zranění nebo poruchu zařízení.

Zařízení musí být připojeno do odpovídající zásuvky chráněné dodatečným hlavním vypínačem. Zásuvka musí být funkční a vybavená uzemňovacím kolíkem.

- Během provozu zařízení je nutné jej chránit před působením vody nebo vlhkosti. V případě zasažení vodou je třeba okamžitě odpojit zařízení od napájení prostřednictvím dodatečného hlavního vypínače a zajistit jeho kontrolu autorizovaným servisem.

Za žádných okolností nesmí být zařízení čištěno tekoucí vodou ani vysokotlakými čističi.

- Nesmí se dotýkat zástrčky napájecího kabelu mokrými rukama.

Je nutné pravidelně kontrolovat stav elektrické instalace, přívodního kabelu, zástrčky a hlavního vypínače. V případě poruchy kterékoli součásti je nutné zajistit opravu v autorizovaném servisu.

- Za žádných okolností nesmí být samostatně otevírána skříň přístroje ani demontovány jeho žádné součásti.
- Je nutné používat pouze příslušenství a pracovní prvky vyhrazené výhradně pro dané zařízení.

Během provozu zařízení se nesmí přibližovat ruce ani žádné předměty do bezprostřední blízkosti pracujících nástrojů.

- V případě převržení zařízení zajistěte jeho kontrolu autorizovaným servisem.
- Chraňte napájecí kabel a zástrčku před kontaktem s ostrými nebo horkými částmi zařízení a otevřeným ohněm.

Napájecí kabel věďte bezpečně tak, aby nebylo možné o něj zakopnout.

Při odpojování zařízení od sítě mějte suché ruce, vždy uchopte zástrčku, nikdy napájecí kabel.

- Funkčnost zařízení kontrolujte během jeho používání. Věnujte zvláštní pozornost správnému fungování bezpečnostních opatření, která zařízení zablokují při otevření krytu, demontáži mísy, výpadku proudu nebo výměně nástrojů. V případě jejich nefunkčnosti neprodleně zajistěte opravu u autorizovaného servisu.



UPOZORNĚNÍ!

Při nakládání, vykládání, spouštění nebo sundávání mísy a při výměně nástrojů je bezpodmínečně nutné vypnout zařízení hlavním vypínačem.

- Zařízení nesmí obsluhovat osoby mladší 18 let, osoby s pohybovými omezeními, mentálně postižení nebo osoby, které nemají odpovídající znalosti a zkušenosti pro správné používání zařízení. Tyto osoby mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem osoby seznámené s bezpečnostními předpisy, proškolené, znalé obsahu této instrukce a odpovědné za bezpečnost.
- Pokud zařízení není používáno, nebo je čištěno či servisováno, musí být bezpodmínečně odpojeno od hlavního zdroje napájení vypínačem.
- Zařízení musí být vypnuto před vyjmutím zástrčky ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud je zástrčka napájecího kabelu připojena do síťové zásuvky, zařízení je stále pod napětím.

Nedodržení těchto pokynů k obsluze, zejména bezpečnostních upozornění, může způsobit ohrožení života nebo zdraví.

- Zařízení nikdy neopravujte vlastními silami – může to způsobit ohrožení života.

Fotografie a nákresy mají pouze orientační charakter a mohou se lišit od skutečného stavu.

ÚVOD

- V planetárním mixéru Forcast se nástroj pohybuje kolem mísy i kolem vlastní osy. Díky tomu jsou produkty dokonale a rovnoměrně promíchány. Celá konstrukce je kompaktní a vybavená robustním pohonným mechanismem.

Tři pracovní rychlosti umožňují míchání různých druhů potravinářských produktů.


- Mixér využívá převodový mechanismus s převody, který se vyznačuje vysokou účinností a tichým provozem.
- Části přicházející do přímého styku s potravinami jsou vyrobeny z nerezové oceli a splňují požadavky PZH.

Planetární mixér může být využíván v hotelech, restauracích, pekárnách a v podnicích potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu.

SPECIFIKACE	
Napájecí napětí	220V; 380V
Frekvence	50 Hz
Výkon motoru	1,1 kW
Kapacita mísy	20 l
Rychlost míchání 1	105 ot/min
Rychlost míchání 2	180 ot/min
Rychlost míchání 3	425 ot/min
Kapacita – mouka	3 kg
Hladina hluku	<85 dB(A)

KONSTRUKCE

1. Horní kryt
2. Vypínač
3. Páka pro změnu rychlosti
4. Mechanismus zvedání / spouštění mísy
5. Ochranný kryt
6. Nástroj
7. Mísa
8. Tělo
9. Držák mísy
10. Podstavec

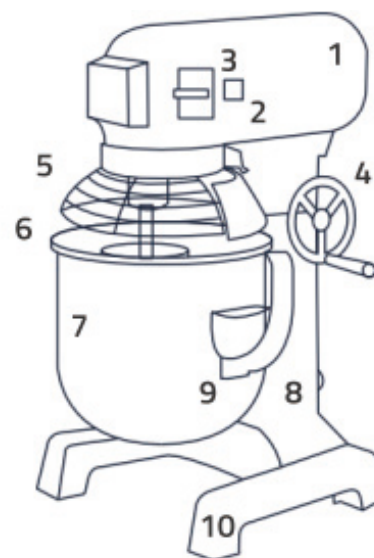

INSTALACE

- Pro zajištění stabilního provozu musí být planetární mixér instalován na rovném a pevném povrchu, minimálně 10 cm od stěny, na dobře větraném místě. Přehřátí zařízení může způsobit jeho poruchu a ztrátu záruky výrobce.
- Před zapnutím je nutné zkontrolovat napájecí hodnoty v síti a porovnat je s hodnotami na typovém štítku. Doporučujeme používat zásuvku s proudovým chráničem a hlavním vypínačem minimálně 25 A. Žíla kabelu 2,5 mm². Připojte svorku GND (uzemnění) k zemnění stroje.
- Pro verzi 400 V – pokud se nástroj otáčí v nesprávném směru, odpojte napájení a prohoďte dvě fáze. Míchačka změni směr otáčení.

OBSLUHA



UPOZORNĚNÍ!

Před provedením jakékoli činnosti popsané v této kapitole bezpodmínečně vypněte napájení vypínačem 2 i hlavním vypínačem.

- Pro spuštění nebo zvednutí mísy otočte knoflíkem mechanismu 4 doleva nebo doprava.

Po spuštění odejměte mísu 7 a držák 9 zvedněte do krajní horní polohy. Pro nasazení mísy spusťte její držák do krajní dolní polohy. Umístěte mísu do otvorů držáku a zajistěte ji. Zvedněte mísu do krajní horní polohy, zapněte napájení zařízení (nejdříve hlavní vypínač, poté vypínač 2), aktivujte je a zkontrolujte, zda nástroj 6 nenaráží do vnitřní plochy mísy.

Poklepání mísy může být způsobeno nesprávným upevněním mísy nebo poškozením či nesprávným upevněním nástroje.

V takovém případě zastavte zařízení, odpojte napájení vypínačem 2 i hlavním vypínačem a zkontrolujte správnost upevnění uvedených částí.

- Pro montáž, demontáž nebo výměnu nástroje zastavte zařízení a odpojte napájení vypínačem 2 i hlavním vypínačem.
 - Namontujte příslušenství do čepu hnacího hřídele otočením ve směru hodinových ručiček pro jeho zablokování.
 - Pro demontáž nástroje jej otočte ve vložce proti směru hodinových ručiček a současně táhněte dolů.
- Pro změnu rychlosti otáček nástroje vypněte planetární mixér vypínačem 2. Počkejte na úplné zastavení nástroje a teprve poté změňte rychlost pákou změny 3.
- **Nevypnutí zařízení nebo nečekání na jeho úplné zastavení může způsobit poškození převodovky a ztrátu záruky.**
- Používejte drátěnou metlu, lopatku a hák pro výrobu těsta.
 - A) rychlost 3 – (drátěná metla) je určena k míchání a šlehání vajec, másla a dalších tekutých produktů, u nichž je vyžadována vysoká rychlost nástroje.
 - B) rychlost 2 – (lopatka) k míchání produktů na těsto a lehkých těst, u nichž je vyžadována střední rychlost nástroje.
 - C) rychlost 1 – (háček na těsto) k hnětení těžkých druhů těsta, u nichž je vyžadována nízká rychlost nástroje.
- Planetární mixér se může během provozu zahřívat. Tento jev může nastat při dlouhodobém používání nebo při vysokém zatížení zařízení. Jedná se o zcela normální stav za předpokladu správných instalačních podmínek zařízení, tj. správného větrání a odpovídající teploty prostředí.

ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ!

Před zahájením čištění nebo údržby zařízení vždy vypněte vypínačem 2 a hlavním vypínačem. Pokud má být čištění provedeno bezprostředně po zpracování produktů, počkejte, až zařízení vychladne.



UPOZORNĚNÍ!

Čištění zařízení a nástrojů je nutné provést co nejdříve. Mechanické odstraňování zaschlých zbytků produktu může být velmi obtížné a může vést k poškození povrchů čištěných částí.

Pro demontáž nebo montáž částí zařízení je bezpodmínečně nutné řídit se pokyny uvedenými v kapitole OBSLUGA. Nedodržení popsaných postupů může vést k vážným poraněním.

Mytí mísy a nástrojů musí být prováděno za použití chemických prostředků ProfiChef. Po důkladném umytí je nutné každý prvek řádně osušit.

Horní kryt 1, korpus 8 a základnu 10 je třeba čistit pomocí jemného hadříku s přidavkem mírného detergentu.



UPOZORNĚNÍ!

Na mytí krytu zařízení nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní chemikálie. Může dojít k poškození povrchu. K tomuto účelu nepoužívejte ostré nástroje. Poškození povlaku může vést ke vzniku korozních ohnisek, čímž je výrobce zproštěn záruční odpovědnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Hřídel pohonu se neotáčí	Odpojení napájení	Zkontrolujte napájení v zásuvce
Přehřátí	Příliš nízké elektrické napětí nebo nesprávné otáčky nástroje	Zkontrolujte úroveň napětí Změňte rychlost otáčení nástroje
Motor běží, ale hnací hřídel se neotáčí	Řemen je příliš volný	Řemen vyměňte nebo dotáhněte
Únik oleje z hnacího hřídele	Poškození těsnění hřídele	Vyměňte těsnění
Držák mísy se zvedá nebo klesá s velkým odporem	Vedení držáku mísy je znečištěné nebo pokryté korozí	Vedení očistěte a promažte
Hluk převodovky	Nesprávné mazání	Doplněte mazivo v hlavní převodovce
Nástroj se tře o mísu	Deformovaná mísa nebo poškozený nástroj	Vyměňte mísu a nástroj za nové.
Není možné změnit rychlost.	Poškozený mechanismus změny rychlosti.	Vyměňte mechanismus změny rychlosti.



UPOZORNĚNÍ!

V případě výskytu jakéhokoli problému kontaktujte servis Forgast. Nepokoušejte se o opravu sami. Může to způsobit zhoršení závady, ztrátu záruky nebo zranění.

9. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení likvidováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi používání zařízení.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k soustředování, demontáži a likvidaci.

Zařízení je nutno demontovat, rozdělit komponenty a seskupit je podle jejich chemického složení, přičemž je třeba vzít v úvahu, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít stejně jako komunální odpad. Před likvidací musí být zařízení učiněno nepoužitelným odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je nutno předat do sběrného střediska nebo na skládku odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je nezbytné zajistit jeho správnou likvidaci, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servis nebo místní zařízení pro likvidaci odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována opětovná montáž zařízení, všechny práce je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neodpovídá za žádné závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál, ze kterého je vyroben, jsou zcela recyklovatelné a jsou označeny symbolem .

Při likvidaci je nutné respektovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) je nutné uchovávat mimo dosah dětí, protože mohou představovat potenciální nebezpečí.

Zařízení je vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci surovin. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních. Správnou likvidací tohoto zařízení lze přispět k prevenci možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný komunální odpad.

Je třeba jej předat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (nelze jej uvést do provozu), například odříznutím napájecího kabelu a odstraněním dveří, polic a dalších částí, které mohou představovat nebezpečí.

Nesmí dojít k situaci, kdy by bylo možné šplhat po zařízení nebo v něm zůstat zaklíněn. Zařízení je nutno zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu a odevzdat do speciální sběrný. Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, jelikož může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s požadavky bezpečnosti stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty odpovídají platné evropské legislativě a jsou proto označeny příslušným označením CE, což umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na webové stránce **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polsko

