



NÁVOD K POUŽITÍ



Kuchyňská váha 15 kg
FG 01921

- PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU -

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z originálního anglického návodu pomocí umělé inteligence a strojového překladu.

Děkujeme Vám za zakoupení kuchyňské váhy FORGAST FG01921.

Pro zajištění správného fungování zařízení si před jeho prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k obsluze.



UPOZORNĚNÍ

ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE BATERIE TYPU „AAA“, KTERÉ JSOU PRO PROVOZ VÁHY POŽADOVÁNY.

FUNKCE PRODUKTU

1. Protiskluzové silikonové podložky chránící snímače váhy před poškozením.
2. Voděodolný povrch z nerezové oceli, odolný a snadno čistitelný.
3. Vysoce kvalitní senzor zaručující vysokou přesnost měření.
4. LCD displej s modrým podsvícením.
5. Široký výběr měrných jednotek váhy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použité materiály: nerezová ocel, tvrzené sklo, materiál HIPS

Maximální zatížení: 15 kg

Měřicí rozsah: 3 g – 15 000 g

Dělitko: 1 g

Tolerance: $\pm 2 \%$

Napájení: 2 × baterie 1,5V typu AAA

INSTALACE BATERIÍ

Na spodní straně přístroje se nachází přihrádka pro dvě baterie 1,5V typu AAA. Je nutné dbát na správné umístění pólu + a – baterií dle označení uvnitř přihrádky.

Komoru je nutné zavřít, aby se zabránilo vypadnutí baterie.

POPIS TLAČÍTEK



ZAPNUTO / VYPNUTO - krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete váhu

JEDNOTKA

- krátkým stisknutím vyberte jednotku váhy: g, kg, lb:oz, fl'oz, ml


TARA

- krátkým stisknutím vynulujte váhu


NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro přesnost měření umístěte váhu na rovný a pevný povrch tak, aby se nedotýkala jiných předmětů.
2. Po vložení baterií a zapnutí váhy držené v ruce se zobrazí 0, po položení na stůl se zobrazí hmotnost samotného zařízení. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko TARE pro vynulování váhy před správným vážením.
3. Protože je zařízení velmi citlivé, ujistěte se, že je používáno v nevětrané místnosti. Přímý vliv ventilátoru nebo klimatizace může způsobit nepřesné údaje.


4. Zařízení může zobrazovat 5 různých jednotek hmotnosti:

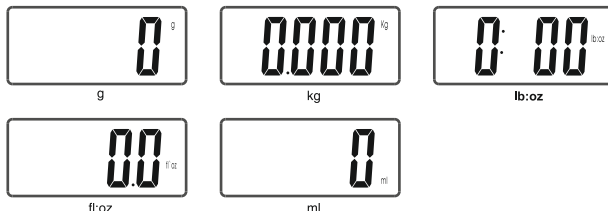


5. TARE: Pro zvážení čisté hmotnosti produktu stiskněte TARE a umístěte nádobu na váhu. Znovu stiskněte TARE pro vynulování hmotnosti nádoby. Nyní vložte správný produkt do nádoby a na displeji se zobrazí přesná čistá hmotnost samotného produktu.

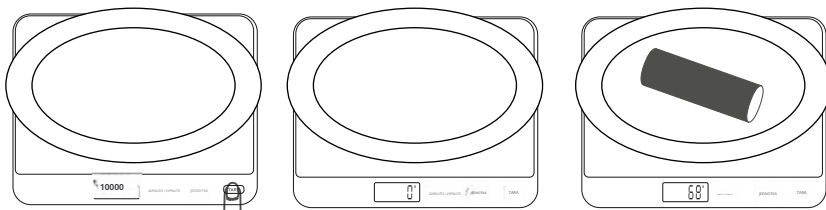

6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ZAPNUTO / VYPNUTO.

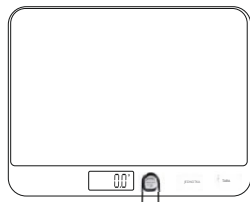

7. Pokud se na displeji zobrazí hlášení „Err“, znamená to, že váha byla přetížena produktem přesahujícím 15 kg. Produkt odstraňte, abyste předešli poškození váhy.



8. Pokud se na displeji zobrazí hlášení „LO“, znamená to, že baterie jsou téměř vyčerpány. Vyměňte obě baterie za nové.



9. Zařízení se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení vyhozeno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za domácí odpad. Je třeba jej odstranit správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní zařízení pro likvidaci odpadů.



LIKVIDACE

Obal a použité materiály jsou z 100 % vhodné k recyklaci a jsou označeny příslušným symbolem. 

Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy.

Části obalu (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení je vyrobeno z materiálů vhodných k druhotnému zpracování. Toto zařízení je označeno jako shodné s evropskou směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení lze přispět k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. Zařízení je nutné předat do specializovaného sběrného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení.

Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady tím, že jej odvezete do speciálního sběrného místa. Neponechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v evropských směrnicích a odpovídajících normách. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky odpovídají platné evropské legislativě a jsou proto opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na vyžádání uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce nebo na webové stránce www.forgast.com.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polsko