




NÁVOD K POUŽITÍ

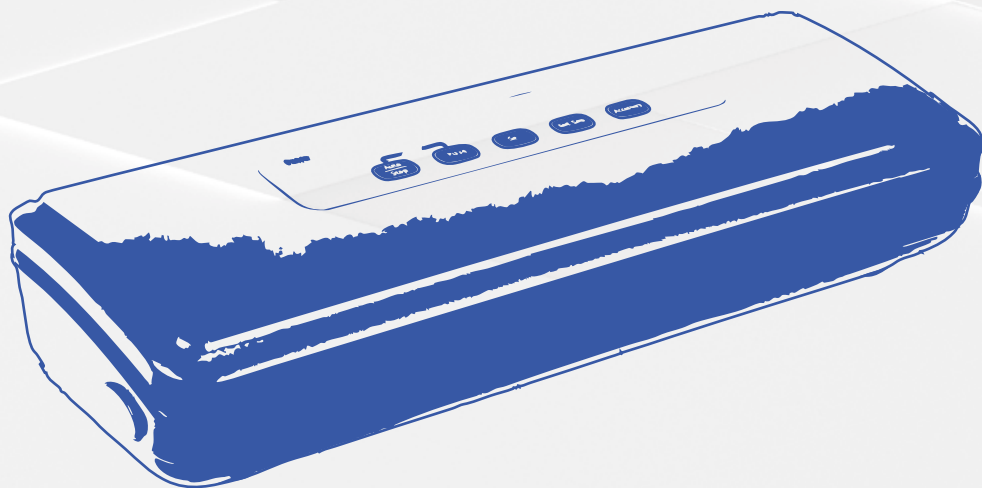

Listová vakuová balička **FG03424**

- PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
6. INSTALACE	5
7. PROVOZ	6
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	10
10. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE	11

POZNÁMKA:

Tento návod byl přeložen z původního anglického návodu za pomoci umělé inteligence a strojového překladu.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Děkujeme vám za zakoupení vakuové balíčky FORGAST HOME.

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení si před jeho prvním použitím pozorně přečtěte tento návod k použití.

Naše výrobky jsou upravovány a vylepšovány tak, aby zaručily bezporuchový provoz a bezpečnost užívání.

Návod k použití uchovávejte na bezpečném a pracovníkům přístupném místě. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, avšak nemají zásadní vliv na užívání zařízení.

Forgast

1. BEZPEČNOST

Před prvním použitím zařízení je nutné se s tímto návodem důkladně seznámit.

Dodržování následujících pravidel zajistí bezpečný a správný provoz svařovacího zařízení:

- Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům než těm popsaným v návodu.



Nepovolte obsluhu zařízení dětem ani osobám s omezenou fyzickou, smyslovou či duševní schopností nebo nedostatečnými zkušenostmi, pokud není pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Během provozu zařízení by měly být děti pod stálým dohledem, aby se předešlo úrazům.
- Umístěte svářečku na stabilní, suchý, rovný a teplu odolný povrch.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k napájení.



Nedotýkejte se těsnicí lišty bezprostředně po ukončení práce – hrozí riziko popálení.

- Po ukončení používání zařízení jej odpojte od elektrické sítě. Nevytahujte zástrčku tahem za kabel.



V případě poškození zástrčky, napájecího kabelu nebo krytu zařízení ihned přestaňte zařízení používat. Opravy smí být prováděny pouze autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným personálem.

- Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud je nevybral kvalifikovaný specialista a nesplňují technické požadavky zařízení.



Chraňte zařízení a přívodní kabel před působením zdrojů tepla, vlhkosti a ostrých hran.

- Zařízení nevyžaduje mazání. Čištění neprovádějte s použitím organických rozpouštědel.
- Po ukončení práce nezapínejte kryt – tím se zabrání trvalé deformaci těsnění a zhoršení kvality sváru.
- Nedovolte, aby přívodní kabel přečínal přes pracovní plochu – mohlo by to způsobit převrácení zařízení.
- Po každé operaci vyčkejte přibližně 20 sekund, aby se mohly ochladit topné prvky.

2. URČENÍ

Vakuová balička Forgastr **FG03424** byla navržena pro domácí použití a slouží k prodloužení trvanlivosti potravin odstraněním vzduchu z vroubkovaných sáčků a jejich vzduchotěsnému uzavření. Díky dalším příslušenstvím umožňuje také vakuové balení ve speciálních vzduchotěsných nádobách. Zařízení umožňuje:

- vakuové balení čerstvých, vařených a mražených potravin,
- uchovávání sypkých a suchých produktů,
- přípravu potravin k mražení bez rizika poškození jejich struktury mrazem,
- prodlužování čerstvosti potravin bez použití konzervantů,
- omezení ztrát potravin a úsporu místa v lednici nebo mrazáku.

Balení produktů s vysokou vlhkostí (např. polévek, omáček) vyžaduje jejich předchozí ochlazení nebo částečné zmražení.

V opačném případě může dojít k nasátí kapaliny do vnitřku zařízení a jeho poškození.

Zařízení není určeno k průmyslovému použití ani k nepřetržitému provozu. Nesmí být používáno k balení výrobků nevhodných ke konzumaci, neživých materiálů ani hořlavých látek.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Vakuová balička se skládá ze dvou hlavních částí: pevného podstavce s komorou a sacím nástavcem a uzavíratelného víka s těsněním a západkami. Uvnitř se nachází topná lišta, která svařuje vroubkované sáčky po dokončení odsávání. Na horní části zařízení je umístěn dotykový ovládací panel s jednoduchým rozhraním, které umožňuje vybrat vhodný pracovní režim – od automatického nasávání a svařování až po impulsní a doplňkové funkce.

Vestavěná nádrž chrání zařízení před náhodným nasátím vlhkosti z potravin. Celý systém je navržen tak, aby každodenní vakuové balení potravin bylo rychlé, pohodlné a bezpečné – bez složitých nastavení a rizika znečištění vnitřku.

Další příslušenství ve formě hadičky umožňuje vakuové balení ve vnějších hermetických nádobách.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	
1	Ovládací panel
2	Kryt
3	Tělo
4	Kryt základny
5	Uzamykací tlačítko
6	Přítlačná lišta svařovacího pásku
7	Západka
8	Těsnění
9	Vnitřní panel
10	Tryska vakuového čerpadla
11	Komora
12	Nádržka na tekutiny
13	Svářecí lišta



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG03424
Napájení	230 V, 50 Hz
Výkon	100 W
Čerpadlo	Jednotné
Tlak čerpadla	20,3"Hg (-687 mbar)
Tloušťka sváru	2,2 mm
Max. šířka vakuového sáčku	300 mm
Rozměry	363×126×76 mm
Hmotnost	1,3 kg

5. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Po obdržení zařízení je nutné neprodleně zkontrolovat, zda je kompletní a nebylo během přepravy poškozeno.

Při přepravě je třeba se zařízením zacházet opatrně a vyhnout se otřesům.

Zařízení v obalu nesmí být skladováno venku na volném prostranství. Je třeba je umístit do suché, větrané místnosti v prostředí nezpůsobujícím korozi. Zařízení se nesmí otáčet v rozporu se značením na obalu.

Vyhňte se vystavení zařízení vlhkosti, prachu, vysokým teplotám (nad 40 °C) a přímému slunečnímu záření.

Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.



Při delší nečinnosti zařízení se doporučuje skladovat s mírně pootevřeným víkem, což zabráňuje deformaci těsnění a zachovává vakuovou funkčnost.

Obal je třeba ponechat uzavřený v továrním stavu až do zahájení instalace zařízení. Během skladování je bezpodmínečně nutné dodržovat označení na obalu určující polohu zařízení, způsob jeho umístění a skladování.

6. INSTALACE

Před zahájením používání odstraňte obal a veškeré ochranné materiály ze zařízení a všech příslušenství.

Nikdy neodstraňujte z zařízení prvky jako typový štítek a varovná označení.



POZOR!

- Při umístění zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zablokován ani poškozen.
- Za zařízením nepřipojujte více přenosných zásuvek ani prodlužovacích kabelů. Připojte zařízení do uzemněné zásuvky s napětím odpovídajícím údajům na typovém štítku.

- Zařízení nikdy neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla.
- Na zařízení nestavte žádné předměty ani vybavení.
- Udržujte kolem zařízení minimálně 10 cm volného prostoru pro správnou cirkulaci vzduchu.
- Před prvním použitím důkladně očistěte povrch vakuovací komory a těsnění suchým, měkkým hadříkem.
- Zkontrolujte, zda se kryt správně zavírá a těsnění není zdeformované.
- Zařízení umístěte tak, aby byla zástrčka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.


7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívejte zařízení k účelům neslučitelným s jeho určením. Zařízení by měly obsluhovat osoby, které se seznámily s touto instrukcí.
- Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění, je třeba zařízení odpojit od elektrické zásuvky.
- Zařízení není určeno pro nepřetržitý provoz.
- Před prvním použitím zařízení důkladně umyjte a vysušte.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

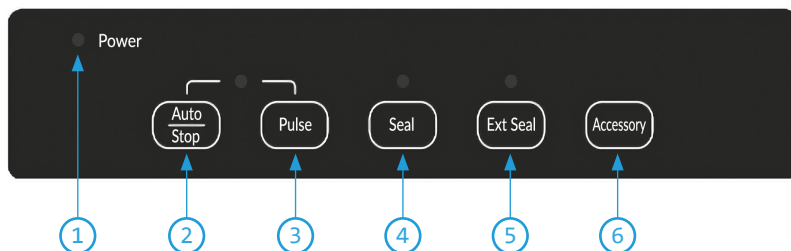

1) Kontrolka napájení – rozsvítí se po připojení baličky k elektrické síti a signalizuje připravenost k provozu (pohotovostní režim).

2) Auto/Stop (Automatické balení / Stop):

- V pohotovostním režimu stisknutí tohoto tlačítka spustí automatické odsávání vzduchu a svaření vaku.
- Kontrolka tlačítka se rozsvítí zeleně.
- Opětovné stisknutí tohoto tlačítka během jakékoli pracovní fáze přeruší činnost zařízení.

3) Pulse (Ruční odsávání):

- V pohotovostním režimu stisknutí tlačítka spustí ruční odsávání vzduchu.
- Po jeho uvolnění se odsávání přeruší.

4) Zapečetění (těsnění bez odsávání):

- V pohotovostním režimu stisknutím tohoto tlačítka dojde pouze k zapnění vaku bez odsávání vzduchu.
- Během provozu stisknutí tohoto tlačítka přeruší aktuální činnost a přepne zařízení do režimu zapečetění.

5) Prodloužený čas zapečetění (Extended Seal Time):

- V případě nedostatečného zapečetění vaku ve standardním režimu lze tuto funkci použít ke zvýšení doby zapečetění a dosažení lepšího efektu.
- Po aktivaci se rozsvítí kontrolka.

6) Příslušenství (Accessory):

- Po otevření víka připojte hadičku k trysce vakuové pumpy (položka 10 na obrázku v sekci „**KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ**“) a k nádobě.
- Stisknutím tlačítka spustíte odsávání vzduchu z nádoby.

VAKUOVÉ BALENÍ V HOTOVÝCH SÁČČÍCH:

- Vyberte vhodný vakuový sáček, vložte do něj potraviny a zachovejte odstup minimálně 2,5 cm od okraje sáčku.
- Otevřete víko a vložte otevřenou část sáčku do drážky nádrže na kapaliny v komoře (položka 12 na obrázku v sekci „**KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ**“).
- Zavřete kryt, lehce přitlačte oba konce a zajistěte kryt.
- Zapněte napájení – rozsvítí se kontrolka a zařízení přejde do režimu pohotovosti.
- Stiskněte tlačítko „Auto & Stop“ – zařízení automaticky odsaje vzduch a svaří sáček, tlačítko zčervená.
- Po ukončení práce zařízení vydá zvukové signály.
- Odemkněte kryt stisknutím západek na obou stranách.
- Zkontrolujte těsnost sváru.

VAKUOVÉ BALENÍ V SÁČČÍCH Z ROLKY:

- Odstříhnete potřebnou délku sáčku z rolky.
- Otevřete víko a vložte jeden otevřený konec sáčku do komory.
- Zavřete víko a zajistěte jej.
- Zapněte napájení – kontrolka se rozsvítí a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko „Seal“ (zapečetit) pro zapečetění otevřeného konce sáčku.
- Po zapečetění vložte potraviny do sáčku.
- Pokračujte podle pokynů „**vakuové balení v hotových sáčkích**“.



- **Používejte výhradně sáčky určené pro toto zařízení, vybavené speciálním kanálem pro odsávání vzduchu (ražené).**
- **Maximální šířka sáčku je 300 mm.**
- **Jemné, vlhké výrobky a ty, které by měly zachovat svůj tvar, vyžadují předchozí zmrazení.**
Maso, lesní plody a pečivo lze zmrazit až na 24 hodin bez rizika omrzlin. Jakmile je výrobek zcela zmrzlý, může být vakuově balen.
- **Pro balení tekutin (polévky, guláše, zapékaná jídla) se doporučuje předchozí zmrazení v nádobě nebo v zásobníku na kostky ledu. Po zmrazení balte vakuově, označte a skladujte v mrazáku.**
- **Správné svaření je průhledné. V případě nedokonalého, zvlněného, bílého nebo mléčného svaření odřízněte svařenou část a proces vakuového balení a svařování opakujte.**

VAKUOVÉ BALENÍ VE VNĚJŠÍCH NÁDOBÁCH:

- Vložte potraviny do nádoby, ujistěte se, že kryt a těsnění nádoby jsou suché, čisté, bez prachu a zbytků jídla. Nepřekračujte maximální hranici plnění. Kryt pevně zavřete.
- Připravte nádobu k vakuovému balení (v souladu s návodem k nádobě).
- Zapněte zařízení – přejde do pohotovostního režimu.
- Otevřete kryt a vyjměte nádrž na kapaliny z komory (poz. 12 na obrázku v sekci „KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ“).
- Připojte hadici k hubici vakuového čerpadla (poz. 10 na obrázku v sekci „KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ“) na zařízení a k portu v krytu nádoby.
- Stiskněte tlačítko „Accessory“ a mírně přitlačte kryt nádoby, dokud nevznikne vakuum.
- Po dokončení cyklu se zařízení automaticky zastaví. Odpojte hadici a zajistěte kryt nádoby (v souladu s pokyny k nádobě). Uchovávejte nádobu v lednici.
- Chcete-li otevřít nádobu, postupujte podle pokynů přiložených k nádobě; vzduch pronikne dovnitř a kryt se otevře. Při odpovídající péči lze nádoby používat opakovaně.



- **Používejte pouze nádoby určené pro vakuové balení.**
- **Horké produkty před vakuovým balením ochlaďte, abyste zabránili zhoršení vakuového efektu.**
- **Nevkládejte uzavřené nádoby do mikrovlnné trouby kvůli rozdílu tlaků.**
- **Možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a mytí v myčce závisí na výrobci nádoby.**
- **V mikrovlnné troubě používejte pouze režim ohřevu nebo rozmrazování, maximální teplota: 100 °C. Ohřívejte bez nasazeného víka.**
- **Nedoporučuje se mýt víka nádob v myčce.**
- **Nejnižší teplota skladování v lednici: -18 °C.**
- **Nádoby nesmí být vystaveny teplotám nižším než -18 °C nebo vyšším než 100 °C – hrozí prasknutí nebo roztavení.**

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ VAKUOVÉ BALENÍ POTRAVIN

Vakuové balení prodlužuje trvanlivost potravin odstraněním většiny vzduchu z obalu a omezením přístupu čerstvého vzduchu. Tímto způsobem se zpomaluje proces oxidace, což umožňuje zachovat chuť a celkovou kvalitu produktů. Odsávání vzduchu také brání rozvoji aerobních mikroorganismů, které – za určitých podmínek – mohou způsobit kažení potravin:

- **Plíseň** – ve prostředí s nízkým obsahem kyslíku se nevyvíjí, proto vakuové balení tento problém prakticky eliminuje.
- **Kvasinky** – vedou k fermentaci, což lze rozpoznat podle charakteristické vůně a chuti. Pro růst vyžadují vodu, cukry a mírnou teplotu. Mohou se rozvíjet jak za přítomnosti, tak i bez přítomnosti vzduchu. Chlazení zpomaluje jejich růst, zatímco zmrazení jej zcela zastavuje.
- **Bakterie** – jejich přítomnost může způsobovat nepříjemný zápach, zabarvení a změnu konzistence na slizkou nebo měkkou. Za určitých podmínek může dojít k rozvoji *Clostridium botulinum* – bakterie vyvolávající botulismus. Nepůsobí žádné chuťové ani zápachové příznaky, ačkoli jsou případy vzácné, nemoc může být velmi nebezpečná.

Stejně jako u jakéhokoli jiného způsobu skladování je třeba před konzumací pečlivě zkontrolovat stav potravin.

Pro bezpečné skladování potravin je nutné udržovat nízkou teplotu. Růst mikroorganismů je výrazně omezován při teplotě 4 °C nebo nižší. Mražení při teplotě -17 °C mikroorganismy nezničí, ale zastaví jejich růst. Rychle se kazící potraviny, které byly vakuově baleny, by měly být pro dlouhodobé skladování zmrazeny.

Je třeba mít na paměti, že vakuové balení nezastavuje proces kažení potravin – pouze jej zpomaluje. Je také obtížné přesně určit, jak dlouho si potraviny zachovají optimální chuť, vzhled a texturu, protože to závisí na kvalitě produktů v době balení.



POZOR!

Vakuové balení nenahrazuje chlazení ani zmrazování. Potraviny snadno se kazící, které vyžadují skladování při nízké teplotě, je po vakuovém balení stále nutné uchovávat v lednici nebo mrazáku.

DOPORUČENÍ K PŘÍPRAVĚ POTRAVIN

Před vakuovým balením je nutné zeleninu blanširovat. Tento proces zastavuje činnost enzymů, které vedou ke ztrátě chuti, barvy a struktury. K blanšírování zeleniny je třeba ji vložit do vroucí vody nebo ohřát v mikrovlnné troubě tak, aby byla uvařená, ale stále křupavá. Následně je třeba je okamžitě ochladit ve studené vodě, aby se přerušil proces vaření. Po osušení na utěrce je zelenina připravena k vakuovému balení.

Je třeba mít na paměti, že ne všechny potraviny jsou vhodné k vakuovému skladování. Nedoporučuje se vakuově balit česnek ani houbové produkty, jako jsou žampiony. Takové potraviny mohou v anaerobních podmínkách podléhat chemickým reakcím, což může představovat zdravotní riziko.

Zelenina z čeledi brukvovitých (například brokolice, růžičková kapusta, zelí, květák, kapusta kadeřavá, řepa) během skladování přirozeně uvolňuje plyny. I po blanšírování by měly být uchovávány výhradně v mrazničce.

INFORMACE O SKLADOVÁNÍ POTRAVIN A BEZPEČNOSTI

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ	DRUH PRODUKTU	SKLADOVÁNÍ TRADICNÍ	SKLADOVÁNÍ VE VAKUU
Mraznička	Maso	6 měsíců	15–20 měsíců
	Ryby, plody moře	6 měsíců	10–12 měsíců
	Sušené potraviny, kávová zrna	6–9 měsíců	18–24 měsíců
Lednice	Maso	2–3 dny	12–13 dní
	Ryby, plody moře	2–3 dny	6–8 dní
	Vařené maso	2–3 dny	10–14 dní
	Vejce	2–3 dny	30–50 dní
	Zelenina	2–3 dny	7–10 dní
	Chléb	1–2 dny	6–8 dní
	Balené sušenky	4–6 měsíců	12 měsíců
	Těstoviny	5–6 měsíců	12 měsíců
	Rýže	5–6 měsíců	12 měsíců
	Mouka	4–5 měsíců	12 měsíců
	Sušené uzeniny	3–4 měsíce	12 měsíců
	Káva	2–3 měsíce	12 měsíců
	Čaj	5–6 měsíců	12 měsíců
	Sušené mléko	1–2 měsíce	12 měsíců

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení je třeba pravidelně čistit.



POZOR!

Před zahájením čištění vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.

- Ujistěte se, že zařízení je umístěno na rovné, čisté a stabilní ploše.
- Po použití nezablokuje závěsy víka, aby nedošlo k deformaci těsnění.
- Neponořujte zařízení ani napájecí kabel do vody.
- Před čištěním vždy odpojte zařízení od napájení a počkejte, až vychladne.
- Zařízení nečistěte kartáčem, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Odstraňte zbytky jídla a tekutin z komory vlhkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
- Před opětovným použitím se ujistěte, že je zařízení zcela suché.
- Pravidelně kontrolujte stav elektrického kabelu a zástrčky. V případě zjištění poškození nebo nesprávného stavu elektrických spojů kontaktujte autorizovaný servis Forgast.

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud zařízení nefunguje správně, před kontaktováním servisu zkontrolujte pravděpodobné příčiny závady. Níže jsou uvedeny typické příčiny nesprávného fungování zařízení a způsoby řešení problémů.

ZAŘÍZENÍ NEFUNKČNÍ

- Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojena do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozen (přestřižení, odření).

VAKUOVÁ BALIČKA NEVYTVOŘÍ PLNÉ VAKUUM NEBO NEZAPNE AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

- Ujistěte se, že otevřený okraj sáčku je zcela uvnitř komory.
- Zkontrolujte, zda těsnění není uvolněné.
- Ujistěte se, že na dociskacím prvku těsnicí lišty nebo těsnění nejsou žádné nečistoty a že tyto části byly správně namontovány.
- Zkontrolujte, zda je kryt zajištěn.
- Zkontrolujte těsnost vaku. Pro tento účel nechte uvnitř vaku trochu vzduchu, ponořte jej do vody a stlačte – vznikající bublinky znamenají netěsnost. V takovém případě použijte nový vak.

VAK ZTRÁCÍ PODTLAK PO ZALENÍ

- Vrásky, tuk, kapaliny nebo jiné nečistoty na okraji vaku mohou způsobovat tento problém. Otevřete sáček, očistěte jeho okraj a proces vakuování opakujte.
- Zkontrolujte, zda na potravinách není vlhkost ani tekutiny. V případě potřeby sáček otevřete, obsah očistěte a znovu zabalte nebo použijte nový sáček. U štatnatých potravin se doporučuje jejich předběžné zmrazení.

NENÍ ZPEVNĚNÍ

- Doba mezi jednotlivými svařeními může být příliš krátká – doporučuje se přestávka alespoň 20 sekund.
- Pomačkání, tuk, tekutiny nebo jiné nečistoty na okraji sáčku mohou zabránit svaření.
- Vlhkost, drobné částice nebo sypké produkty mohou rovněž narušit proces. Vak je třeba vyčistit a zkusit to znovu.

10. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení vyhazováno na místech, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Je povoleno dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho následné likvidace. Je nutné dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Zařízení je nutné předat specializovaným firmám k jeho sběru, demontáži a likvidaci.

Zařízení je třeba rozebrat, přičemž komponenty třídit podle jejich chemické povahy s ohledem na to, že některé lze recyklovat nebo znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, a to odpojením od přírodního kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud nebude znovu použit, je třeba odevzdat na sběrné místo nebo do skládky odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nelze považovat za běžný komunální odpad. Je nutné ho správně zlikvidovat, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní orgán zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, musí být všechny práce prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál, ze kterého je vyroben, jsou z 100 % recyklovatelné a jsou označeny symbolem .



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Díly obalu (plastové sáčky, polystyrenové válečky atd.) je nutné uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných k recyklaci. Toto zařízení je označeno jako v souladu s evropskou směrnicí o odpadech elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení můžete přispět k prevenci možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. Zařízení by mělo být předáno do specializovaného sběrného místa určeného pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo funkční (není možné ho spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dvířek přihrádky a dalších částí, které by mohly představovat nebezpečí. Nesmí dojít ke situaci, kdy by bylo možné po zařízení šplhat nebo v něm zůstat uvězněni. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se odstraňování odpadů tím, že jej odevzdáte do specializovaného sběrného místa; Nezanechávejte zařízení bez dozoru, jelikož by mohlo představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Po dosažení této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty odpovídají platné evropské legislativě a jsou proto opatřeny odpovídajícím označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je na vyžádání uživatele k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

