



NÁVOD K POUŽITÍ

Čokoládová fontána
FG09005

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	4
3. KONSTRUKCE PŘÍSTROJE	4
4. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	4
5. INSTALACE	4
6. OBSLUHA	5
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	6
9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ	7

POZNÁMKA:

Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.

Děkujeme vám za zakoupení čokoládové fontány FORGAST.

Před prvním spuštěním zařízení se seznámte s tímto návodem k obsluze, abyste zajistili bezpečnost a správné fungování.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení za účelem neustálého zlepšování kvality našich výrobků.

Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné pečlivě zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a případných transportních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení při přepravě. To může způsobit poškození těla, zařízení nebo materiálu, za který výrobce nenese odpovědnost.

2. Zařízení musí být provozováno v souladu s pokyny a v souladu s účelem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

3. Během používání zařízení je třeba jej chránit před kontaktem s vodou. Toto platí také pro veškerá elektrická připojení.

V případě kontaktu s vodou je třeba zařízení vypnout a odpojit od napájení a nechat jej zkontrolovat autorizovaným servisem ForgaSt. Nedo-
držení této procedury může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrozit život.

4. Nikdy nesmíte samostatně otevírat kryt zařízení.

5. Všechny ventilační otvory musí být ponechány volné, aby zajistily správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmí být umísťovány žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Elektrickou zástrčku je třeba vytáhnout suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji vytáhněte za ni a nikdy ne za kabel.

Je třeba kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. Pokud zjistíte jejich poškození nebo nesprávnou funkci, je třeba zařízení vypnout a kontaktovat autorizovaný servis ForgaSt. Napájecí kabel je třeba chránit před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty.

Je nutné zabezpečit kabel proti náhodnému vytáhnutí nebo zakopnutí.

7. V případě převrácení nebo pádu zařízení je nutné nechat provést jeho kontrolu nebo opravu autorizovaným servisem ForgaSt.

Nikdy se nesnažte provádět opravy sami, protože to může ohrozit život.

8. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace a její opravy je nutné svěřit osobě, která zná obsah návodu k použití zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

9. Před použitím zařízení je nutné nejprve zkontrolovat jeho funkčnost a v případě zjištění nesprávného chodu se řídit informacemi uvedenými v této instrukci. Pokud není možné zařízení spustit nebo dosáhnout správných parametrů provozu, obraťte se na autorizovaný servis ForgaSt.

10. Osoby mladší 18 let, s omezenou pohyblivostí nebo mentálním postižením a osoby bez dostatečných znalostí a dovedností mohou obsluhovat zařízení pouze pod dohledem a se zabezpečením odpovědné osoby.

11. Během čištění, údržby nebo delšího přerušení provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

Pokud zůstane zástrčka v zásuvce připojená k zařízení, zůstává zařízení po celou dobu pod napětím. Je nutné zajistit snadný přístup k zástrčce a zásuvce. Zajistěte snadné odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.




POZOR!

Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce neručí. Nedodržování výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Fontána je určena k rozpuštění čokolády a efektnímu podávání. Při kontaktu s ovocem nebo jinými produkty tuhne čokoláda, vytváří tvrdý povlak a výrazně zlepšuje jejich chuťové vlastnosti.

3. KONSTRUKCE PŘÍSTROJE

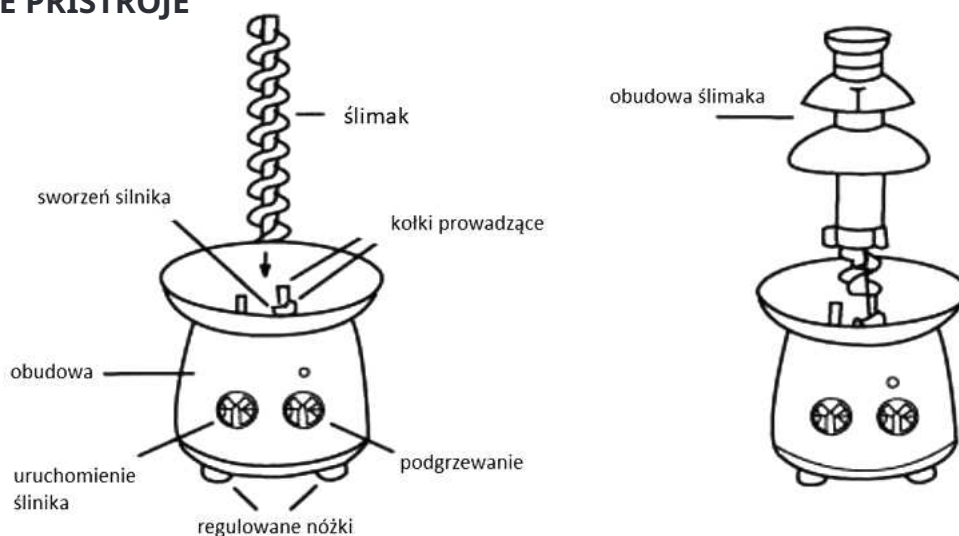

4. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě se s zařízením zacházejte opatrně a vyhněte se otřesům. Zabalené zařízení neskladujte na volném vzduchu. Umístěte jej do dobře větrané místnosti s nízkou vlhkostí, která nezpůsobuje korozi. Neprevracejte zařízení proti směru šipek na obalu.

5. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Nepřechovávejte hořlavé předměty poblíž zařízení.
- Okolní teplota by měla být nižší než +45 °C.
- Relativní vlhkost okolí by měla být nižší než 80%.
- Zkontrolujte, zda jsou ve zařízení všechny příslušenství.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelné žádné přepravní poškození.
- Odstraňte ochrannou fólii.

**POZOR!**

- Nepoužívejte jiný zdroj napájení než je uvedeno na štítku s označením.
- Nepoužívejte proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.
- Proudový chránič, pojistka a zásuvka musí být nainstalovány poblíž zařízení.
- Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobou s potřebnými oprávněními.
- Přístroj musí být uzemněn pomocí zásuvky umístěné na zadní straně přístroje nebo pomocí zástrčky.

**POZOR!**

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zajišťovat správné spojení.

6. OBSLUHA

- Umístěte šnek na spodní část motoru. Trojúhelníkové otvory musí přesně zapadnout do otvorů na spodní části motoru. Nasuňte kryt na šnek a zarovnejte ho s vodicími kolíky.
- Nastavte vyrovnávací nožky, aby byla čokoládová fontána správně vyrovnána. Správné nastavení fontány zajišťuje rovnoměrný tok čokolády.
- Nikdy nečistěte čokoládovou fontánu, když je připojená k napájení.
- Ujistěte se, že je fontána správně namontovaná a poté ji připojte k napájení.
- Otočte pravým přepínačem doprava, abyste zapnuli ohřev.
- Ponechte zařízení zapnuté po dobu přibližně 5 minut, aby se zahřály pracovní prvky na maximální teplotu.
- Rozpusťte čokoládu (přibližně 800 gramů) ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, přidejte 3/4 (1 šálek) rostlinného oleje (při pokojové teplotě).
- Čokoláda musí být úplně rozpuštěná a mít tekutou konzistenci, aby umožnila volný průtok přes zařízení.
- Pomocí lžice nebo vidličky můžete zkontrolovat tekutost čokolády před přidáním do fontány. Za tím účelem ponořte lžici do rozpuštěné čokolády a poté ji vylejte. Čokoláda by měla volně téci jednotným a nepřetržitým proudem.
- Po 5 minutách provozu ohřívачů můžete do zařízení přidat tekutou čokoládu.
- Opatrně nalijte rozpuštěnou čokoládu do misky na spodku věže. Naplňte misku tak, aby čokoláda překryla kuličky vedení.
- Otočte levý přepínač doprava, aby se aktivoval pohyb šnečka (motor a ohřívач budou pracovat současně).

**POZOR!**

Pro dosažení ideálního toku čokolády a zamezení vzniku bublinek vzduchu může trvat 2-3 minuty.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

Typ použité čokolády ovlivňuje, jak hladce čokoláda stéká z jednotlivých úrovní. Čokoláda vyšší kvality s vyšším obsahem kakaového másla výrazně zlepšuje její tok.

**POZOR!**

Bílá čokoláda není doporučována, protože je obtížné ji rozpustit a zajistit správný provoz zařízení.

Mnoho druhů potravin lze namočit do čokolády. Zkuste to s ovocem, pěnamy, sušenkami, vaflemi. Jen použijte svou fantazii!

**POZOR!**

Do čokoládové fontány FG09005 lze přidávat pouze jiné tekutiny (například likéry nebo příchutě). Nepřidávejte do fontány žádné studené tekutiny, mohlo by to způsobit ztuhnutí čokolády.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě tím, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky.

Po odpojení zařízení od napájení nechte vychladnout.

Při čištění použijte vlhký hadřík a malé množství speciálního čisticího prostředku Forgast určeného pro vnější povrchy.

Po vychladnutí vyjměte šnek a jeho pouzdro a otřete zbytky čokolády. Díly namočte do horké vody po dobu 5 minut, poté opláchněte teplou vodou s přidáním detergentu.

Opatrně vylejte zbylou čokoládu z plastového sáčku nebo nádoby. Nepřelévejte příliš mnoho čokolády do nádoby. Pomocí vlhké utěrky otřete zbylou čokoládu ze základny a vyčistěte zařízení zvenku.



POZOR!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani ostré nástroje.

Při čištění nikdy nezanášejte základnu do vody.

VAROVÁNÍ:

- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení.
- Před použitím se ujistěte, že zařízení stojí na stabilní vodorovné ploše.
- Před čištěním a skladováním počkejte, až zařízení úplně vychladne.
- Vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky, když není používáno.
- Nenoste zařízení, když je připojeno k napájecímu kabelu.
- Nenechte napájecí kabel viset, aby nedošlo k převrácení zařízení nebo k úrazu pádem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunguje správně.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
- V případě poruchy nebo problémů s provozem zařízení kontaktujte autorizovaný servis Forgast.
- Během provozu umístěte zařízení tak, aby byl přístup k němu obtížný pro děti. Děti by měly používat zařízení pouze pod dohledem dospělých.
- Nikdy nechte zařízení bez dozoru během jeho používání.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti vody. V případě kontaktu s vodou vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte zařízení venku.
- Nepokládejte žádnou část zařízení na plynový, elektrický sporák, do trouby nebo poblíž.

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉŘEŠENÍ
Čokoláda z fontány kapá, neproudí	Čokoláda je příliš hustá	Zředit čokoládu rostlinným olejem. Nepřidávat studené nebo chladné tekutiny, to způsobí zastavení toku čokolády.
Čokoláda neteče rovnoměrně, není hladká	Zařízení musí být vodorovně	Je nutné vyrovnat zařízení, aby se čokoláda rovnoměrně rozprostírala kolem těla šneku.
Tok je přerušován nebo není správný	V základně zařízení mohou být zbytky produktů určených k ponoření do čokolády	Je třeba odstranit veškeré zbytky čokolády ze zařízení.

9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Po skončení cyklu používání produktu není vhodné vyhazovat ho do prostředí, které by mohlo ohrozit životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů je povoleno za účelem jejich následného odstranění. Je třeba dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi uživatele zařízení.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám pro sběr, demontáž a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a seskupit je podle jejich chemického charakteru, přičemž je třeba pamatovat na to, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo dále použitelné, odpojit ho od napájecího kabelu.

Materiál vzniklý v důsledku likvidace, pokud není znovu použit, je třeba ho odevzdat do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoliv symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nelze považovat za odpad pocházející z domácnosti. Je třeba ho správně zlikvidovat, aby se předešlo jakýmkoli negativním účinkům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánován pozdější montáž zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jeho provedení je 100% recyklovatelný a je označen symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení je vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako v souladu s Evropskou směrnicí o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení lze předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Zařízení je třeba odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je třeba zajistit, aby nebylo funkční (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří police a dalších prvků, které by mohly představovat nebezpečí. Nedovolte situaci, kdy by se na zařízení dalo šplhat nebo by se v něm dalo uvíznout. Zařízení je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů a odvézt jej do speciálního sběrného místa; nechte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Přístroj byl vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Výrobce tímto prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnými evropskými právními předpisy a jsou opatřeny odpovídajícím označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání uživatele ve formě elektronické nebo tištěné ve sídle výrobce nebo na webové stránce