



NÁVOD K POUŽITÍ



Indukční vaříč Forcast 2000 W
FG09021

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL	5
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
5. INSTALACE	6
6. OBSLUHA	6
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
8. NÁHRADNÍ DÍLY	8
9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ	9

POZNÁMKA:

Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.

Děkujeme vám za zakoupení indukčního vaříče 2000W FORGAST

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení si před prvním spuštěním přečtěte tento návod k obsluze.

Návod na použití je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení za účelem neustálého zlepšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nutné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a případných transportních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení při přepravě. To může způsobit poškození těla, zařízení nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Zařízení musí být provozováno v souladu s pokyny a v rozsahu, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

3. Během používání zařízení je nutné jej chránit před kontaktem s vodou. Toto platí také pro veškerá elektrická připojení.

V případě kontaktu s vodou je nutné zařízení vypnout odpojením od napájení a nechat ho zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení tohoto postupu může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrozit život.

4. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení.

5. Všechny ventilační otvory musí zůstat volné, aby zajistily správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Při manipulaci s napájecím zástrčkou ji držte suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji držte za ni a nikdy ne za napájecí kabel.

Je třeba pravidelně kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. V případě zjištění poškození nebo nesprávného fungování napájecího kabelu je nutné zařízení vypnout a kontaktovat autorizovaný servis Forgast. Napájecí kabel je třeba chránit před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty.

Je třeba zajistit kabel proti náhodnému vytáhnutí nebo zakopnutí.

7. Nepřipojujte do zásuvky, ke které jsou připojeny další zařízení.

8. V případě převrácení nebo pádu zařízení je nutné nechat jej zkontrolovat nebo opravit autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte provádět opravy sami, protože to může ohrozit život.

9. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace a její opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah návodu k použití zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

- 10.** Je nutné průběžně kontrolovat funkci zařízení a v případě zjištění nesprávného chodu je třeba nejprve využít informace uvedené v tomto návodu. Pokud není možné zařízení spustit nebo dosáhnout správných parametrů provozu, obraťte se na autorizovaný servis Forgastr.
- 11.** Osoby mladší 18 let, s omezenou pohyblivostí nebo mentálním postižením a osoby bez znalostí správné obsluhy zařízení mohou používat pouze pod dohledem a dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost.
- 12.** Neposouvejte zařízení, když na něm stojí hrnec nebo pánev.
- 13.** Nepřehřívajte prázdné nádoby. Nedovolte jejich přehřátí.
- 14.** Nekládejte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce, poklice, konzervy a hliníkové fólie, na horní desku zařízení.
- 15.** Používejte zařízení tak, aby kolem něj bylo dostatek místa. Zachovejte volný prostor vpředu a na pravé nebo levé straně zařízení.
- 16.** Nepoužívejte zařízení na předmětech s nízkou odolností vůči teplotě.
- 17.** Nekládejte papírový ubrus mezi hrnec nebo pánvi a zařízení. Papír by se mohl zapálit.
- 18.** Pokud je horní povrch zařízení poškozen, okamžitě jej vypněte a obraťte se na servis Forgastr.
- 19.** Neblokujte přívod ani vývod vzduchu.
- 20.** Nedotýkejte se horní desky zařízení ihned po odejmutí nádoby, horní povrch může být velmi horký.
- 21.** Nepokládejte zařízení poblíž objektů, na které může mít vliv magnetické pole, jako jsou rádia, televize, platební karty a kazety.
- 22.** Výměna součástí zařízení, opravy nebo údržba musí být prováděna servisem Forgastr.
- 23.** Během čištění, údržby nebo delšího přerušení provozu vypněte zařízení podle informací v návodu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

Pokud zůstane zástrčka v zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím. Zajistěte snadný přístup k zástrčce a zásuvce. To umožní snadné odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážného poruchy.



POZOR!

Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit vážné poškození těla, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost. Nedodržování výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. ÚČEL

Přenosný indukční vaříč lze použít pro vaření, dusení, smažení, udržování teploty jídla pomocí nádob určených pro elektromagnetickou indukční technologii.

Zařízení může spolupracovat s nádobami o průměru od 120 do 285 mm.

Díky funkcím nastavení teploty nádoby (60 - 240 °C), času (0 - 180 minut) a výkonu (500 - 2000 W) poskytuje zařízení mnoho možností využití jak při vaření, tak při obsluze cateringových akcí.

Bezpečnost je zajištěna systémem kontroly pracovní teploty a vypnutím zařízení v případě přehřátí. Blokování nastavení pracovních parametrů chrání před jejich náhodnou změnou a velký čitelný LCD displej viditelný pod různými úhly poskytuje vysoký komfort při používání ve všech situacích.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Indukční vaříč 2000W
Model	FG09021
Napájecí napětí	220V~240V 50Hz
Výkon	500 - 2000W (10 úrovní výkonu)
Průměr nádoby	120 - 285mm
Rozměry: šířka x hloubka x výška (mm)	285 × 340 × 60mm
Teplotní rozsah	60 °C~240 °C
Počet stupňů teploty	10 (změna každých 10°C)
Časovač	1 – 180 min (změna každých 5 min)
Detekce nádoby	ano
Digitální displej	ano
Hmotnost (čistá)	2,5 kg
Materiál pouzdra	plast
Materiál horní desky	sklo

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě se s přístrojem zacházejte opatrně a vyhněte se otřesům. Zabalený přístroj neskladujte na volném vzduchu. Umístěte jej do větrané místnosti s nízkou vlhkostí, která nezpůsobuje korozi. Nepřevracujte přístroj v rozporu s označením na obalu.

5. INSTALACE

Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.

Nepřechovávajíte hořlavé předměty v blízkosti zařízení.

Okolní teplota by neměla přesáhnout +45 °C.

Relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80%.

Zkontrolujte, zda jsou ve vybavení všechny příslušenství.

Je třeba zkontrolovat, zda nejsou viditelná přepravní poškození.

Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

Nepoužívejte jiný zdroj napájení než je uvedeno na označovací tabulce.

Nepoužívejte ochranný vypínač s proudovým chráničem, který nesplňuje bezpečnostní normy.

Ochranný vypínač s proudovým chráničem, pojistka a napájecí zásuvka musí být instalovány v blízkosti zařízení.

Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.

Zařízení musí být uzemněno pomocí konektoru umístěného na zadní straně zařízení nebo pomocí zástrčky.



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zajišťovat správné připojení.

6. OBSLUHA

Před prvním použitím zkontrolujte parametry zařízení uvedené na štítku a porovnejte je s parametry elektrického připojení.

1. Připojte vaříč do elektrické zásuvky. Umístěte vhodnou nádobu na vaření na střední část horní desky.
2. Po stisknutí tlačítka „ON/OFF“ [ZAP/VYP], se rozsvítí kontrolka ON/OFF a bude blikat „HEATING“ [OHŘEV]
3. Stisknutím funkčního tlačítka  se spustí ohřev nádoby na 5. úroveň výkonu. Pro nastavení vyššího nebo nižšího výkonu vaříče, stačí stisknout tlačítko pro změnu výkonu na úroveň od 1 do 10 nebo od 10 do 1.
4. Po stisknutí funkčního tlačítka  musíte vybrat HEATING TEMP (teplota) nebo TIMER (časový údaj).
5. Při smažení masa nebo vaření zeleniny použijte funkci teploty, abyste předešli připálení nebo přehřátí produktu.
Stupně ohřevu (výkonu): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Stupně teploty: 60 °C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C
Časový údaj: 0, 5, 10, 15, ...180; intervaly po 5 minutách.
6. Indukční vaříč Forcast je vybaven funkcí paměti. Úroveň ohřevu (výkonu), úroveň teploty a intervaly mezi úrovněmi v časovači budou uloženy, i když se změní režim z VÝKON na TEPL a zpět na VÝKON.
7. Pro zrušení funkce ČASOVAČE stačí dotknout symbolu funkce ZAP/VYP. Pro obnovení provozu je třeba dotknout symbolu funkce ZAP/VYP.
8. Blokování
Pro zajištění normálního provozu a zabránění nechtěné změny režimu je třeba dotknout symbolu funkce zámku „LOCK“  (BLOKÁDA symbol klíče).

Plotna přechází do blokovacího režimu, indikátor blokace bliká a ostatní tlačítka jsou vypnutá.
Odemčení: Pro odemčení indukční plotny podržte symbol blokovací funkce po dobu 2 sekund.

9. Nádobí vhodné k použití:

	Ocelové a smaltované hrnce		Ocelové, smaltované, hliníkové a nerezové pánve určené pro indukční vařiče
	Ocelové a smaltované konvice		Nerezové hrnce určené pro indukční vařiče
	Železné a smaltované hrnce a pánve		Ocelové a litinové plotny

Nádobí určené pro indukční vařiče má označení na dně



10. Nádobí nevhodné k použití

Skleněné, keramické a měděné pánve/hrnce, hliníkové nádobí odolné proti korozi.
Pánve/hrnce s kulatým dnem a dnem s průměrem menším než 12 cm.

	Hrnec s kulatým dnem		Hrnec s nožičkami
	Hliníkové a měděné hrnce		Keramický hrnec
	Dno menší než 12 cm		Skleněný odolný hrnec

11. Při používání zařízení se může zahřívat.

12. Během provozu může být teplota povrchu zařízení vysoká.



POZOR!

Pokud je horní povrch zařízení prasklý, je nutné zařízení vypnout a přestat ho používat, abyste se vyhnuli možnosti úrazu elektrickým proudem.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení je třeba jej vypnout a odpojit od sítě vyjmutím zástrčky ze zásuvky.

Po odpojení zařízení od napájení je třeba jej nechat dosáhnout pokojové teploty.

K čištění použijte vlhký hadřík a malé množství speciálního detergentu Forcast určeného pro vnější povrchy.

Při čištění indukčního vařiče nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, ostré kartáče ani brusné prášky.








Pokud jsou nádoby používány bez předchozího vyčištění, může to způsobit vznik skvrn nebo spálení na horní povrchu zařízení.

Pomocí vysavače odstraňte prach z vstupu a výstupu vzduchu pro vnitřní chlazení / ventilaci zařízení. Neprovádění této to činnosti může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky výrobce.

Nepoužívejte běžící vodu ani vodu pod tlakem k čištění vařiče.

8. NÁHRADNÍ DÍLY

	ČÍSLO DÍLU
1. Pracovní deska	FG09021/1
2. Panelový kryt	FG09021/2
3. Ovládací panel	FG09021/3
4. Snímač přítomnosti nádoby	FG09021/4
5. Cívka	FG09021/5
6. Řídící deska	FG09021/6
7. Ventilátor	FG09021/7

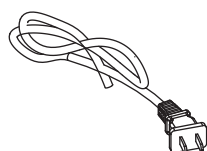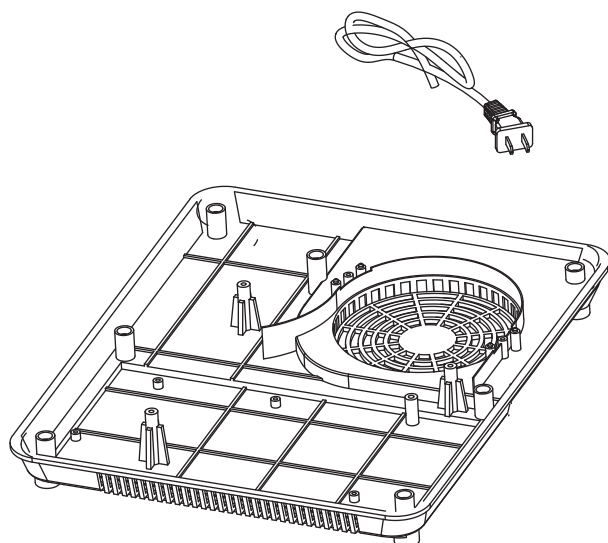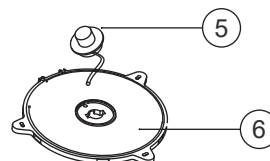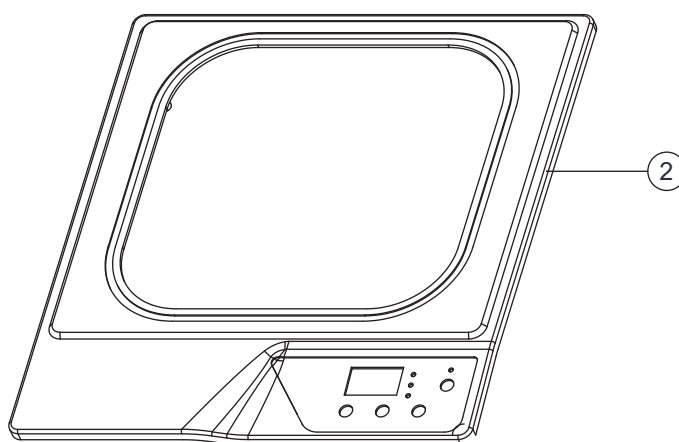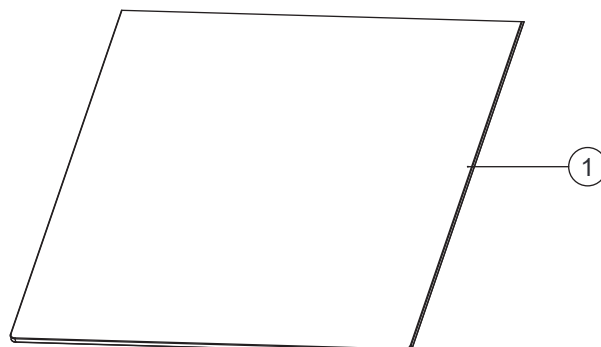

9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Na konci životního cyklu výrobku nesmí být zařízení vyhozeno na místo, které by představovalo riziko pro životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů je povoleno za účelem jejich následného odstranění. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi, kde je zařízení používáno.

Je nutné zařízení odevzdat specializovaným firmám pro sběr, demontáž a likvidaci.

Je nutné zařízení rozebrat a komponenty rozdělit do skupin podle jejich chemické povahy, přičemž je třeba si uvědomit, že některé z nich lze recyklovat a znovu použít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý recyklací, pokud není znovu použit, musí být odevzdán do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že se nesmí považovat za odpad z domácnosti. Musí být zlikvidován správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud je plánována pozdější instalace zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neodpovídá za žádné poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jeho provedení je z 100% recyklovatelný a je označen symbolem



Při likvidaci je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Přístroj je vyroben z materiálů vhodných pro recyklaci. Tento přístroj je označen jako splňující směrnici Evropské unie o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení. Správnou likvidací tohoto přístroje – a můžete pomoci předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na přístroji nebo v přiložené dokumentaci znamená, že tento přístroj nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad. Je nutné jej odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci přístroje je nutné zajistit, aby nebyl funkční (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří police a dalších prvků, které by mohly představovat nebezpečí. Nesmí se dovolit situace, kdy by bylo možné se na přístroj lézt nebo v něm uvíznout. Přístroj je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů, odvést jej do speciálního sběrného místa; neponechávejte přístroj bez dozoru, protože by mohl představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v evropských směrnicích a příslušných normách. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platným evropským právem a jsou proto označeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici ve formě elektronické nebo tištěné na sídle výrobce nebo na webové stránce