




NÁVOD K POUŽITÍ

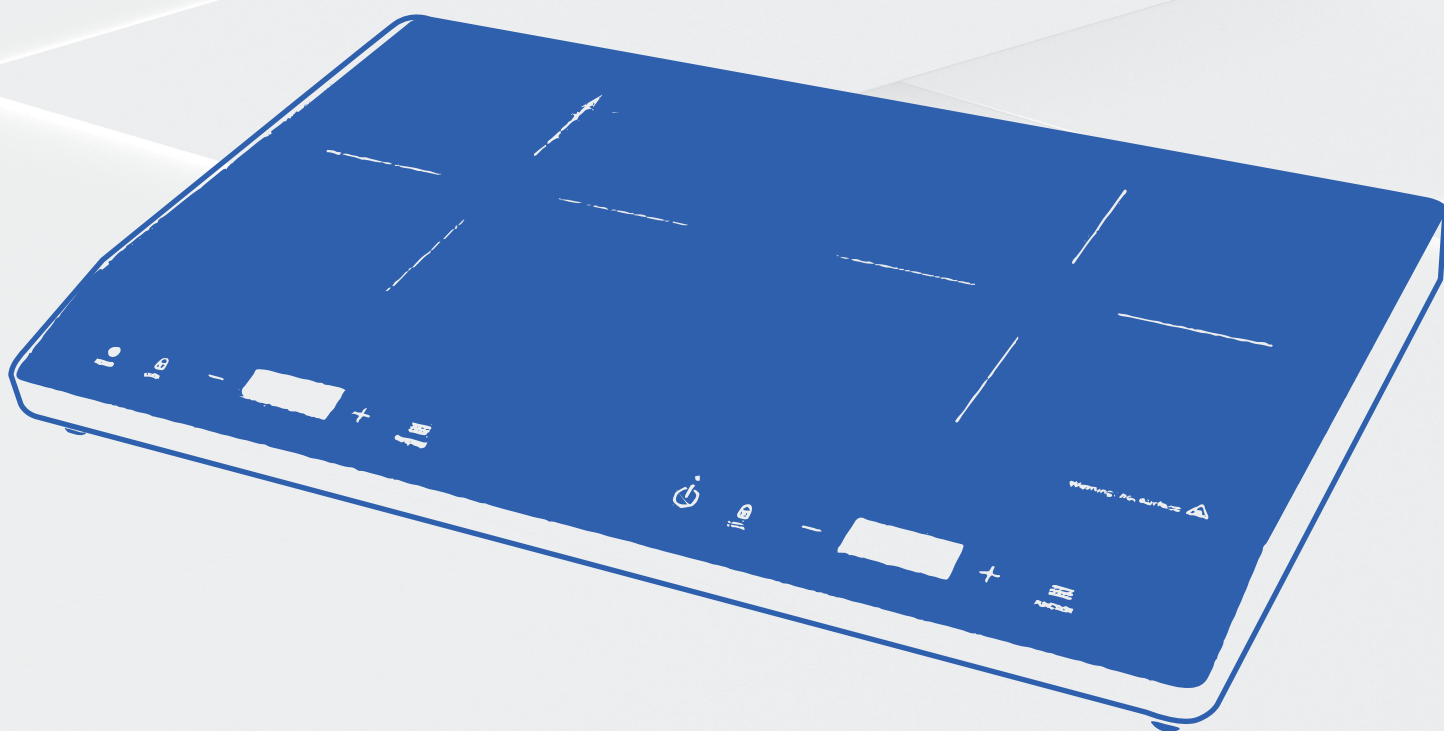

Dvojitá indukční varná deska 1800W + 1700W
FG09032

1. BEZPEČNOST	3
2. URČENÍ	5
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	5
5. INSTALACE	6
6. OBSLUHA	6
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
8. NÁHRADNÍ DÍLY	8
9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ	9

POZNÁMKA:

Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.

Děkujeme vám za zakoupení dvojité indukční varné desky 1800W + 1700W FORGAST

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení je nutné před jeho prvním spuštěním seznámit se s tímto návodem k obsluze.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném místě, které je přístupné personálu. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny parametrů a technických řešení za účelem neustálého zlepšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na používání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po doručení zařízení je nezbytné bezpodmínečně zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a případných transportních poškození. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle ustanovení Všeobecných záručních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

V žádném případě nepoužívejte poškozené zařízení při přepravě. To může způsobit poškození těla, zařízení nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.

2. Zařízení musí být provozováno v podmínkách uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.

3. Během používání zařízení je třeba jej chránit před kontaktem s vodou. Toto platí také pro veškerá elektrická připojení.

V případě kontaktu s vodou je třeba zařízení vypnout odpojením od napájení a nechat jej zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržování tohoto postupu může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrozit život.

4. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení.

5. Všechny ventilační otvory musí být volné, aby zajišťovaly správné chlazení zařízení. Do otvorů zařízení nesmíte umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.

6. Při manipulaci s napájecím zástrčkou ji držte suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji držte za ni a nikdy ne za napájecí kabel.

Je třeba pravidelně kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. Pokud zjistíte jejich poškození nebo nesprávnou funkci, zařízení vypněte a obraťte se na autorizovaný servis Forgast. Napájecí kabel chraňte před kontaktem s horkými nebo ostrými částmi vybavení, ohněm nebo jinými předměty.

Je třeba zajistit kabel proti náhodnému vytáhnutí nebo zakopnutí.

7. Nepřipojujte do zásuvky, ke které jsou připojeny další zařízení.

8. Pokud se zařízení převrátí nebo spadne, je nutné nechat ho zkontrolovat nebo opravit autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nesnažte provádět opravy sami, protože to může ohrozit život.

9. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.



POZOR!

Připojení nebo úpravy stávající elektrické instalace a její opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah návodu k použití zařízení, je řádně vyškolená a má potřebné oprávnění.

- 10.** Je nutné průběžně kontrolovat funkci zařízení a v případě zjištění nesprávného chování nejprve využít informace obsažené v tomto návodu. Pokud není možné zařízení spustit nebo dosáhnout správných parametrů provozu, obraťte se na autorizovaný servis Forcast.
- 11.** Osoby mladší 18 let, s omezenou pohyblivostí nebo mentálně postižené, stejně jako osoby bez znalostí správné obsluhy zařízení, mohou jej používat pouze pod dohledem a dozorem osoby odpovědné za bezpečnost.
- 12.** Neposouvejte zařízení, když na něm stojí hrnec nebo pánev.
- 13.** Nepřehřívát prázdné nádoby. Nepřehřívát je.
- 14.** Nekláste kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice, poklice, plechovky a hliníkové fólie, na horní desku zařízení.
- 15.** Používat zařízení tak, aby kolem něj bylo dostatek místa. Udržovat volný prostor vpředu a na pravé nebo levé straně zařízení.
- 16.** Nepoužívat zařízení na předmětech s nízkou teplotní odolností.
- 17.** Nekláste papírový ubrus mezi hrnec nebo pánvi a zařízení. Papír by se mohl zapálit.
- 18.** Pokud je horní povrch zařízení poškozen, okamžitě jej vypněte a obraťte se na servis Forcast.
- 19.** Neblokuje přívod ani vývod vzduchu.
- 20.** Nedotýkejte se horní desky zařízení ihned po odstranění nádoby, horní povrch může být velmi horký.
- 21.** Nepokládejte zařízení poblíž objektů, které mohou být ovlivněny magnetickým polem, jako jsou rádia, televize, platební karty.
- 22.** Výměna součástí zařízení, oprava nebo údržba musí být prováděna servisem Forcast.
- 23.** Během čištění, údržby nebo delšího přerušení provozu je nutné zařízení vypnout podle informací v návodu a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

Pokud zůstane zástrčka v zásuvce, zařízení zůstává neustále pod napětím. Zajistěte snadný přístup k zástrčce a zásuvce. To umožní snadné odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě vážné poruchy.



POZOR!

Nedodržování výše uvedených bodů může způsobit vážné poškození těla, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik vážných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost. Nedodržování výše uvedených bodů může vést ke ztrátě záruky.

2. URČENÍ

Přenosná indukční varná deska může být použita pro vaření, dusení, smažení, udržování teploty jídla pomocí nádob určeného pro elektromagnetickou indukční technologii.

Zařízení může spolupracovat s nádobím o průměru od 120 do 260 mm.

Díky funkci nastavení teploty nádoby (60 - 240 °C), času (0 - 180 minut) a výkonu 500W-1800W (na levém poli) + 500W-1700W (na pravém poli). Zařízení poskytuje mnoho možností použití jak při práci na kuchyni, tak při obsluze cateringových akcí.

Bezpečnost je zajištěna systémem pro kontrolu teploty provozu a vypnutím zařízení v případě přehřátí. Zámek parametrů provozu chrání před jejich náhodnou změnou a velký čitelný LCD displej viditelný z různých úhlů poskytuje vysoký komfort při používání ve všech situacích.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Indukční varná deska 3500W (1800W + 1700W)
Model	FG09032
Napájecí napětí	220V~240V 50Hz
Výkon	1800W + 1700W (2000W + 1500W v režimu boost)
Průměr nádoby	120 - 260mm
Rozměry: šířka x hloubka x výška (mm)	608 x 370 x 56 mm
Teplotní rozsah	60 °C~240 °C
Časovač	1 – 180 min (změna každých 5 min)
Detekce nádoby	ano
Digitální displej	ano
Hmotnost (čistá)	4,2 kg
Materiál pouzdra	nerezová ocel
Materiál horní desky	sklo

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě se zařízením je třeba zacházet opatrně a vyhnout se otřesům. Zabalné zařízení nesmí být skladováno na volném vzduchu. Mělo by být umístěno v dobře větraném prostoru s nízkou vlhkostí, která nezpůsobuje korozi. Nepřevracíte zařízení v rozporu s označením na obalu.

5. INSTALACE

Instalační místo by mělo být rovné a stabilní.

Nepřechovávejte hořlavé předměty v blízkosti zařízení.

Okolní teplota by měla být nižší než +45 °C.

Relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80%.

Zkontrolujte, zda není viditelné poškození při přepravě.

Odstraňte ochrannou fólii.



POZOR!

Nepoužívejte jiný zdroj napájení než je uvedeno na štítku s označením.

Nepoužívejte proudový chránič, který nesplňuje bezpečnostní normy.

Proudový chránič, pojistka a napájecí zásuvka musí být instalovány poblíž zařízení.

Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.

Přístroj musí být zapojen pomocí zásuvky.



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být funkční a zajišťovat správné spojení.

Nepřipojujte další zařízení do stejné zásuvky.

6. OBSLUHA

Před prvním spuštěním zkontrolujte parametry přístroje uvedené na štítku s označením a porovnejte je s parametry elektrického napájení.

1. Připojte varnou desku do zásuvky. Umístěte vhodnou nádobu na vaření na střed ohřívací zóny.

2. Pro zapnutí zařízení dotkněte funkce ON/OFF



a FUNCTION



. Pokud má nádoba průměr nejméně 12 cm, zařízení ji detekuje a začne pracovat.

POZOR! Pokud zařízení po zapnutí vydává zvukový signál, znamená to, že nádoba není vhodná pro indukci nebo došlo k poškození.

3. Další dotyk tlačítka 'FUNCTION' změní režim z výkonového režimu na režim volby teploty a poté na režim časovače.

Změnu rozsahu vybraného pracovního parametru provedeme pomocí tlačítek '+' a '-'.

4. V režimu volby výkonu můžeme regulovat výkon levé zóny od 500W do 1800W a pravé zóny od 500W do 1700W. Můžeme vybrat funkci BOOST, která po dobu 10 minut přepne levou zónu na výkon 2000W (pravá zóna dosáhne maximálního výkonu 1500W). **POZOR!** Během práce v režimu BOOST není funkční tlačítko napájení.

5. V režimu volby teploty můžeme nastavit rozsah od 60 °C do 240°C.

POZOR! Nastavená teplota se vztahuje k skleněné desce, ne k teplotě nádoby.

6. V režimu časovače (TIMER) můžeme nastavit časový rozsah od 0 do 180 minut (s krokem 5 minut).

7. Pro zajištění normálního provozu a zabránění nechtěné změny režimu je nutné dotknout symbolu funkce zámku „LOCK“ (symbol zámku). Deska se přepne do zablokovaného stavu, indikátor zámku bliká a ostatní tlačítka jsou vypnuta.

Odemčení: Pro odemčení indukční desky podržte symbol funkce zámku po dobu 2 sekund.

8. Nádobí vhodné pro použití:

	Ocelové a smaltované hrnce		Ocelové, smaltované, hliníkové a nerezové pánve vhodné pro indukční vařiče
	Ocelové a smaltované konvice		Nerezové hrnce vhodné pro indukční vařiče
	Železné hrnce a pánve		Ocelové a železné plotny

Nádobí určené pro indukční vařiče má označení na dně



9. Nádobí nevhodné pro použití

Nádobí odolné proti teple ze skla, keramické, měděné pánve/hrnce, hliníkové.

Pánve/hrnce s kulatým dnem a dnem s průměrem menším než 12 cm.

	Hrnce s kulatým dnem		Hrnek s nožičkami
	Hrnce z hliníku a mědi		Keramický hrnek
	Dno menší než 12 cm		Skleněný odolný hrnek

10. Během používání se zařízení může zahřívat.



POZOR!

Během provozu může být teplota povrchu zařízení vysoká.



POZOR!

Pokud je horní povrch zařízení prasklý, je nutné zařízení vypnout a vyjmout z provozu, aby se předešlo možnosti úrazu elektrickým proudem.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení je nutné jej vypnout a odpojit od elektrické sítě vyjmutím zástrčky ze zásuvky.

Po odpojení zařízení od napájení je nutné jej nechat dosáhnout pokojové teploty.

Pro čištění použijte vlhký hadřík a malé množství speciálního čistícího prostředku Forgast určeného pro vnější povrchy.


Nepoužívejte benzín, rozpouštědlo, ostré kartáče ani brusné prášky k čištění indukčního sporáku.

Pokud jsou nádoby používány bez předchozího vyčištění, může to způsobit vznik skvrn nebo spálení na horní ploše zařízení.

Pomocí vysavače odstraňte prach z vstupu a výstupu vzduchu pro ventilaci/chlazení vnitřku zařízení. Neprovedení této činnosti může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky výrobce.

Nepoužívejte běžící vodu ani vodu pod tlakem k čištění varné desky.

8. NÁHRADNÍ DÍLY

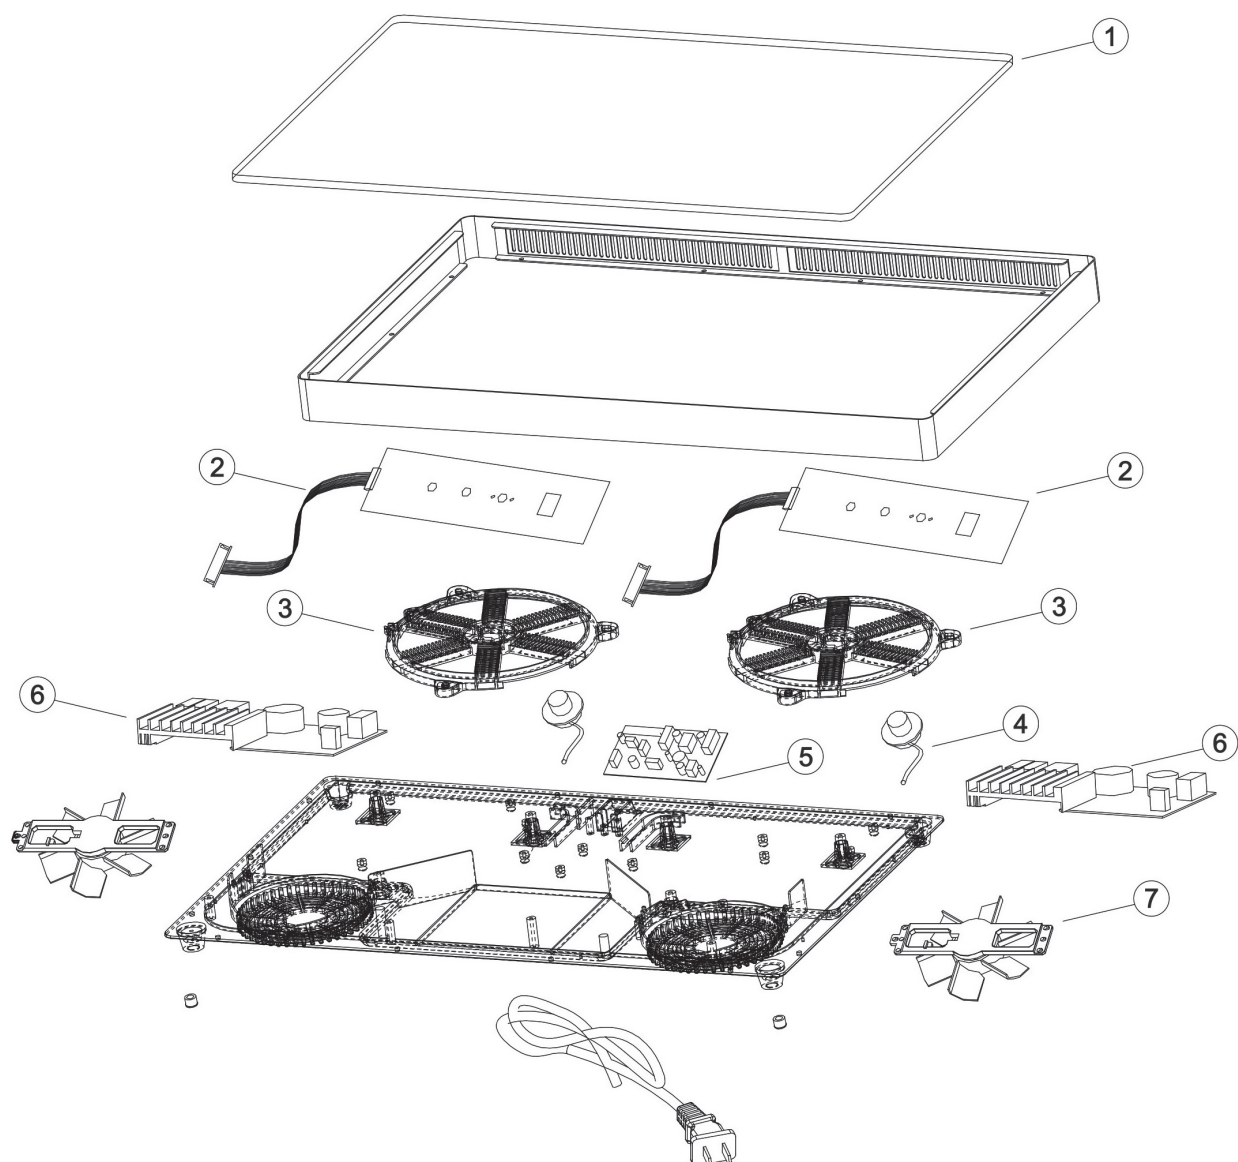

ČÍSLO DÍLU	
1. Varná deska	FG09032/1
2. Ovládací panel	FG09032/2
3. Cívka	FG09032/3
4. Snímač přítomnosti nádoby	FG09032/4
5. Hlavní deska	FG09032/5
6. Řadič	FG09032/6
7. Ventilátor	FG09032/7

9. ODPADY A ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Na konci životnosti výrobku nevyhazujte zařízení na místo, které by představovalo riziko pro životní prostředí.

Dočasné skladování nebezpečných odpadů pro jejich následné odstranění je povoleno. Je nutné dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí platné v zemi použití zařízení.

Je nutné zařízení předat specializovaným firmám k vyzvednutí, demontáži a likvidaci.

Zařízení je třeba rozebrat, oddělit komponenty a seskupit je podle jejich chemického charakteru, přičemž je třeba si uvědomit, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je třeba zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý likvidací, pokud není znovu využit, je třeba odevzdat do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že se nesmí považovat za odpad z domácnosti. Musí být zlikvidován správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější instalace zařízení, všechny činnosti je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce neručí za žádné poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRAŇOVÁNÍ

Obal a materiál jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy. Části obalu (plastové sáčky, kusy polystyrenu atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

Zařízení je vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako v souladu s Evropskou směrnicí o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení. Správnou likvidací tohoto zařízení můžete přispět k zabránění potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na zařízení nebo v příložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být používáno jako běžný domácí odpad. Je nutné jej odevzdat do specializovaného sběrného místa pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo funkční (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří police a dalších prvků, které by mohly představovat nebezpečí. Nedovolte situaci, kdy byste se mohli šplhat po zařízení nebo se v něm zaseknout. Zařízení je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů, přineste jej do speciálního sběrného místa; nechte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Přístroj byl vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a příslušnými normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky jsou v souladu s platnými evropskými právními předpisy a jsou proto označeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici ve formě elektronické nebo tištěné na sídle výrobce nebo na webové stránce