




NÁVOD K POUŽITÍ

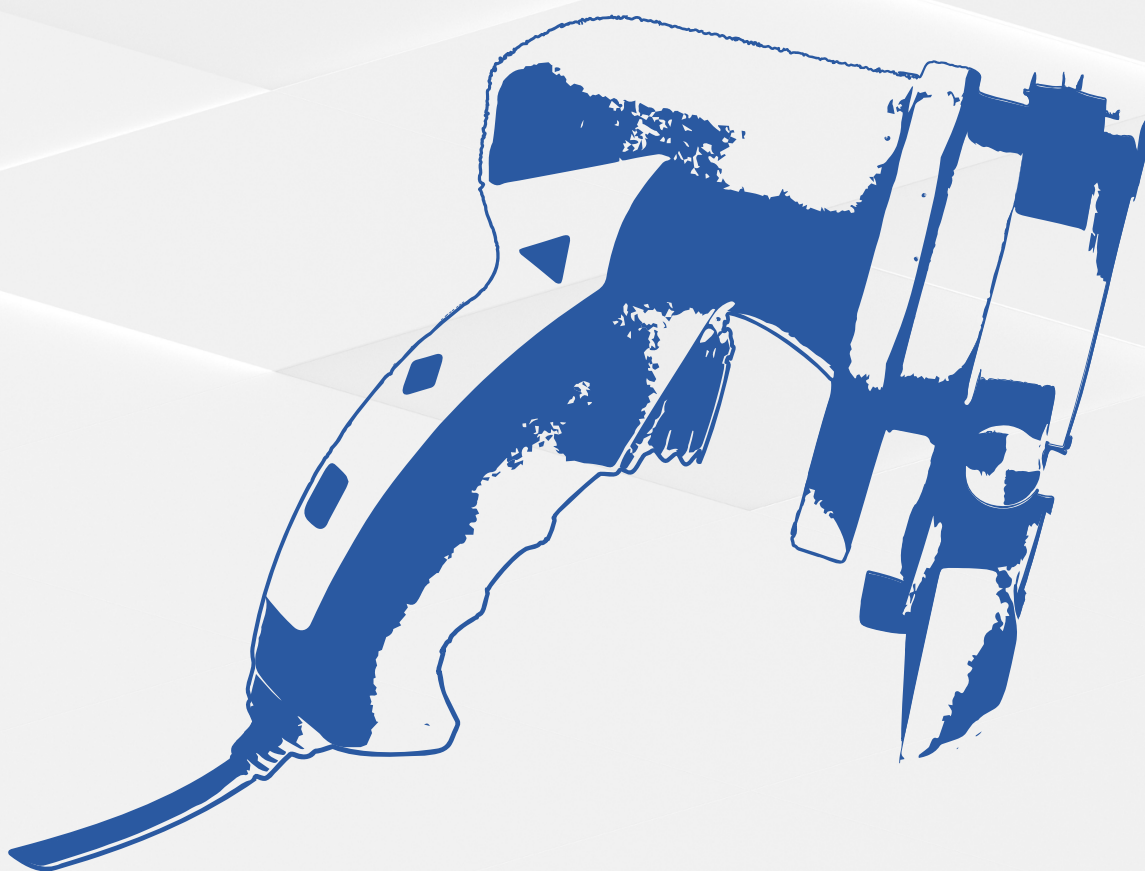

Elektrický kebab nůž

FG09501

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL POUŽITÍ	4
3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	6
6. INSTALACE	6
7. OBSLUHA	7
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9. OBSLUHA ODPADŮ A UTLILOVÁNÍ	10
10. OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY - FORGAST	11



Děkujeme vám za nákup elektrického nože na kebab FORGAST.

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování zařízení si před prvním spuštěním přečtěte tento návod k obsluze. Naše výrobky jsou upravovány a zdokonalovány, aby zajistily jejich bezproblémový provoz a bezpečnost užívání.

Návod je třeba uchovávat na bezpečném a dostupném místě pro personál. Jako výrobce si vyhrazujeme právo na změny v parametrech a technických řešeních s cílem neustálého zvyšování kvality našich výrobků. Informace a parametry uvedené v tomto návodu se mohou lišit od skutečnosti, ale nemají významný vliv na užívání zařízení.

1. BEZPEČNOST

1. Po dodání zařízení je nezbytné důkladně zkontrolovat jeho stav z hlediska kompletnosti a možných poškození při přepravě. V případě zjištění nesrovnalostí nebo poškození postupujte podle obecných podmínek záruky uvedených v tomto návodu k obsluze. Nikdy nepoužívejte zařízení poškozeného při přepravě. To může způsobit zranění těla, poškození zařízení nebo ztrátu majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Nedodržování popsaných podmínek provozu a bezpečnosti může vést k vážným zraněním těla nebo jiným škodám.
3. Zařízení musí být provozováno v podmínkách uvedených v návodu a v souladu s rozsahem, pro který bylo navrženo a vyrobeno.
4. Během používání zařízení je nutné chránit před kontaktem s vodou (viz kapitola čištění). Toto platí také pro veškeré externí elektrické připojení. V případě nesprávného kontaktu s vodou je nutné zařízení vypnout, odpojit ho od napájecího zdroje a nechat ho zkontrolovat autorizovaným servisem Forgast. Nedodržení této procedury může způsobit úraz elektrickým proudem a ohrožení života.
5. Nikdy nesmíte sami otevírat kryt zařízení. Všechny ventilační otvory je nutné ponechat volné pro zajištění dostatečného chlazení zařízení. Do otvorů zařízení se nesmí umísťovat žádné prvky, které nejsou součástí standardního nebo volitelného vybavení.
6. Při manipulaci s napájecím zástrčkou ji musíte držet suchou rukou. Při odpojování zástrčky ji musíte držet za ni a nikdy za napájecí kabel. Je nutné pravidelně kontrolovat stav zástrčky a napájecího kabelu. Pokud zjistíte poškození nebo nesprávnou funkci, okamžitě zařízení odpojte od elektrické sítě a kontaktujte autorizovaný servis Forgast.
7. V případě převrácení nebo pádu zařízení musíte nechat provést kontrolu nebo opravu autorizovaným servisem Forgast. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami, protože by to mohlo ohrozit život. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny nebo úpravy zařízení.
8. V případě zjištění poškození napájecího kabelu nebo zástrčky je nutné je okamžitě vyměnit. Je nutné chránit napájecí kabel před stykem s horkými nebo ostrými částmi zařízení, ohněm nebo jinými předměty. Je nutné zajistit kabel proti náhodnému vytáhnutí nebo zakopnutí.



POZOR!

Připojení nebo úpravu stávající elektrické instalace nebo opravy je třeba svěřit osobě, která zná obsah návodu k obsluze zařízení, je řádně školená a má potřebné oprávnění.

9. Je důležité pravidelně kontrolovat správné fungování zařízení a v případě zjištění nesrovnalostí v provozu postupovat podle informací uvedených v tomto návodu. Pokud není možné zařízení spustit nebo získat správné pracovní parametry, obraťte se na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladší 18 let, s pohybovým nebo mentálním postižením a osoby bez znalostí správné obsluhy zařízení mohou zařízení obsluhovat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost.
11. Při čištění, údržbě nebo delší přestávce v práci vypněte zařízení podle informací v návodu a vyjměte zástrčku ze zásuvky.



POZOR!

Pokud zanecháte zástrčku v zásuvce, zařízení zůstává pod napětím po celou dobu.

Ujistěte se, že máte snadný přístup k zástrčce a zásuvce sítě. Tím zajistíte snadné odpojení zařízení a rychlé odpojení napájení v případě závažné poruchy.



POZOR!

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit vážné zranění, ohrožení života, poškození zařízení nebo vznik závažných materiálních škod, za které výrobce nenese odpovědnost.

Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit ztrátu záruky.

2. ÚČEL POUŽITÍ

Elektrický kebabový nůž FORGAST byl navržen s ohledem na profesionální a efektivní stříhání a krájení masa na tenké plátky, což je nezbytné při přípravě kebabů, gyrosu, šašliku a dalších masových jídel. Díky ostrému ostří a preciznímu řezacímu mechanismu náš nůž zajišťuje rovnoměrné a estetické krájení masa, co se promítá do vynikající chuti a prezentace jídel.


Náš výrobek se skvěle osvědčí v restauracích, gastronomických zařízeních, stáncích s rychlým občerstvením a domácích kuchyních, umožňujíc rychlou a efektivní přípravu oblíbených masových jídel bez nutnosti dlouhodobého ručního krájení.

Elektrický nůž na kebab není jen nástrojem k řezání masa, ale také symbolem pohodlí a profesionality v kuchyni, který umožní snadno dosáhnout skvělých výsledků i lidem bez zkušeností v kuchařství.

3. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

Elektrický kebabový nůž značky FORGAST se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování. Vybavený protiskluzovou rukojetí s charakteristickým červeným prvem, poskytuje pevný úchop během používání, co zvyšuje bezpečnost a pohodlí práce.

Průměr čepele je 10 cm, co zajišťuje, že nůž má dostatečně velké rozměry pro efektivní řezání různých druhů masa. Díky možnosti regulace řezu pomocí otočného knoflíku umístěného nahoře na regulátoru, může uživatel přesně nastavit tloušťku řezu podle svých preferencí a potřeb. Rozsah tloušťky řezání je od 0,5 mm do 8 mm, co umožňuje dosáhnout různých textur masa podle očekávání kuchařů.

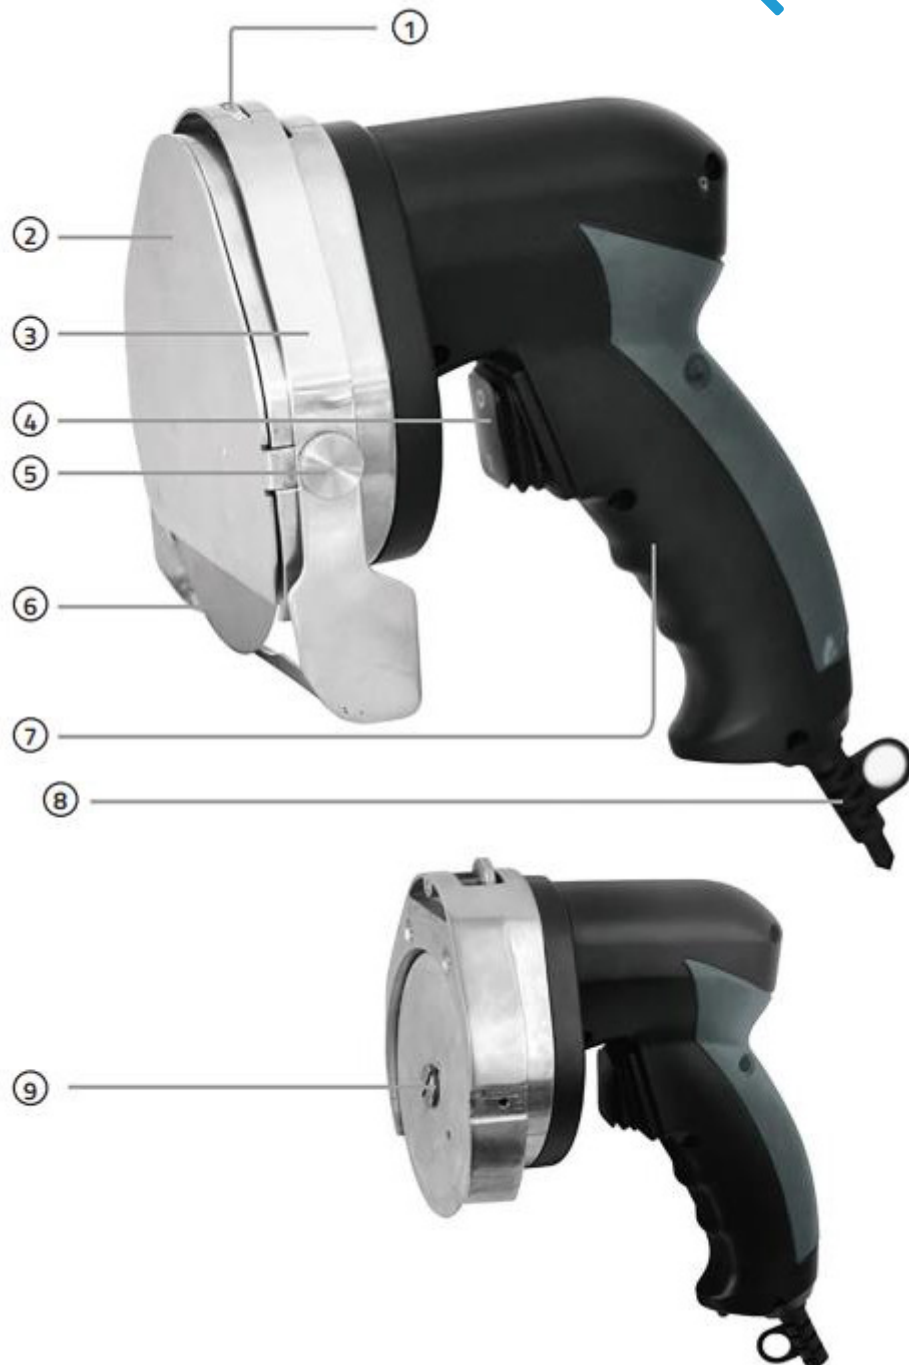

FUNKCE			
1	Regulační šroub	6	Nůž
2	Kryt nože	7	Rukojeť
3	Regulační kroužek	8	Napájecí kabel s krytem
4	Spínač / vypínač	9	Montážní šroub
5	Blokovací šroub		

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG09501
Napájení	230 V/50 Hz
Výkon	80 W
Rozměry	230 x 185 x 280 mm
Hmotnost	1,67 kg
Průměr nože	100 mm
Tloušťka řezu	0,5 – 8 mm

5. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Při přepravě zacházejte s zařízením opatrně a vyhněte se otřesům. Zabalné zařízení neponechávejte venku. Umístěte je do větrané místnosti v atmosféře nezpůsobující korozi. Nepřekládejte zařízení v rozporu s označením na obalu.

6. INSTALACE

- Místo instalace by mělo být rovné a stabilní.
- Nepřechovávajíte hořlavé předměty v blízkosti zařízení.
- Zkontrolujte, zda nejsou viditelné přepravní škody.
- Okolní teplota by měla být nižší než +40° C.
- Relativní vlhkost vzduchu by měla být menší než 65%.
- Zkontrolujte, zda jsou v zařízení všechny příslušenství.
- Sundat ochrannou fólii.
- Vždy pracujte velmi opatrně. Dodržujte pokyny v návodu.
- Nůž lze používat pouze s správně namontovaným krytem a regulačními kroužky.
- Nesmí se používat zařízení s poškozeným krytem nebo vadnými regulačními kroužky. Pokud zjistíte poškození, vyměňte vadné díly. Nůž lze používat pouze s originálním příslušenstvím. Používání neoriginálních náhradních dílů může vést k vážnému riziku úrazu.



POZOR!

- **Nepoužívejte jiný zdroj napájení než ten uvedený na výrobním štítku.**
- **Nepoužívejte ochranu diferenciální pojistku, která neodpovídá bezpečnostním normám.**
- **Montáž a údržba elektrické instalace musí být prováděna autorizovaným servisem Forcast nebo osobami s potřebnými oprávněními.**
- **Diferenciální jistič, pojistka a zásuvka musí být nainstalovány poblíž zařízení.**



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musí být v dobrém stavu a zajistit správné připojení.

7. OBSLUHA



POZOR!

- Nepoužívejte zařízení k účelům, které nejsou v souladu s jeho určením. Přístroj by měl být obsluhován lidmi, kteří se seznámili s tímto návodem.
- Před montáží a demontáží, stejně jako během čištění je nutné odpojit přístroj ze zásuvky.
- Před prvním použitím důkladně umyjte a osušte přístroj.
- Před připojením přístroje k elektrické síti nastavte vypínač do vypnuté polohy.
- Zasunout zástrčku do uzemněné zásuvky.
- Před zapnutím nastavte požadovanou tloušťku řezu. Rozsah tloušťky řezu je od 0,5 mm do 8 mm. K tomu otáčejte regulovací šroub doleva (pro tlustší řезы) nebo doprava (pro tenčí).
- Zapněte zařízení pomocí spínače a začněte krájet grilované maso. Vždy řežte shora dolů.
- Po dosažení požadovaného množství nakrájeného masa vypněte zařízení. Nikdy nechte nůž zapnutý zbytečně.
- Po skončení práce odpojte nůž ze zásuvky.
- Pokud nůž neřeže nebo nakrájené produkty nejsou řezány rovnoměrně, je nutné jej nabrousit nebo vyměnit.

VÝMĚNA NOŽE



POZOR!

Riziko smrti! Pro zabránění nechtěnému spuštění zařízení je nutné jej odpojit od napájení.

Nůž je velmi ostrý. Musíte ho vyjmout opatrně.

Nesprávná instalace nože může znemožnit jeho fungování. Vždy si pamatujte, že nůž instalujete s ostrou stranou směrem k motoru.




1. Odemontujte blokovací šroub a regulační kroužek



2. Sundat kryt nože



3. Otočte montážní šroub a vyjměte nůž

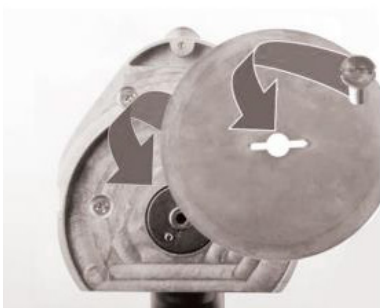

4. Vložte nový nůž, utáhněte montážní šroub



5. Namontujte kryt nože, regulační kroužek a blokovací šroub

BROUŠENÍ NOŽE

- Před nabroušením nože je třeba ho vyčistit.



1. Zaostřete nůž tak, aby nezůstaly žádné drážky, pod velmi malým úhlem.


- Po nabroušení nože ho znovu očistíte a dezinfikujete.



2. Vyhladit nůž



3. Mýt nůž zepředu

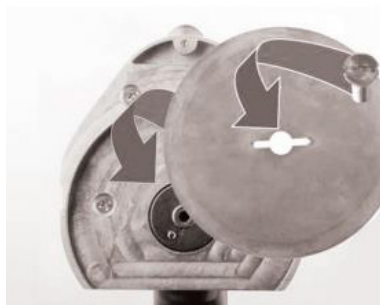

4. Vložte nůž, utáhněte montážní šroub



5. Namontujte kryt nože, regulační kroužek a blokovací šroub

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je nutné:

- Vypněte zařízení vypínačem.
- Vyměňte zástrčku ze zásuvky.
- Čištění je třeba provádět vždy po skončení práce zařízením.
- Nepoužívejte proud vody nebo páru k čištění, ani neponořujte zařízení do vody, protože by to mohlo způsobit zvlhnutí částí a elektrický šok.
- Pokud zařízení není udržováno v čistotě, může to negativně ovlivnit jeho životnost a představovat nebezpečí.
- Zbytky jídla pravidelně odstraňujte ze zařízení. Nesprávné čištění může zkrátit jeho životnost a při používání představovat nebezpečí.



POZOR!

Při čištění řezacích čepelí je třeba být velmi opatrný.

- Ochlazený vnější povrch čistěte hadříkem nebo houbou mírně navlhčenou jemným roztokem mýdla.
- Z hygienických důvodů je nutné zařízení čistit před a po použití.
- Vyvarujte se styku vody s elektrickými částmi.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků. K čištění nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové nástroje ani ostré předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla!
- Žádné díly nejsou určeny k mytí v myčce nádobí.



POZOR!

Při čištění buďte velmi opatrní. Nůž je ostrý a může způsobit hluboká poranění.

- Opatrně vyjměte nůž.
- Odstraňte silné znečištění z nože a vyčistěte ochranný kryt pomocí čisticích prostředků, jako jsou houby a kartáče.
- Rozprašte všechny povrchy tukovým rozpouštědlem a dezinfekčním prostředkem, nechte působit minimálně 5 minut.
- Opláchněte kebabové nože a ochranné kryty vlhkým hadříkem a uložte je na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte funkci zařízení, abyste se vyhnuli vážným nehodám.
- Pokud si všimnete, že zařízení nefunguje správně nebo se objeví problém, přestaňte ho používat, vypněte ho a kontaktujte dodavatele.
- Veškeré údržbářské, montážní a opravářské práce musí být prováděny vysoce kvalifikovanými a autorizovanými technikami nebo doporučenými výrobcem.
- Pravidelně je třeba kontrolovat stav elektrického vedení a zásuvky. V případě zjištění poškození nebo nepravdivosti v elektrických spojeních kontaktujte autorizovaný servis Forgast. Jednou ročně je třeba zařízení předat servisu Forgast k ověření míry opotřebení, správného fungování a odhalení případných závad.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

Na konci životního cyklu výrobku nevyhazujte zařízení na místa, která by mohla ohrozit životní prostředí.

Dočasně je povoleno skladování nebezpečných odpadů k jejich pozdější likvidaci. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi užívání zařízení.

Je nezbytné předat zařízení specializovaným společnostem k sběru, demontáži a likvidaci.

Je nutné demontovat zařízení, rozdělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemické povahy, pamatujíc si, že některé z nich lze recyklovat a znovu použít podobně jako komunální odpady. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízení nebylo vhodné k dalšímu použití, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý recyklací, pokud není znovu využit, musí být odevzdán do sběrného místa nebo skládky odpadů v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že nelze považovat za odpad pocházející z domácnosti. Musí být zlikvidován správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto produktu kontaktujte výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadů.

Demontáž zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Při plánování pozdější montáže zařízení je třeba provádět veškeré činnosti s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo nepříjemnosti způsobené neoprávněným personálem obsluhujícím zařízení.



ODSTRANĚNÍ

Obal a materiál jeho výroby je 100% vhodný k recyklaci a je označen symbolem



Při odstraňování je třeba dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové tašky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Přístroj byl vyroben z materiálů vhodných k recyklaci. Tento přístroj je označen jako splňující směrnici Evropské unie o elektroodpadu. Správným způsobem likvidace tohoto zařízení můžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nesmí být považováno za běžný domácí odpad. Je nutné předat ho do specializovaného zařízení pro likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (nelze jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním policových dveří a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nedovoľte situaci, kdy by bylo možné se šplhat po zařízení nebo se v něm zaseknout. Zařízení je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů, odnesením do speciální sběrné stanice; nechte zařízení nepohlížené, protože může představovat nebezpečí pro děti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnici a příslušnými normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho výrobky splňují platné evropské právní předpisy a jsou proto označeny odpovídajícím označením CE, umožňujícím jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na požádání uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě na sídle výrobce.

