


PROFICHEF

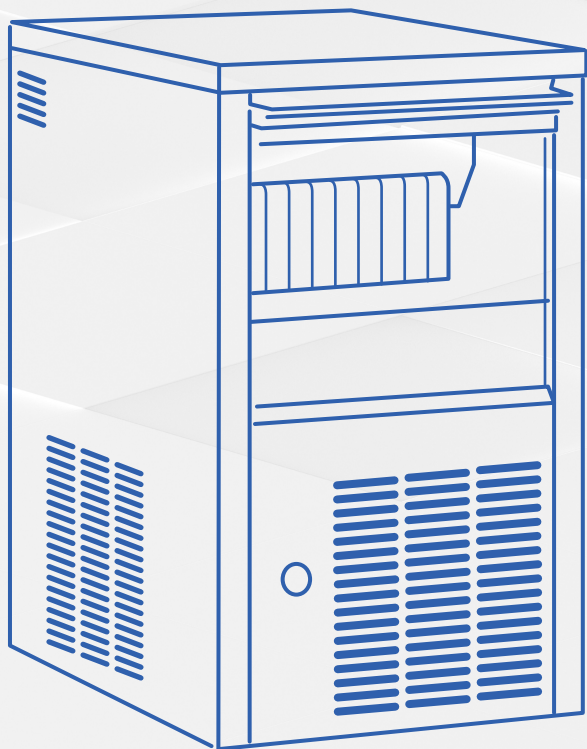

Návod k obsluze

KOSTKARKA NA LED

Modely: PCK01020, PCK01025

- PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ -

PROFICHEF



POZOR!

PŘED ZAČÁTKEM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA SE SEZNÁMIT S OBSAHEM TÉTO NÁVODU K OBSLUZE. JE TŘEBA JI UCHOVÁVAT NA MÍSTĚ DOSTUPNÉM PRO OSOBY OBSLUHUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ. TENTO NÁVOD K OBSLUZE OBSAHUJE POPIS INSTALACE ZAŘÍZENÍ, JEHO OBSLUHY, ÚDRŽBY. ZNALOST A DODRŽOVÁNÍ VŠECH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V NÁVODU O OBSLUZE JE ZÁRUKOU SPRÁVNÉ A BEZPROBLÉMOVÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI OSOB OBSLUHUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ. JE TŘEBA DODRŽOVAT PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PREVENCE NEHOD A ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRÁCE NA MÍSTĚ INSTALACE ZAŘÍZENÍ. NÁVOD K OBSLUZE JE TŘEBA UCHOVÁVAT V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ, ABY MĚLY OSOBY INSTALUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A PROVÁDĚJÍCÍ ÚDRŽBU K NĚMU SNADNÝ PŘÍSTUP.

POZNÁMKA:

Tato instrukce byla přeložena z originální instrukce v anglickém jazyce pomocí umělé inteligence a strojového překladu.

BEZPEČNOST	4
POUŽITÍ	5
DOPRAVA	6
KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ	7
INSTALACE	7
OBSLUHA	10
ÚDRŽBA	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE	14

1. BEZPEČNOST

Zařízení může představovat zdroj nebezpečí, pokud bude používáno nesprávně nebo v rozporu se svým určením a pokyny uvedenými v návodu k obsluze.

Všechny osoby, které zařízení používají, musí dodržovat bezpečnostní podmínky a všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

POKYNY K BEZPEČNOSTI

Zařízení mohou používat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi a s malými zkušenostmi a/nebo znalostmi, ale pouze v případě, že jsou pod dohledem osob odpovědných za bezpečnost. Byli vyškoleni a instruováni o podmínkách bezpečného používání zařízení a jsou si vědomi rizik spojených s jeho obsluhou.

- Během provozu zařízení jej nikdy nesmíte nechávat bez dozoru.
- Zařízení je třeba používat výhradně v uzavřených prostorách za dodržení podmínek týkajících se mezních teplot a vlhkosti.
- Je nutné zabezpečit obal a zabránit dětem v přístupu k materiálům, jako jsou plastové sáčky, polystyrenové prvky nebo jiné drobné součásti. Existuje nebezpečí udušení nebo zadávění!
- Zařízení lze používat pouze tehdy, pokud jeho technický stav nevzbuzuje pochybnosti a umožňuje bezpečný provoz.
- V případě zjištění poruchy je nejprve nutné využít informace uvedené v návodu. Pokud problém přetrvává, je třeba kontaktovat autorizovaný servis ProfiChef a nepokoušet se o opravu zařízení.
- Není dovoleno používat příslušenství ani náhradní díly, které nejsou určeny pro konkrétní model zařízení. Nedodržování těchto pravidel může vést k nebezpečným situacím pro uživatele, poruše zařízení nebo ztrátě záruky.
- Je zakázáno provádět jakékoli změny nebo úpravy zařízení.
- Údržbu a opravy mohou provádět pouze osoby s nezbytnými kvalifikacemi a dovednostmi, přičemž musí používat originální náhradní díly a příslušenství. Není dovoleno pokoušet se o vlastní opravy.



POZOR NEBEZPEČÍ!

Existuje nebezpečí elektrického šoku!

Aby se předešlo nebezpečným situacím, je nutné dodržovat následující bezpečnostní pravidla.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu se zdroji ohně, tepla nebo ostrými předměty.
- Napájecí kabel by měl být veden tak, aby nezpůsobil nebezpečí, které by mohlo vést k zakopnutí nebo převrhnutí zařízení.
- Napájecí kabel nesmí být zkroucený nebo zamotaný, vždy musí být zcela rozvinutý.
- Nikdy nesmíte umísťovat zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Napájecí kabel nesmí být pokládán na hořlavé materiály. Napájecí kabel nesmí být v oblasti pracovního místa a nesmí být ponořen do kapalin.
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat na poškození. Není dovoleno používat zařízení s poškozeným napájecím kabelem. Pokud je kabel poškozen, je nutné nechat jeho výměnu provést autorizovaným servisem ProfiChef, aby se předešlo nebezpečím. Napájecí kabel je vždy třeba odpojovat od zásuvky tažením za zástrčku, nikoli za kabel.

- Při přenášení, přepravě nebo změně polohy je třeba používat úchyty zařízení.
- V žádném případě neotevírejte kryt zařízení. V případě zásahu do elektrického obvodu může dojít k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nikdy nezapínáte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Není dovoleno umísťovat jakékoli části a součásti zařízení pod tekoucí vodu. Součásti zařízení nemýjete v myčce.
- Nesmíte používat žádné detergenty, které by mohly zařízení poškodit.
- Nikdy neobsluhujte zařízení s mokřkýma rukama.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud zařízení není používáno, během používání dojde k poruchám jeho činnosti nebo před jeho čištěním.



POZOR!

Nebezpečí požáru nebo výbuchu!

- Aby se předešlo nebezpečí, je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny.
- V zařízení nesmí být skladovány hořlavé chemikálie.
- V blízkosti zařízení se nesmí skladovat benzin ani jiné látky představující požární nebezpečí. Výpary těchto látek mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Nedovolte mechanické poškození chladicího systému a jeho další provoz.
- V případě požáru je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky nebo odpojit napájení nouzovým hlavním vypínačem.



POZOR!

Nikdy nehaste oheň vodou, když je zástrčka připojena k zásuvce. Existuje nebezpečí elektrického šoku!

2. POUŽITÍ

Výrobce zajišťuje bezpečnost provozu zařízení v případě, že je používáno v souladu s určením a při dodržování pokynů a doporučení uvedených v této uživatelské příručce.

Všechny úkony, jako je montáž, údržba, opravy, mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem ProfiChef.

Kostkovače ledu ProfiChef jsou určeny výhradně k výrobě kostek ledu za použití studené pitné vody, v komerčních podmínkách, jako jsou: obchody, kanceláře, hotely, restaurace, bary, atd.

Kostkovače ledu nelze používat k chlazení nebo skladování potravin a nápojů, může to způsobit trvalé poškození zařízení.



POZOR!

Používání zařízení k jinému účelu, než je jeho popsání určené, je zakázáno a považuje se za nesprávné používání.

V takovém případě výrobce vylučuje jakékoli nároky vůči sobě z titulu škod vzniklých v důsledku používání zařízení v rozporu s jeho určením.

Odpovědnost za škody vzniklé při používání zařízení způsobem, který není v souladu s jeho určením, nese pouze a výhradně uživatel.

ProfiChef neustále vyvíjí své produkty z hlediska technického a funkčního.

Vzhledem k tomu může dodané zařízení lišit od popsaného v návodu. Rozdíly nemají vliv na parametry a užité vlastnosti zařízení.

Před zahájením jakýchkoli činností souvisejících s provozem zařízení, zejména před jeho uvedením do provozu, je nutné pečlivě přečíst tuto uživatelskou příručku! ProfiChef nenese odpovědnost za škody a závady vzniklé z:

- nedodržování informací o obsluze, údržbě a čištění zařízení.
- používání zařízení v rozporu s jeho určením.
- provádění technických změn v zařízení uživatelem.
- použití neoriginálních nebo nekompatibilních náhradních dílů.

3. DOPRAVA

Po obdržení zařízení je nutné okamžitě zkontrolovat, zda je kompletní a zda nebylo během dopravy poškozeno. V případě zjištění dopravních škod nebo nedostatků v vybavení je třeba postupovat podle ustanovení Obecných podmínek záruky. Škody nebo neúplnost zařízení je nutné nahlásit ihned po jejich zjištění.

Obal

Není třeba vyhazovat obal, protože může být potřebný k uskladnění nebo přepravě zařízení. Před uvedením zařízení do provozu je nutné zcela odstranit z něj vnější a vnitřní ochrannou fólii.



POZOR!

Při likvidaci obalu je nutné dodržovat místní právní předpisy platné v dané lokalitě. Materiály vhodné k opětovnému použití je třeba podrobit procesu recyklace.


Skladování

Obal je třeba ponechat z výroby uzavřený až do okamžiku zahájení instalace zařízení. Během skladování je nutné striktně dodržovat označení na obalu, které určuje polohu zařízení, způsob umístění a skladování.

Zabalená zařízení je vždy třeba skladovat podle následujících podmínek:

- neskladovat na volném prostranství,
- uchovávat v suché místnosti, chránit před prachem, příliš vysokou vlhkostí a teplotou,
- nedopustit kontakt s agresivními chemickými prostředky,
- chránit před přímým slunečním zářením,
- vyvarovat se otřesů.

4. KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

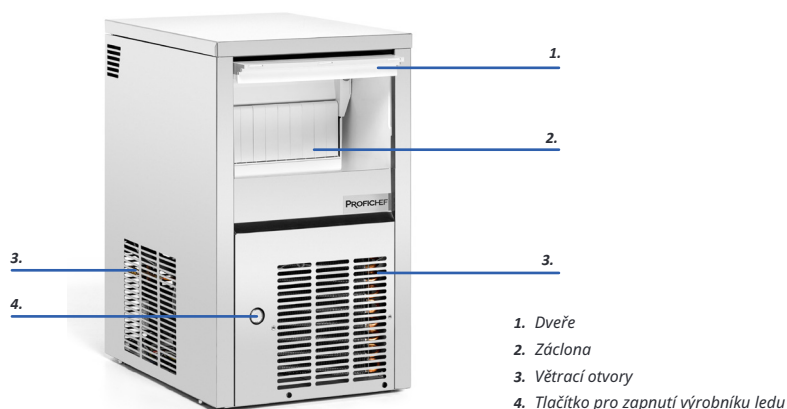


MODEL	PCK01020	PCK01025
Napájení	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	500 W	500 W
Výkon	Až 20 kg/24 h	Až 25 kg/24 h
Kapacita zásobníku na led	6 kg	6 kg
Klimatická třída	IV	IV
Chladicí činidlo	R452A	R452A
Množství chladicího činidla	200 g	200 g
Rozměry	365x495x600 mm	365x495x600 mm
Hmotnost	32 kg	32 kg


5. INSTALACE

Před zahájením používání je nutné odstranit obal a všechny ochranné materiály ze zařízení a všech příslušenství. Nikdy ne odstraňujte z zařízení takové prvky jako je typový štítek nebo varovné označení.

- Najděte dodané nožičky a přišroubujte je do otvorů v základně (OBR. 1)

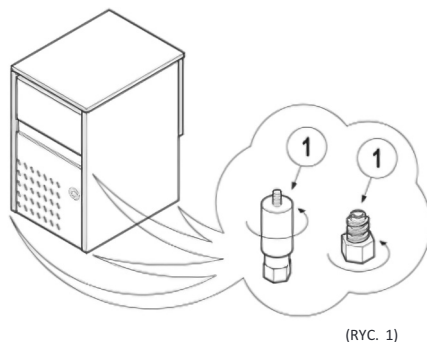

- Použijte šrouby nožiček a vodováhu, abyste zajistili, že zařízení je dokonale vyrovnané, jak v horizontální, tak ve vertikální rovině.
- Umístěte zařízení na vyrovnaném a stabilním místě s nosností dostatečnou pro hmotnost zařízení spolu s maximálním možným obsahem, který může být v něm umístěn.
- Nikdy neumísťujte zařízení na hořlavý povrch.
- Aby se předešlo poruše chladicího systému, během instalace, skladování nebo přepravy zařízení jej nepřevracíte pod úhlem přesahujícím 45°.
- Nesazujte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, konvekčních pecí, troub a jiných zařízení, která jsou zdrojem tepla.
- Nedoporučuje se umísťovat zařízení na místa s vysokým slunečním zářením. Vysoká vnější teplota způsobuje výrazné snížení výkonu a v extrémních případech může vést k poškození zařízení nebo jeho povrchu. Vysoká vnější teplota způsobuje vyšší spotřebu elektrické energie.
- Teplota okolí by měla být v rozmezí mezi 10 °C a 35 °C.
- Zařízení by mělo být nainstalováno na místě, kde bude zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu nezbytná pro chlazení chladicích a elektrických komponentů. Je nutné zachovat minimálně 5 centimetrů odstupu mezi zařízením a bočními stěnami.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory.
- Nesmí být zařízení umístěno na místech, kde relativní vlhkost překračuje 70 %. Vysoká vlhkost má vliv na efektivitu práce zařízení.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty a vybavení.
- Zařízení musí být připojeno k elektrickému napájení a k přívodu a odvodu vody (RYC. 2). Stroj by měl být připojen pomocí: elektrické zásuvky (1), zásuvky s bezpečnostním vypínačem (2), uzavíracího ventilu přívodu pitné vody do výrobku ledu (3), hadice dodávající pitnou vodu do výrobku ledu (4) a trubky odvádějící vodu do kanalizace (5).
- Před připojením zařízení k elektrické síti je nutné se ujistit, že napájení je v souladu s nominálním napětím zařízení.
- Zařízení umístěte tak, aby byla zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.
- Obvod elektrických zásuvek musí být chráněn pojistkou 16A a ochranným zařízením proti zkratu. Zařízení připojujte pouze přímo do elektrické zásuvky. Není dovoleno používat prodlužovací kabely ani elektrické rozdvojky.
- Pokud je nutná výměna standardně dodávané zástrčky, musí být tato operace provedena kvalifikovaným personálem oprávněným k provedení této činnosti.

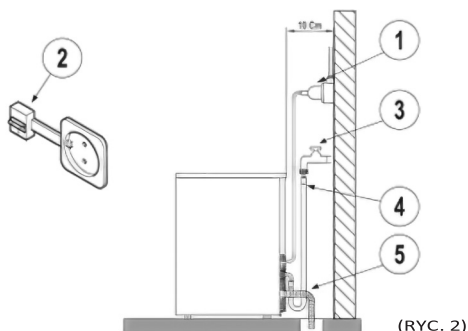

POZOR!

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobami s odpovídajícími kvalifikacemi, aby se předešlo nebezpečí.

PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ INSTALACI


- Připojení k hlavnímu zdroji vody musí být provedeno kvalifikovaným personálem v souladu s pokyny výrobce.
- Voda pro napájení by měla splňovat požadavky na pitnou vodu, s teplotou mezi 5 a 35 °C. Pracovní tlak by měl být v rozmezí od 1 do 5 bar. Tvrdost vody by neměla překročit 20 stupňů F, jinak je nutné použít odpovídající změkčovač vody.
- Mezi hlavním zdrojem vody a přívodní hadicí by měl být uzavírací ventil, aby bylo možné v případě potřeby odpojit přívod vody.
- Všechny pevné částice (např. písek) by měly být odstraněny instalací mechanického filtru, který musí být pravidelně kontrolován a čištěn.
- Filtry a změkčovače by měly být v souladu s platnými národními normami.
- K připojení vodního napájení použijte přiloženou hadici. Nepoužívejte dříve používané hadice, v případě potřeby lze originální hadici nahradit jinou, nepoužívanou.
- Všechny použité prvky napájecího zařízení vodou by měly být v souladu s příslušnými předpisy platnými v zemi, kde je zařízení instalováno.



POZOR!

Nikdy neodpojujte přívod vody během provozu zařízení.

- Pro připojení zařízení k pitnému zdroji vody se řiďte pokyny uvedenými na níže uvedeném obrázku (OBR. 3). Vložte těsnění (4) do dvou závitových matic hadice s napájením (2). Připevněte matici na závit u výstupu elektromagnetického ventilu, který se nachází na zadní straně zařízení (**Pozor! Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste nepoškodili závit**). Dotáhněte druhou matici na ventilu přivádějícím vodu (1).
- Připojte odtokovou trubku (3) k odpadnímu otvoru a příslušnému konektoru na zadní straně zařízení. Odtoková trubka by měla být flexibilní a mít odpovídající průměr. Po připojení odtokové trubky je nutné zkontrolovat, zda na ní nejsou žádné ohyby, a její sklon musí být alespoň 15 %.

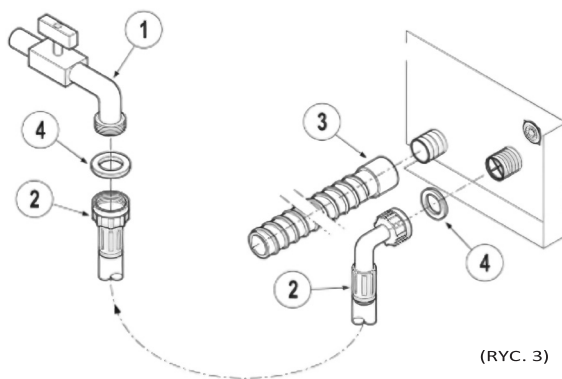

6 OBSLUHA

ÚKLID PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před spuštěním a před připojením zařízení k elektrickému napájení by měly být vnitřní části umyty. K mytí používejte čisticí prostředek na nádobí nebo roztok s octem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani prášky, které by mohly poškodit vnitřní části. Po umytí důkladně opláchněte velkým množstvím studené vody. Při spuštění odstraňte led vyprodukovaný v prvních cyklech (viz bod „Údržba a dezinfekce zásobníku na led“).


SPUŠTĚNÍ CYKLU VÝROBY LEDU

- Aby bylo možné zahájit cyklus výroby ledu, je nutné připojit zařízení k napájení, otevřít ventil přivádějící vodu a poté stisknout tlačítko zapnutí (1 OBR. 5). Rozsvícení tlačítka signalizuje zahájení cyklu výroby ledu.



- Při prvním spuštění ledovače nebo po dlouhé době nečinnosti je třeba nalít malé množství pitné vody pomocí láhve do vnitřní komory produkce (OBR. 4), zvednutím závěsu (1), jak je znázorněno na obrázku níže.

- Kostky ledu se vyrábějí nepřetržitě, dokud není komora na kostky plná.

Uvnitř komory se nachází snímač úrovně (1), který zastaví proces výroby v okamžiku kontaktu s kostkami. To je znázorněno na níže uvedeném obrázku (OBR. 6).

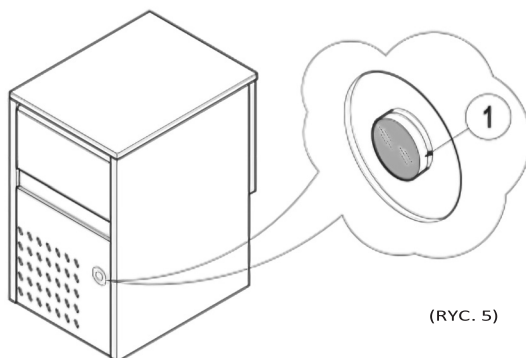

- Pracovní cyklus se znovu spustí, jakmile se nádrž na kostky ledu vyprázdní.
- Po ukončení provozu zařízení vypněte tlačítkem spínače, zavřete přívodní ventil a odpojte od napájení.

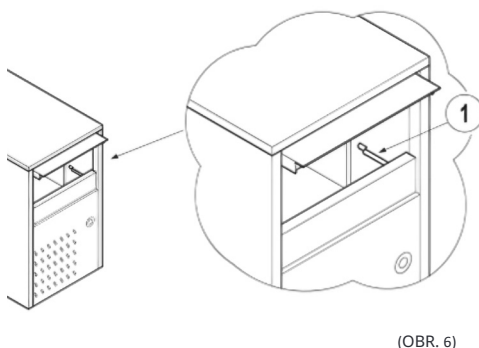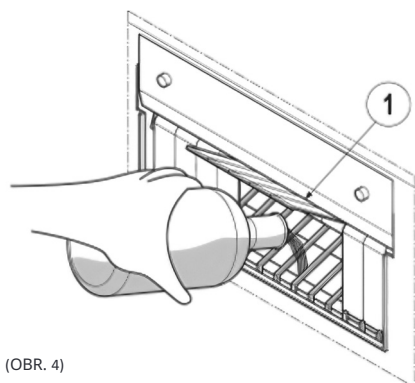

7 ÚDRŽBA

Zařízení je třeba čistit vždy po ukončení provozu.



POZOR!

Před zahájením čištění je nutné uzavřít přívod vody ventilem a odpojit zařízení od napájení.

- K čištění skříně je třeba použít měkký hadřík s trochou čistícího prostředku. Není dovoleno používat abrazivní a agresivní čisticí prostředky, např. obsahující alkohol nebo alkalické složky, ředidla, benzín, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je nutné zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Po vyčištění otřete do sucha měkkým hadříkem.


ČISTENÍ VÝROBNÍ KOMORY

- K čištění použijte čisticí prostředek na nádobí nebo roztok vody a octa.
- Je zakázáno přímo polévat zařízení vodou. Je nutné zabránit pronikání vody do elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem k mytí zařízení.
- Vyjměte police a umyjte je v teplé vodě s použitím jemného čistícího prostředku a měkkého hadříku nebo houby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.
- Umyjte vitrínu uvnitř i zvenku pomocí měkkého hadříku namočeného v teplé vodě s přídavkem jemného čistícího prostředku.
- Otřete hadříkem s čistou vodou.
- Všechny vyčištěné povrchy důkladně osušíte pomocí měkkého hadříku.

ČISTENÍ VÝROBNÍ KOMORY


A NÁDOBY NA LED

- K čištění použijte čisticí prostředek na nádobí nebo roztok vody a octa. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani prášky, které by mohly poškodit vnitřní části. Aby se odstranily veškeré usazeniny, použijte houbu nebo kartáč s měkkými a plastovými vlákny.

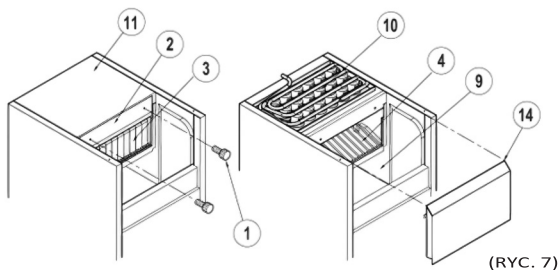

- Aby bylo možné vyčistit výrobní komoru a nádobu na led, je nutné demontovat a důkladně vyčistit všechny jednotlivé části, které je tvoří, pomocí čistícího prostředku a tekoucí vody.

- Otevřít přístupové dveře k táce: uvolnit i vyjmout dva uzávěry (OBR. 7, část 1), které upevňují panel s závěsem (OBR. 7, část 2)

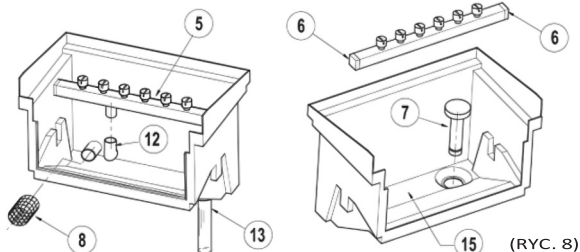


- Sundat závěs z panelu (OBR. 7, část 3) a výfukové kanály ledu (OBR. 7, část 4) a důkladně všechno vyčistit.
- Demontovat sprchové rameno (OBR. 8, část 5) a vyjmout zátky ramena. Umýt rameno pod tekoucí vodou.
- Odstranit přepadový ventil (OBR. 8, část 7) a počkat, až přebytná voda oteče z tácy, použijte houbu, abyste odstranili veškeré zbytky vody ze dna nádrže a umyjte čistou vodou.
- Vyjměte filtr (OBR. 8, ČÁST 8) z sací trubice čerpadla a důkladně jej vyčistíte pod proudem tekoucí vody.
- Důkladně vyčistíte nádobu na led (OBR. 7, část 9) a odpařovač (OBR. 7, část 10), a poté důkladně opláchněte čistou vodou.
- Namontujte všechny části podle postupu demontáže v opačném pořadí.

DEZINFEKCE VÝROBNÍ KOMORY A NÁDOBY NA LED

- Demontujte následující části: uzávěry (OBR. 7, část 1), panel s clonou (OBR. 7, část 2), kanály na vyhazování ledu (OBR. 7, část 4), kryt odpařovače (OBR. 7, část 11), sprchová ramena (OBR. 8, část 5), filtr (OBR. 8, část 8), sací trubici (OBR. 8, část 12), přepadový ventil (OBR. 8, část 7), přepadovou trubici (OBR. 8, část 13) a dveře (OBR. 7, část 14).
- Ponořte všechny demontované části do dezinfekčního roztoku (230 mg/L chlornanu sodného ve vodě).
- Nechte je v lázni po dobu 20-30 minut.
- Kartáčujte dezinfekční roztok po celém odpařovači (OBR. 7, část 10).
- Vyčistěte pevné části stroje: nádobu na led (OBR. 7, část 9) a nádobu na vodu (OBR. 8, část 15) dezinfekčním roztokem.
- Znovu namontujte všechny části zařízení.
- Nalijte dezinfekční roztok do nádoby na vodu a proveďte 5 pracovních cyklů po 5 minutách každý, s 5 minutovými přestávkami, a nechte roztok protéct celým strojem (nejprve se ujistěte, že je voda uzavřena na hlavním ventilu).
- Odtok dezinfekčního roztoku z přístroje.
- Znovu demontujte všechny vyměnitelné části a propláchněte je čistou vodou.
- Propláchněte také odpařovač, nádobu na led a nádobu na vodu.
- Proveďte několik pracovních cyklů s čistou vodou před zahájením výroby ledu určeného k pití.

ÚDRŽBA FILTRU ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU

- Filtr elektromagnetického ventilu (OBR. 9, část 2) je třeba čistit každé dva měsíce.
- Odpojte zařízení od elektrického napájení a zavřete přívodní ventil vody.
- Odšroubujte matku hadice přivádějící vodu od připojení v výrobníku ledu (RYC. 9, část 1) a vyjměte filtr elektromagnetického ventilu (RYC. 9, část 2), přičemž dbejte na to, abyste nepoškodili spojení přívodu vody v výrobníku ledu.
- Omyjte filtr pod proudem tekoucí vody, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot.
- Zkontrolujte opotřebení filtru (pokud je ve špatném stavu nebo poškozený, je třeba jej vyměnit), nainstalujte filtr.
- Připevněte matku hadice k vodnímu připojení v výrobníku ledu, aniž byste použili příliš velkou sílu, abyste nepoškodili závit.

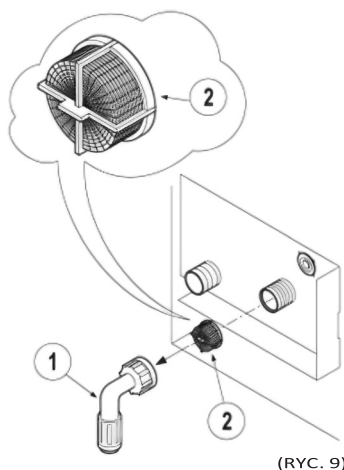

DLOUHODOBÁ NEČINNOST V PROVOZU

- Odpojte zařízení od elektrického napájení a zavřete vodovodní ventil.
- Důkladně vyčistěte a dezinfikujte zařízení podle příslušných sekcí pokynů.
- Vypustte čerpadlo foukáním stlačeného vzduchu skrze vodovodní trubku směrem k rozprašovačům.

SPECIFICKÁ ÚDRŽBA

Speciální i rutinní údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovanými osobami na místě u zákazníka nebo v autorizovaných servisních centrech. Doporučuje se, abyste požádali svého prodejce o „Smlouvu na Rutinní Údržbu“, která bude zahrnovat:

- čištění kondenzátoru;
- čištění filtru ve vodním přívodu;
- čištění výrobní komory a zásobníku na kostky ledu;
- kontrola chladicího média;
- kontrola pracovního cyklu;
- úplná dezinfekce zařízení.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se zařízení nespustí nebo je výroba ledu přerušena, před kontaktováním Autorizovaného Servisního Centra proveďte následující kontroly:

- Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta a přepínač (OBR. 2 část 2) a tlačítko (OBR. 5 část 1) jsou v poloze „zapnuto“.
- Ujistěte se, že přívodní ventil (RYC. 2 část 3) je otevřený.
- Zkontrolujte parametry vody a teplotu okolí.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zařízení zakryté.
- Pokud se vyskytuje nadměrný hluk, zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu s nábytkem nebo plechem. Zkontrolujte, zda je zařízení správně vyrovnáno.
- Pokud zaznamenáte únik vody, ujistěte se, že odvod není ucpaný, vodovodní instalace je správně připojena a není nikde ohnutá, zmačkaná ani poškozená.
- Ujistěte se, že filtr elektromagnetického ventilu není ucpaný nečistotami.
- Ujistěte se, že trysky ostříkovačů nejsou ucpané kamenem nebo nečistotami.

Pokud problémy přetrvávají, ujistěte se, že zařízení je zcela bezpečné, odpojením elektrického a vodního napájení, a poté kontaktujte servis.

9. HOSPODAŘENÍ S ODPADY A LIKVIDACE

Na konci životního cyklu produktu by se zařízení nemělo vyhazovat na místě, které by mohlo představovat nebezpečí pro životní prostředí.

Povoluje se dočasné skladování nebezpečného odpadu za účelem jeho pozdějšího odstranění. Je nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany životního prostředí platné v zemi, kde se zařízení používá.

Je nutné předat zařízení specializovaným firmám k odběru, demontáži a likvidaci.

Je třeba demontovat zařízení, oddělit komponenty a umístit je do skupin podle jejich chemického složení, přičemž je třeba mít na paměti, že některé z nich lze recyklovat a znovu využít podobně jako komunální odpad. Před likvidací je nutné zajistit, aby zařízením nebylo dále použitelné, odpojením napájecího kabelu.

Materiál vzniklý při likvidaci, pokud nebude znovu využit, je třeba předat do sběrného místa nebo na skládku odpadu v souladu s platnými předpisy.

Jakýkoli symbol WEEE na výrobku znamená, že jej nelze považovat za odpad z domácnosti. Je třeba jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo jakýmkoli negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku je třeba kontaktovat výrobce, servis nebo místní jednotku zabývající se likvidací odpadu.

Operace demontáže zařízení musí provádět kvalifikovaný personál.

Pokud je plánována pozdější montáž zařízení, je třeba všechny činnosti provádět s nejvyšší péčí, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli závady nebo nepříjemnosti způsobené neautorizovaným personálem obsluhujícím zařízení.



LIKVIDACE

Obal a materiál jeho výroby jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny symbolem



Při likvidaci je nutné dodržovat platné místní předpisy. Části obalu (plastové tašky, kousky polystyrenu atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, neboť představují potenciální nebezpečí.

Zařízení bylo vyrobeno z materiálů vhodných pro recyklaci. Toto zařízení je označeno jako shodné s Evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení lze pomoci předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.



Symbol na zařízení nebo v přiložené dokumentaci znamená, že zařízení nelze považovat za běžný domácí odpad. Je třeba je předat do specializovaného místa zabývajícího se likvidací a recyklací elektrických a elektronických zařízení. Při likvidaci zařízení je nutné zajistit, aby nebylo použitelné (aby nebylo možné jej spustit), odpojením napájecího kabelu a odstraněním dveří, polic a dalších prvků, které mohou představovat nebezpečí. Nedovolte, aby došlo k situaci, kdy by se dalo šplhat po zařízení nebo se v něm zamknout. Zařízení je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu, a to odevzdáním na speciálním sběrném místě; nenechávejte zařízení bez dozoru, protože může představovat nebezpečí pro děti.

DEKLARACE SHODY

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými evropskými směrnicemi a odpovídajícími normami. Po získání této shody výrobce prohlašuje, že jeho produkty jsou v souladu s platnou evropskou legislativou a proto jsou opatřeny příslušným označením CE, které umožňuje jejich prodej v evropských zemích.

Prohlášení o shodě na žádost uživatele je k dispozici v elektronické nebo tištěné podobě v sídle výrobce.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska



PROFICHEF